


ACCESSORIES
ZUBEHÖR
ACCESSIONS
ACCESSORI
ACCESORIOS

VACUUM PUMPS • COMPRESSORS



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

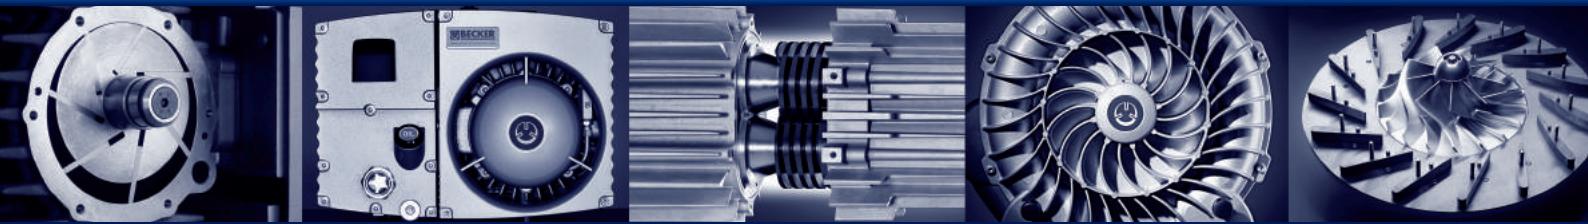

 BECKER



Side channel blower SV 300,
assembled in sound proof box SH 18,
incl. suction filter and pressure safety valve

| 3

| 4

| 5

| 6

| 7



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM > PRODUCTS > ACCESSORIES > DOWNLOAD





Filters	8
F 6 - F 112 • FV 200 - FV 542 (for vacuum pumps and compressors)	8
CSL 136/2-N - CSL 357/2-K (vacuum-tight, for vacuum pumps)	10
FK 35 - FK 1500 (for compressors)	11
FT 68/1 - FT 884/2 • CT 298/1 - CT 884/2 (for compressors)	12
FKS 17/1 - FKS 510/2 (filter silencers for compressors)	13
CF 2.0-01 - CF 4.0-01 (filter without housing for compressors)	14
Maintenance switch for CF filters	16
RV 2.19 (suction filter for radial blowers RV 2.1944/10)	17
Medical filter	18
FM 2-25 DPM - FM 2-160 DPM	18
Separators	19
Carbon dust separator FC 1.16 - FC 1.16-0-4	19
Dust separators BRD 60	20
Droplet separators DS 170/3 - DS 300/3	21
Liquid separators FTS 68 - FTS 850	22
Liquid separators Mini-VLS - VLS-830-DN150	23
Silencers	24
S 6.100/0 - S 2500	24
SV 5.90-0-225 - SV 7.190-0-225.3	25
Sound proof boxes	26
SH 10 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.250 & 2.360)	26
SH 12 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.400 & 2.500)	27
SH 13 (KVT • KVX • KDT • KDX • DVT • DVX 3.60 - 3.140)	28
SH 18 (SV 200 • SV 201 • VARIAIR SV 201)	29
SH 18 (SV 300)	30
SH 18 (VARIAIR SV 300)	31
SH 18 (SV 400)	32
SH 18 (SV 500)	33
SH 19 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.25 & 4.40)	34
SH 20 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.10 & 4.16)	35
Vacuum and pressure regulating valves	36
ST 688 • ST 613 • ST 624	36
Lock valves	38
Non-return valves ST 630	38
Non-return flaps • Ball valve • Socket slide valves	39
Change-over valves UV 4.40 • UV 4.60	40
2/2-way solenoid valves	41
Gas ballast valves ST 626	42
Oil level switch ST 682-0-5.1	43
Temperature monitor TW 50/O - TW 120/O	44
Temperature trigger unit (for PT100)	45
Maintenance indicator ST 691 for oil separating elements	46
Electronic pressure switch	47
Pressure gauges and vacuum gauges	48
Air Knives	49
VARIAIR	51
Manual control unit MMI (VAU)	51
Manual control unit (VAU & VASF)	52
Vacuum and pressure transmitter (VARIAIR sensor)	53
Wall mount for VARIAIR frequency inverter	54
Motor soft starters	55
Connection fixtures for vacuum and blast air	57
Fittings	58
Bends	58
Elbows	59
T-pieces	61
Reduction sleeves	62
Sleeves • Reducing nipples	63
Double nipples • Plugs	64
Extensions • Hose connectors	65
Connection hoses	66
Oil types	67
Grease types	68
Software	69
VARIAIR KombiTool	69
Becker Choice	70
Device connections	71
Conversion tables	72
Pressure • Delivery rate • Volume • Temperature	72
Capacity • Length • Weight • Tera.Piko • Relative / absolute pressure • Characteristic curves for vacuum	73
Becker worldwide	74



Filter	8
F 6 - F 112 • FV 200 - FV 542 (für Vakuumpumpen und Verdichter)	8
CSL 136/2-N - CSL 357/2-K (Vakuum-dicht, für Vakuumpumpen)	10
FK 35 - FK 1500 (für Verdichter)	11
FT 68/1 - FT 884/2 • CT 298/1 - CT 884/2 (für Verdichter)	12
FKS 17/1 - FKS 510/2 (Filter-Schalldämpfer für Verdichter)	13
CF 2.0-01 - CF 4.0-01 (gehäusefreier Filter für Verdichter)	14
Wartungsschalter für CF Filter	16
RV 2.19 (Ansaugfilter für Radialgebläse RV 2.1944/10)	17
Medizin-Filter	18
FM 2-25 DPM - FM 2-160 DPM	18
Abscheider	19
Kohlestaubabscheider FC 1.16 - FC 1.16-0-4	19
Staubabscheider BRD 60	20
Tropfenabscheider DS 170/3 - DS 300/3	21
Flüssigkeitsabscheider FTS 68 - FTS 850	22
Flüssigkeitsabscheider Mini-VLS - VLS-830-DN150	23
Schalldämpfer	24
S 6.100/0 - S 2500	24
SV 5.90-0-225 - SV 7.190-0-225.3	25
Schallhauben	26
SH 10 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.250 & 2.360)	26
SH 12 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.400 & 2.500)	27
SH 13 (KVT • KVX • KDT • KDX • DVT • DVX 3.60 - 3.140)	28
SH 18 (SV 200 • SV 201 • VARIAIR SV 201)	29
SH 18 (SV 300)	30
SH 18 (VARIAIR SV 300)	31
SH 18 (SV 400)	32
SH 18 (SV 500)	33
SH 19 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.25 & 4.40)	34
SH 20 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.10 & 4.16)	35
Vakuum- und Druckregulierventile	36
ST 688 • ST 613 • ST 624	36
Sperrventile	38
Rückschlagventile ST 630	38
Rückschlagklappen • Kugelhähne • Muffenschieber	39
Umsteuerventile UV 4.40 • UV 4.60	40
2/2-Wege Magnetventile	41
Gasballastventile ST 626	42
Niveaugeber ST 682-0-5.1	43
Temperaturwächter TW 50/O - TW 120/O	44
Temperaturauslösgerät (für PT100)	45
Wartungsanzeiger ST 691 für Luftentölelemente	46
Elektronischer Druckschalter	47
Manometer und Vakuummeter	48
Air Knives	49
VARIAIR	51
Handbedieneinheit MMI (VAU)	51
Handbedieneinheit (VAU & VASF)	52
Vakuum- und Drucktransmitter (VARIAIR Sensor)	53
Wandhalterung für VARIAIR Frequenzumrichter	54
Motorsoftstarter	55
Anschlussarmaturen für Saug- und Blasluft	57
Fittings	58
Bögen	58
Winkel	59
T-Stücke	61
Reduziemrullen	62
Muffen • Reduziernippel	63
Doppelnippel • Stopfen	64
Verlängerungen • Schlauchstutzen	65
Verbindungsschläuche	66
Ölsorten	67
Fettsorten	68
Software	69
VARIAIR KombiTool	69
Becker Choice	70
Geräteanschlüsse	71
Umrechnungstabellen	72
Druck • Liefermenge • Volumen • Temperatur	72
Leistung • Länge • Gewicht • Tera...Piko • Relativer / absoluter Druck • Kennlinien für Vakuum	73
Becker weltweit	74



Filtre	8
F 6 - F 112 • FV 200 - FV 542 (pour pompes à vide et compresseurs)	8
CSL 136/2-N - CSL 357/2-K (étanche au vide, pour pompes à vide)	10
FK 35 - FK 1500 (pour compresseurs)	11
FT 68/1 - FT 884/2 • CT 298/1 - CT 884/2 (pour compresseurs)	12
FKS 17/1 - FKS 510/2 (silencieux de filtre pour compresseurs)	13
CF 2.0-01 - CF 4.0-01 (filtre sans boîtier pour compresseurs)	14
Interrupteur local de sécurité pour CF filtre	16
RV 2.19 (filtre d'aspiration pour compresseur radiaux RV 2.1944/10)	17
Filtre à usage médical	18
FM 2-25 DPM - FM 2-160 DPM	18
Séparateurs	19
Séparateurs de poudre de charbon FC 1.16 - FC 1.16-0-4	19
Séparateurs de poudre BRD 60	20
Séparateurs de gouttelettes DS 170/3 - DS 300/3	21
Séparateurs de liquide FTS 68 - FTS 850	22
Séparateurs de liquide Mini-VLS - VLS-830-DN150	23
Silencieux	24
S 6.100/0 - S 2500	24
SV 5.90-0-225 - SV 7.190-0-225.3	25
Caisses d'insonorisation	26
SH 10 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.250 & 2.360)	26
SH 12 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.400 & 2.500)	27
SH 13 (KVT • KVX • KDT • KDX • DVT • DVX 3.60 - 3.140)	28
SH 18 (SV 200 • SV 201 • VARIAIR SV 201)	29
SH 18 (SV 300)	30
SH 18 (VARIAIR SV 300)	31
SH 18 (SV 400)	32
SH 18 (SV 500)	33
SH 19 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.25 & 4.40)	34
SH 20 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.10 & 4.16)	35
Vannes de régulation du vide et de las pression	36
ST 688 • ST 613 • ST 624	36
Vannes d'arrêt	38
Vannes de non-retour ST 630	38
Clapets de non-retour • Robinets à rotule • Vannes à manchon	39
Vannes d'inversion UV 4.40 • UV 4.60	40
Électrovannes 2/2 voies	41
Vannes de l'este d'air ST 626	42
Capteur de niveau ST 682-0-5.1	43
Moniteur de température TW 50/O - TW 120/O	44
Appareil de contrôle de la température (pour PT100)	45
Indicateur d'entretien ST 691 pour cartouches séparation d'huile	46
Pressostats électroniques	47
Manomètres e manomètres vide	48
Air Knives	49
VARIAIR	51
Unité de commande manuelle MMI (VAU)	51
Unité de commande manuelle (VAU & VASF)	52
Transmetteur de vide e de pression (VARIAIR capteur)	53
Fixation murale pour VARIAIR convertisseur de fréquence	54
Démarreurs en douceur du moteur	55
Raccords pour air aspiré et soufflé	57
Robinetterie	58
Coudes	58
Angle	59
Pièces en T	61
Manchons de réduction	62
Manchons • Nipple de réduction	63
Double nipple • Bouchons	64
Prolongateurs • Raccords de tuyau flexibles	65
Tuyaux da raccord	66
Types d'huile	67
Types de graisse	68
Software	69
VARIAIR KombiTool	69
Becker Choice	70
Raccords d'appareils	71
Tables de conversion	72
Pression • Débit • Volume • Température	72
Puissance • Longueur • Poids • Tera...Piko • Pression relative / absolue • Courbes caractéristiques pour le vide	73
Becker dans le monde	74



Filtro	8
F 6 - F 112 • FV 200 - FV 542 (per pompe per vuoto e compressore)	8
CSL 136/2-N - CSL 357/2-K (tenuta di vuoto, per pompe per vuoto)	10
FK 35 - FK 1500 (per compressore)	11
FT 68/1 - FT 884/2 • CT 298/1 - CT 884/2 (per compressore)	12
FKS 17/1 - FKS 510/2 (silenziatore per filtri per compressore)	13
CF 2.0-01 - CF 4.0-01 (filtro senza scatola per compressore)	14
Interruttore di manutenzione per CF filtro	16
RV 2.19 (filtro di aspirazione per compresore radiali RV 2.1944/10)	17
Filtro per applicazioni medicali.	18
FM 2-25 DPM - FM 2-160 DPM	18
Separatori	19
Separatori di polvere di carbone FC 1.16 - FC 1.16-0-4	19
Separatori di polvere BRD 60	20
Separatori di gocce DS 170/3 - DS 300/3	21
Separatori di liquido FTS 68 - FTS 850	22
Separatori di liquido Mini-VLS - VLS-830-DN150	23
Silenziatori	24
S 6.100/0 - S 2500	24
SV 5.90-0-225 - SV 7.190-0-225.3	25
Casse insonorizzanti	26
SH 10 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.250 & 2.360)	26
SH 12 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.400 & 2.500)	27
SH 13 (KVT • KVX • KDT • KDX • DVT • DVX 3.60 - 3.140)	28
SH 18 (SV 200 • SV 201 • VARIAIR SV 201)	29
SH 18 (SV 300)	30
SH 18 (VARIAIR SV 300)	31
SH 18 (SV 400)	32
SH 18 (SV 500)	33
SH 19 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.25 & 4.40)	34
SH 20 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.10 & 4.16)	35
Valvole regolatrici di vuoto e pressione	36
ST 688 • ST 613 • ST 624	36
Valvole di blocco	38
Valvole di non ritorno ST 630	38
Valvole di non ritorno a cerniera • Rubinetti • Valvole a manicotto	39
Valvole d'inversione UV 4.40 • UV 4.60	40
Valvole elettromagnetiche 2/2	41
Valvole di zavoratrice ST 626	42
Sensore di livello ST 682-0-5.1	43
Dispositivo di controllo della temperatura TW 50/O - TW 120/O	44
Dispositivo di protezione della temperatura (per PT100)	45
Indicatore di manutenzione ST 691 per cartucce separatrici d'olio	46
Pressostati elettronici	47
Manometri e vuotometri	48
Air Knives	49
VARIAIR	51
Unità di comando manuale MMI (VAU)	51
Unità di comando manuale (VAU & VASF)	52
Sensore di vuoto e di pressione (VARIAIR sensore)	53
Staffa di supporto a parete per VARIAIR convertitore di frequenza	54
Softstarter per motore	55
Raccordi di allacciamento per aria aspirata e di soffiaggio	57
Raccordi	58
Curve	58
Gomito	59
Raccordo a T	61
Manicotti di riduzione	62
Manicotti • Nippli di riduzione	63
Doppio nipplo • Tappo	64
Prolunghie • Manicotti per tubi flessibili	65
Tubi flessibili di collegamento	66
Tipi di olio	67
Tipi di grasso	68
Software	69
VARIAIR KombiTool	69
Becker Choice	70
Attacchi apparechi	71
Tabelle di conversione	72
Pressione • Portata • Volume • Temperatura	72
Potenza • Lunghezza • Peso • Tera...Piko • Pressione relativa / assoluta • Curve caratteristiche per vuoto	73
Becker universalmente	74



Filtro	8
F 6 - F 112 • FV 200 - FV 542 (para bombas de vacío y compresores)	8
CSL 136/2-N - CSL 357/2-K (hermético al vacío, para bombas de vací)	10
FK 35 - FK 1500 (para compresores)	11
FT 68/1 - FT 884/2 • CT 298/1 - CT 884/2 (para compresores)	12
FKS 17/1 - FKS 510/2 (silenciadores de filtro para compresores)	13
CF 2.0-01 - CF 4.0-01 (filtro sin carcasa para compresores)	14
Interruptor de mantenimiento para filtro CF	16
RV 2.19 (filtro de aspiración para compresore radial RV 2.1944/10)	17
Filtro de medicina	18
FM 2-25 DPM - FM 2-160 DPM	18
Separadores	19
Separadores de polvo de carbón FC 1.16 - FC 1.16-0-4	19
Separadores de polvo BRD 60	20
Separadores de gotas DS 170/3 - DS 300/3	21
Separadores de líquidos FTS 68 - FTS 850	22
Separadores de líquidos Mini-VLS - VLS-830-DN150	23
Silenciadores	24
S 6.100/0 - S 2500	24
SV 5.90-0-225 - SV 7.190-0-225.3	25
Caperuzas de aislamiento acústico	26
SH 10 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.250 & 2.360)	26
SH 12 (VTLF • VXLF • DTLF • DXLF 2.400 & 2.500)	27
SH 13 (KVT • KVX • KDT • KDX • DVT • DVX 3.60 - 3.140)	28
SH 18 (SV 200 • SV 201 • VARIAIR SV 201)	29
SH 18 (SV 300)	30
SH 18 (VARIAIR SV 300)	31
SH 18 (SV 400)	32
SH 18 (SV 500)	33
SH 19 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.25 & 4.40)	34
SH 20 (VT • VX • DT • DX • T • X 4.10 & 4.16)	35
Válvulas reguladoras de vacío y presión	36
ST 688 • ST 613 • ST 624	36
Válvulas de bloqueo	38
Válvulas antirretorno ST 630	38
Tapas antirretorno • Grifos esféricos • Pasador de manguito	39
Válvulas antirretorno UV 4.40 • UV 4.60	40
Electroválvulas de 2/2 vías	41
Válvulas de gas lastre ST 626	42
Transmisor de nivel ST 682-0-5.1	43
Monitor de temperatura (termostato) TW 50/O - TW 120/O	44
Dispositivo de control de temperatura (para PT100)	45
Indicador del mantenimiento ST 691 para cartuchos de separación de aceite	46
Interruptor de presión electrónico	47
Manómetro y vacuómetro	48
Air Knives	49
VARIAIR	51
Unidad de mando manual MMI (VAU)	51
Unidad de mando manual (VAU & VASF)	52
Transmisor de vacío y presión (sensor VARIAIR)	53
Soporte de paed para VARIAIR variador de frecuencia	54
Arrancadores suaves para motor	55
Estructuras de conexiones para aire de aspiración y soplado	57
Fittings	58
Arco	58
Ángulo	59
Piezas en T	61
Manguito de reducción	62
Manguito • Racor de reducción	63
Racor doble • Tapones	64
Prolongaciones • Empalmes para tuberías	65
Tuberías de unión	66
Clases de aceites	67
Clases de grasas	68
Software	69
VARIAIR KombiTool	69
Becker Choice	70
Conexiones del equipo	71
Tablas de conversión	72
Presión • Cantidad de entrega • Volumen • Temperatura	72
Potencia • Longitud • Peso • Tera...Piko • Presión relativa / absoluta • Curvas características de vacío	73
Becker mundial	74

F 6 – F 112 • FV 200 – FV 542

Filters

- filter housing incl. filter cartridge
- for vacuum pumps and compressors

Filter

- Filtergehäuse inkl. Filterpatrone
- für Vakuumpumpen und Verdichter

Filtre

- boîtier de filtre avec cartouche de filtre
- pour pompes à vide et compresseurs

Filtro


- scatola del filtro, cartuccia compresa
- per pompe per vuoto e compressore

Filtro

- carcasa del filtro que incluye cartucho del filtro
- para bombas de vacío y compresores



Filtration efficiency (nominally)	Abscheidegrad (nominal)	Degré de filtration (nominalement)	Grado di separazione (nominalmente)	Nivel de separación (nominal)
Paper: 99% at 2 µm	Papier: 99% bei 2 µm	Papier: 99% à 2 µm	Carta: 99% a 2 µm	Papel: 99% en 2 µm
Polyester: 99% at 5 µm	Polyester: 99% bei 5 µm	Polyester: 99% à 5 µm	Poliestere: 99% a 5 µm	Poliéster: 99% en 5 µm
HEPA: 99.97% at 0.3 µm	HEPA: 99.97% bei 0.3 µm	HEPA: 99.97% à 0.3 µm	HEPA: 99.97% a 0.3 µm	HEPA: 99.97% en 0.3 µm
Activated carbon: 99% at 3-4 µm	Aktivkohle: 99% bei 3-4 µm	Charbon activ: 99% à 3-4 µm	Carboni attivi: 99% a 3-4 µm	Carbón activo: 99% en 3-4 µm
Filter exchange at pressure difference of 38 mbar (HEPA 25-37 mbar) over initial ΔP.	Filterwechsel bei Druck-differenz von 38 mbar (HEPA 25-37 mbar) über Anfangs ΔP.	Changement de filtre en cas de différence de pression de 38 mbar (HEPA 25-37 mbar) supérieur à ΔP de début.	Cambiare il filtro in caso di differenza di pressione di 38 mbar (HEPA 25-37 mbar) rispetto al ΔP iniziale.	Cambio de filtro con una diferencia de presión de 38 mbar (HEPA 25-37 mbar) por encima del valor ΔP inicial.

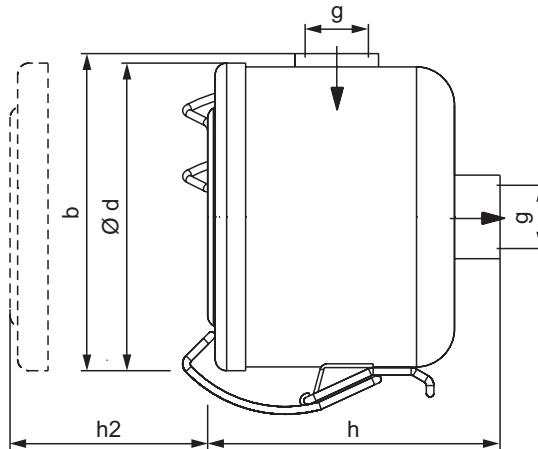

Paper Papier Papier Carta Papel	[m³/h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	[mm]	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio				
F 6	24	G 3/8	81 - 87	77 - 80	75 - 79	60	0.26	74000010000	90957100000
F 10	40	G 3/4	102 - 112	95 - 102	85 - 92	71	0.55	74000105000	84040105000
F 35	90	G 1 1/4	142 - 148	133 - 139	98 - 100	75	1.0	74000107000	84040107000
F 110	144	G 1 1/4	179 - 188	170 - 175	154 - 172	130	1.85	74000207000	84040207000
FV 200	300	G 2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000208010	84040110000
FV 250	300	G 2 1/2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000110000	84040110000
FV 540	450	G 4	332 - 337	270 - 274	263 - 268	165	14.5	74000112010	84040112000

1) Space for removing filter cartridge (removal height)
Dimensions in mm

Platz für Filterpatronen-wechsel (Ausbauhöhe)
Maßangaben in mm

Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement)
Mesures en mm


Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
Misure in mm

Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje)
Dimensiones en mm

Polyester Polyester Polyester Poliéster	[m ³ /h] Nominal flow rate Nendurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	g	[mm]				[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
			b	Ø d	h	h2 ¹⁾	(±25%)		
F 10/2	40	G 3/4	102 - 112	95 - 102	85 - 92	71	0.55	74000105020	90956500000
F 35/2	90	G 1 1/4	142 - 148	133 - 139	98 - 100	75	1.0	74000107030	90956100000
F 112	144	G 1 1/4	179 - 188	170 - 175	154 - 172	130	1.85	74000207030	90956600000
FV 202	300	G 2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000208020	90956700000
FV 252	300	G 2 1/2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000110400	90956700000
FV 542	450	G 4	332 - 337	270 - 274	263 - 268	165	14.5	74000112050	90958900000

HEPA	[m ³ /h] Nominal flow rate Nendurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	g	[mm]				[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
			b	Ø d	h	h2 ¹⁾	(±25%)		
FV 250.3	173	G 2 1/2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000325000	90955000800

Activated carbon Aktivkohle Charbon activ Carboni attivi Carbón activo	g	[mm]				[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
		b	Ø d	h	h2 ¹⁾	(±25%)		
F 111	G 1 1/4	179 - 188	170 - 175	154 - 172	130	1.85	74000207020	90957500000
FV 251	G 2 1/2	213 - 228	200 - 205	245 - 260	220	4.3	74000410000	90954400000
FV 541	G 4	332 - 337	270 - 274	263 - 268	165	14.5	74000112040	90954700000

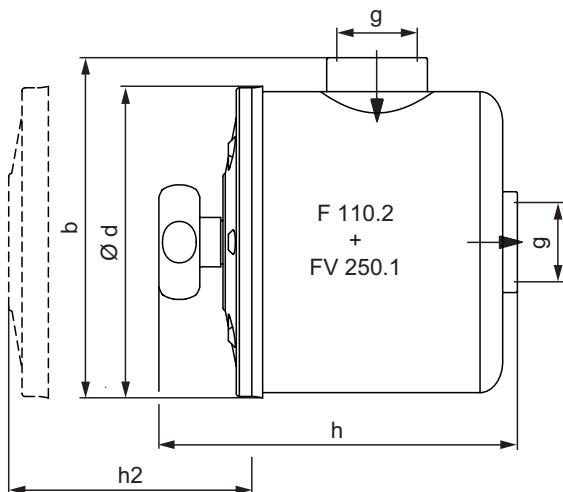

Paper Papier Papier Carta Papel	[m ³ /h] Nominal flow rate Nendurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	g	[mm]				[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
			b	Ø d	h	h2 ¹⁾	(±25%)		
F 110.2	144	G 1 1/4	181	170	191	130	1.95	74000207011	84040207000
FV 250.1	300	G 2 1/2	217	200	293	220	4.4	74000110100	84040110000

1) Space for removing filter cartridge (removal height) ▪ Dimensions in mm	Platz für Filterpatronen-wechsel (Ausbauhöhe) Maßangaben in mm	Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement) Mesures en mm	Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio) Misure in mm	Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje) Dimensiones en mm
---	---	---	--	--

CSL

Vacuum-tight filters

- filter housing incl. filter cartridge
- for vacuum pumps

Vakuum-dichte Filter

- Filtergehäuse inkl. Filterpatrone
- für Vakuumpumpen

Filtre étanche au vide

- boîtier de filtre avec cartouche de filtre
- pour pompes à vide

Filtro a tenuta di vuoto


- scatola del filtro, cartuccia compresa
- per pompe per vuoto

Filtro hermético al vacío

- carcasa del filtro que incluye cartucho del filtro
- para bombas de vacío



Leak rate: 1x10 ⁻⁵ mbar l/sec	Leckrate: 1x10 ⁻⁵ mbar l/sec	Taux de fuite: 1x10 ⁻⁵ mbar l/sec	Perdita: 1x10 ⁻⁵ mbar l/sec	Fugas: 1x10 ⁻⁵ mbar l/sec
Intake air temperature: -26°C ... +104°C	Ansauglufttemperatur: -26°C ... +104°C	Température d'air aspiré: -26°C ... +104°C	Temperatura d'aria aspirata: -26°C ... +104°C	Temperatura de aire aspirado: -26°C ... +104°C
Filtration efficiency polyester: nominally 99% at 5 microns	Abscheidegrad Polyester: nominal 99% bei 5 Mikron	Degré de filtration polyester: nominale 99% à 5 microns	Grado di separazione poliestere: nominalmente 99% a 5 micron	Nivel de separación poliéster: nominal 99% en 5 mikron
Filter exchange at pressure difference of 37-50 mbar over initial ΔP.	Filterwechsel bei Druckdifferenz von 37-50 mbar über Anfangs ΔP.	Changement de filtre en cas de différence de pression de 37-50 mbar supérieur à ΔP de début.	Cambiare il filtro in caso di differenza di pressione di 37-50 mbar rispetto al ΔP iniziale.	Cambio de filtro con una diferencia de presión de 37-50 mbar por encima del valor ΔP inicial.

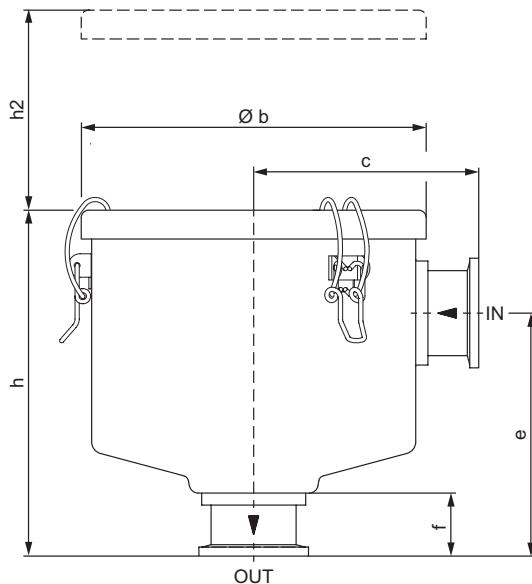

	Polyester Polyester Polyester Poliestere Poliéster	[m ³ /h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	[m ²] Filter surface Filterfläche Surface filtrante Superficie filtrante Superficie filtrante	IN/OUT (ISO Flange)	[mm]						(±25%)	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
					Ø b	c	e	f	h	h2 ¹⁾				
CSL 136/2-N	✓	136	0.19	NW 40	187	118	127	32	182	150	2	74004410000	90956600000	
CSL 357/2-K	✓	357	0.4	K 63	222	155	165	57	296	239	7	74004409000	90956700000	

1) Space for removing filter cartridge (removal height)	Platz für Filterpatronenwechsel (Ausbauhöhe)	Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement)	Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)	Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje)
▪ Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

FK 35 – FK 1502

Filters

- filter housing incl. filter cartridge
- for compressors, a socket is needed for mounting

Filter

- Filtergehäuse inkl. Filterpatrone
- für Verdichter, zur Montage wird ein Stutzen benötigt

Filtre

- boîtier de filtre avec cartouche de filtre
- pour compresseurs, un tube est nécessaire au montage

Filtro

- scatola del filtro, cartuccia compresa
- per compressore, per il montaggio è necessario un raccordo


Filtro

- cárcasa del filtro que incluye cartucho del filtro
- para compresores, para el montaje se necesita un empalme



Filtration efficiency (nominally)	Abscheidegrade (nominal)	Degré de filtration (nominale)	Grado di separazione (nominalmente)	Nivel de separación (nominal)
Paper: 99% at 2 µm Polyester: 99% at 5 µm	Papier: 99% bei 2 µm Polyester: 99% bei 5 µm	Papier: 99% à 2 µm Polyester: 99% à 5 µm	Carta: 99% a 2 µm Poliestere: 99% a 5 µm	Papel: 99% en 2 µm Poliéster: 99% en 5 µm

Filter exchange at pressure difference of 58 mbar (Polyester 52 mbar) over initial ΔP.	Filterwechsel bei Druckdifferenz von 58 mbar (Polyester 52 mbar) über Anfangs ΔP.	Changement de filtre en cas de différence de pression de 58 mbar (Polyester 52 mbar) supérieur à ΔP de début.	Cambiare il filtro in caso di differenza di pressione di 58 mbar (Poliestere 52 mbar) rispetto al ΔP iniziale.	Cambio de filtro con una diferencia de presión de 58 mbar (Poliéster 52 mbar) por encima del valor ΔP inicial.
--	---	---	--	--

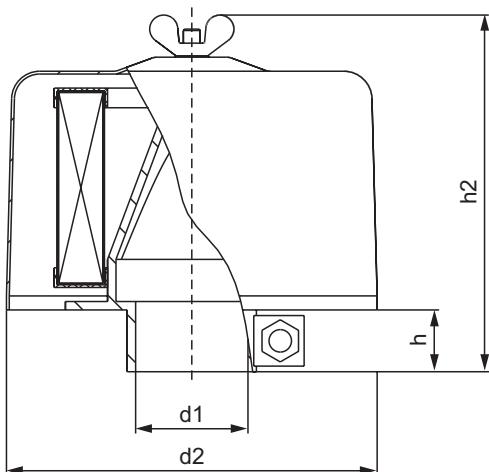

	Paper Papier Papier Carta Papel	Polyester Polyester Polyester Poliestere Poliéster	[m³/h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal @ Δp 19 mbar	[mm]				[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
FK 35	✓		84	39.5 - 40.3	130 - 134	18 - 22	117 - 127	0.61	74000807000	84040107000
FK 35/2		✓	94	39.5 - 40.3	130 - 134	18 - 22	117 - 127	0.61	74000808000	90956100000
FK 200	✓		150	51.5 - 52.3	126 - 134	17 - 27	149 - 161	0.71	74000209000	84040209000
FK 202		✓	150	51.5 - 52.3	126 - 134	17 - 27	149 - 161	0.71	74000219000	90956200000
FK 450	✓		480	80.0 - 80.3	198 - 210	23 - 32	175 - 190	1.5	74001110000	84040910000
FK 452		✓	480	80.0 - 80.3	198 - 210	23 - 32	175 - 190	1.5	74001120000	90956300000
FK 1000	✓		900	100 - 101	280 - 295	23 - 30	210 - 220	2.4	74000512000	84040112000
FK 1002		✓	900	100 - 101	280 - 295	23 - 30	210 - 220	2.4	74000513000	90958900000
FK 1500	✓		1800	180 - 181	317 - 323	32 - 65	270 - 295	4.3	74000416000	90951700000
FK 1502		✓	1800	180 - 181	317 - 323	32 - 65	270 - 295	4.3	74000519000	90952800000

Order No. filter with screw socket (replacement screw socket) Bestell-Nr. Filter mit Schraubstutzen (Ersatz-Schraubstutzen) Référence filtre avec prise vis (prise à vis de rechange) Codice d'ord filtro con presa di vite (sostituzione vite di presa) N.º de pedido filtro con empalmes para tornillos (empalmes para tornillos de recambio)	FK 35	1 1/4"	74000807020	(03920022000)	1 1/2"	74000807010	(03920045000)
	FK 200	2"	74000209010	(03920047000)	2 1/2"	74000209030	(74000209030)
	FK 450	2 1/2"	74001110020	(93920118000)	3"	74001110010	(73920611000)
	FK 1000	4"	74000512010	(03920067000)			
	FK 1500	4"	74000415010	(38318016912)			
	FK 1502	4"	74000519010	(38318016912)			

Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

FT 68/1 – FT 884/2 • CT 298/1 – CT 884/2

Filters

- filter housing incl. filter cartridge
- for compressors, FT filter with transparent housing for visual filter monitoring¹⁾

Filter

- Filtergehäuse inkl. Filterpatrone
- für Verdichter, FT Filter mit transparentem Gehäuse für eine visuelle Filterüberwachung¹⁾

Filtre

- boîtier de filtre avec cartouche de filtre
- pour compresseurs, filtre FT avec boîtier transparent destiné à la surveillance optique du filtre¹⁾

Filtro

- scatola del filtro, cartuccia compresa
- per compressore, filtro FT con scatola trasparente per un monitoraggio ottico del filtro¹⁾

Filtro

- cáscara del filtro que incluye cartucho del filtro
- para compresores, filtro FT con carcasa transparente para una supervisión óptica del filtro¹⁾



Filtration efficiency (nominally)
Paper: 99% at 2 µm
Polyester: 99% at 5 µm

Abscheidegrad (nominal)
Papier: 99% bei 2 µm
Polyester: 99% bei 5 µm

Degré de filtration (nominale)
Papier: 99% à 2 µm
Polyester: 99% à 5 µm

Grado di separazione (nominalmente)
Carta: 99% a 2 µm
Poliestere: 99% a 5 µm

Nivel de separación (nominal)
Papel: 99% en 2 µm
Poliéster: 99% en 5 µm





Filter exchange at pressure difference of 58 mbar (Polyester 52 mbar) over initial ΔP.

Filterwechsel bei Druckdifferenz von 58 mbar (Polyester 52 mbar) über Anfangs ΔP.

Changement de filtre en cas de différence de pression de 58 mbar (Polyester 52 mbar) supérieur à ΔP de début.

Cambiare il filtro in caso di differenza di pressione di 58 mbar (Poliestere 52 mbar) rispetto al ΔP iniziale.

Cambio de filtro con una diferencia de presión de 58 mbar (Poliéster 52 mbar) por encima del valor ΔP inicial.

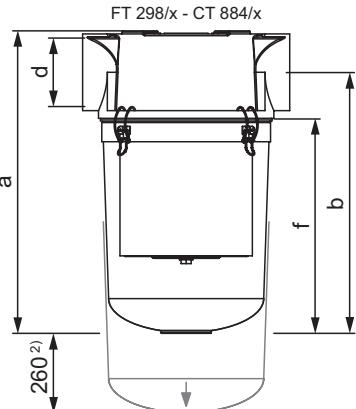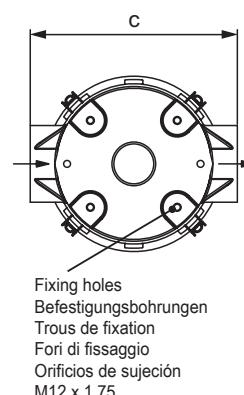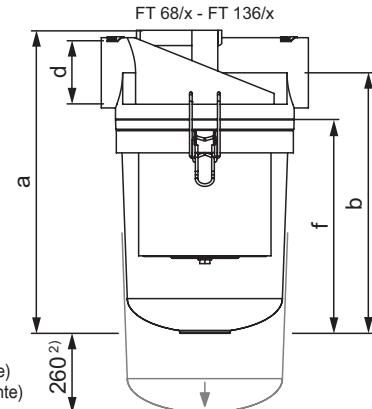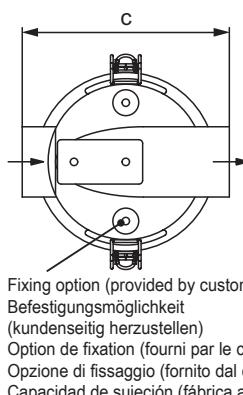

	Paper Papier Papier Carta Papel	Polyester Polyester Polyester Poliestere Poliéster	[m³/h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	d	a	b	c	f	[kg] (±25%)	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
FT 68/1	✓		68	1"	340	303	178	264	5.0	74002009000	90955000100
FT 68/2		✓	68	1"	340	303	178	264	5.0	74002109000	90955000200
FT 102/1	✓		102	1 1/4"	340	303	178	264	4.7	74002209000	90955000100
FT 102/2		✓	102	1 1/4"	340	303	178	264	4.7	74002309000	90955000200
FT 136/1	✓		136	1 1/2"	340	303	178	264	4.6	74002409000	90955000100
FT 136/2		✓	136	1 1/2"	340	303	178	264	4.6	74002509000	90955000200
FT 298/1	✓		298	2"	413	362	229	318	7.2	74002609000	90955000300
FT 298/2		✓	298	2"	413	362	229	318	7.2	74002709000	90955000400
FT 357/1	✓		357	2 1/2"	413	362	229	318	6.8	74002809000	90955000300
FT 357/2		✓	357	2 1/2"	413	362	229	318	6.8	74002909000	90955000400
FT 510/1	✓		510	3"	502	432	343	356	13	74003009000	90955500000
FT 510/2		✓	510	3"	502	432	343	356	13	74003109000	90955800000
FT 884/1	✓		884	4"	502	432	343	356	11	74003209000	90955500000
FT 884/2		✓	884	4"	502	432	343	356	11	74003309000	90955800000
CT 298/1	✓		298	2"	330	276	229	229	7.5	74000116000	90955000500
CT 298/2		✓	298	2"	330	276	229	229	7.5	74000117000	90956700000
CT 884/1	✓		884	4"	473	410	343	330	12	74012200000	90955500000
CT 884/2		✓	884	4"	473	410	343	330	12	74012800000	90955800000
CT 1870/1	✓		1870	6"	483	368	483	251	20	74013100000	90957900000

1) CT filter with black housing

2) Space for removing filter cartridge (removal height)
▪ Dimensions in mm

CT Filter mit schwarzem Gehäuse

Platz für Filterpatronenwechsel
(Ausbauhöhe)
Maßangaben in mm

Filtre CT avec boîtier noir

Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement)
Mesures en mm

Filtro CT con scatola nera

Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
Misure in mm

Filtro CT con carcasa negra

Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje)
Dimensiones en mm

FKS 17/1 – FKS 510/2

Filter silencers

- filter housing incl. filter cartridge
- for compressors

Filter-Schalldämpfer

- Filtergehäuse inkl. Filterpatrone
- für Verdichter

Silencieux de filtre

- boîtier de filtre avec cartouche de filtre
- pour compresseurs

Silenziatori per filtri

- scatola del filtro, cartuccia compresa
- per compressore

Silenciadores de filtro

- cárcasa del filtro que incluye cartucho del filtro
- para compresores



Optimal positioning of the silencer pipes integrated in the filter housing to maximise the airflow and sound absorption and to minimise the pressure loss at the same time.

Filtration efficiency paper:
nominally 99% at 2 microns
polyester:
nominally 99% at 5 microns

Filter exchange at pressure difference of 37-50 mbar over initial ΔP.

Optimale Positionierung der im Filtergehäuse integrierten Schalldämpferrohre, um den Luftstrom und die Schalldämmung zu maximieren und gleichzeitig den Druckabfall zu minimieren.

Abscheidegrad Papier:
nominalement 99% à 2 microns
polyester:
nominalement 99% à 5 microns

Filterwechsel bei Druckdifferenz von 37-50 mbar über Anfangs ΔP.

Positionnement optimal des tubes de silencieux intégrés au boîtier de filtre pour maximiser le courant d'air et l'isolation acoustique tout en réduisant au minimum la chute de pression.

Degré de filtration papier:
nominalement 99% à 2 microns
polyester:
nominalement 99% à 5 microns

Changement de filtre en cas de différence de pression de 37-50 mbar supérieur à ΔP de début.

Posizionamento ottimale dei tubi silenziatori integrati nella scatola del filtro, per massimizzare l'afflusso di aria e l'insonorizzazione minimizzando al contempo la caduta di pressione.

Grado di separazione carta:
nominalmente 99% a 2 micron
poliestere:
nominalmente 99% a 5 micron


Cambiare il filtro in caso di differenza di pressione di 37-50 mbar rispetto al ΔP iniziale.

Posicionamiento óptimo de los tubos silenciadores integrados en la carcasa del filtro para maximizar la corriente de aire y la insonorización, minimizando simultáneamente la caída de presión.


Nivel de separación papel:
nominal 99 % en 2 mikron
poliéster:
nominal 99 % en 5 mikron

Cambio de filtro con una diferencia de presión de 37-50 mbar por encima del valor ΔP inicial.

	Paper Papier Carta Papel	Polyester Polyester Poliestere Políester	[m³/h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	d	[mm] (±6mm)			[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
FKS 17/1	✓		17	R 1/2	102	38	152	0.8	
FKS 17/2		✓	17	R 1/2	102	38	152	0.8	
FKS 43/1	✓		43	R 3/4	102	38	152	0.9	
FKS 43/2		✓	43	R 3/4	102	38	152	0.9	
FKS 60/1	✓		60	R 1	102	38	152	0.9	
FKS 60/2		✓	60	R 1	102	38	152	0.9	74000020001
FKS 94/1	✓		94	R 1	168	41	152	1.4	
FKS 94/2		✓	94	R 1	168	41	152	1.4	
FKS 119/1	✓		119	R 1 1/4	168	41	152	1.5	
FKS 119/2		✓	119	R 1 1/4	168	41	152	1.5	
FKS 145/1	✓		145	R 1 1/2	168	41	152	2	74000420000
FKS 145/2		✓	145	R 1 1/2	168	41	152	2	
FKS 230/1.1	✓		230	R 2	184	57	254	4	74000421000
FKS 230/2.1		✓	230	R 2	184	57	254	4	
FKS 230/1.2	✓		230	R 2	311	57	254	6	
FKS 230/2.2		✓	230	R 2	311	57	254	6	
FKS 332/1.1	✓		332	R 2 1/2	191	64	254	4	
FKS 332/2.1		✓	332	R 2 1/2	191	64	254	4	74012900000
FKS 332/1.2	✓		332	R 2 1/2	318	64	254	7	
FKS 332/2.2		✓	332	R 2 1/2	318	64	254	7	
FKS 510/1	✓		510	R 3	330	76	254	7	
FKS 510/2		✓	510	R 3	330	76	254	7	

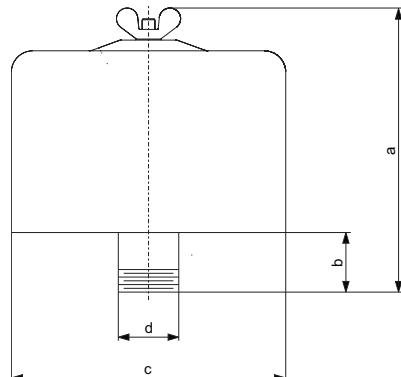

Noise level reduction¹⁾
Schallminderung¹⁾
Réduction du niveau sonore¹⁾
Riduzione del livello di rumore¹⁾
Reducción de ruidos¹⁾

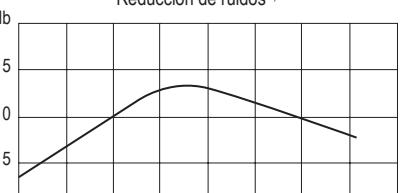

Octave band centre frequencies
Oktavband-Mittenfrequenzen
Fréquences centrales de tiers d'octave
Frequenza media sulla banda di ottave
Frecuencias centrales de la banda de octava

1) Can vary depending on application	Kann je nach Anwendung variieren	Peut varier en fonction de l'application	Può variare a seconda dell'applicazione	Puede variar dependiendo de la aplicación
- Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

CF 2.0-01 – CF 4.0-03

Filters

- vacuum filter with paper element for compressors
- filter cartridge without housing

Filter

- Vakuumfilter mit Papiereinsatz für Verdichter
- gehäusefreie Filterpatrone

Filtre

- Filtre à vide avec élément en papier pour compresseurs
- cartouche de filtre sans boîtier

Filtro

- filtro a vuoto con elemento di carta per compressore
- cartuccia senza scatola

Filtro

- filtro de vacío con elemento de papel para compresores
- cartuchos de filtro sin carcasa

The compact and metal-free CF-series air filter requires no housing. Not only can they be installed without taking up much space, they are economical too. They are pushed directly onto the intake neck, making them quick and easy to change. Necks with a capability for connecting a maintenance switch provide the option of monitoring the degree of filter soiling electrically. These filter cartridges produce optimum results in closed blower cabinets.

Filtration efficiency:
Nominally 99% at 2 microns.
(Other filtration efficiencies on request.)

Application:
Not suitable for moist and aggressive media.

Benefits:
Easy to clean using blow air for accumulations of dry dust.

Change filter when a pressure differential of 55/65 mbar is reached in relation to the switching point of the optional MS maintenance switch.

Die kompakten und metall-freien Luftfilter der Baureihe CF benötigen kein Gehäuse. Dadurch können sie platzsparend montiert werden und sind noch wirtschaftlich dazu. Sie werden direkt auf den Ansaug-stutzen gesteckt und sind deshalb schnell und einfach zu wechseln. Stutzen mit einer Anschlussmöglichkeit für Wartungsschalter bieten in Kombination die Möglichkeit einer elektrischen Überwachung des Filter-Verschmutzungsgrades.

Abscheidegrad:
Nominal 99% bei 2 Mikron
(Andere Abscheidegrade auf Anfrage.)

Anwendung:
Nicht für feuchte und aggressi-ve Medien geeignet.

Vorteile:
Einfache Reinigung durch Aus-blasen bei Anfall von trockenem Staub.

Filterwechsel wenn Druck-differenz von 55/65 mbar (Schaltpunkt des optionalen Wartungsschalters MS), bezogen auf den filterspezifischen Durchflusswiderstand einer neuen Patrone bei Nenndurch-fluss, erreicht ist.

Les filtres à air de la série CF, qui sont de forme compacte et sans composant métallique, n'ont pas besoin de corps de filtre. Il se montent donc en prenant peu de place et sont de plus économiques. Directement placés sur les tubulures d'aspiration, ils se remplace-ment rapidement et facile-ment. Les tubulures offrant la possibilité d'un raccordement à l'interrupteur de main-tenance permettent également une surveillance électrique du degré de colmatage du filtre. Ces cartouches de filtre sont idéales pour les armoires à air fermées.

Degré de filtration:
Nominalement 99% à 2 microns. (Autres degré de filtration sur demande.)

Application:
Non adapté aux substances humides et agressives.

Avantages:
Facilité de nettoyement par soufflage lors de présence de poussières sèches.

Changer le filtre quand la pres-sion différentielle atteint 55/65 mbar en référence au point de communication de l'interrupteur de maintenance MS optionnel.

I filtri dell'aria della serie CF, privi di metalli, grazie alla loro forma compatta non neces-sitano di involucro. Grazie a queste caratteristiche possono essere montati con un mini-mo d'ingombro e sono inoltre economici. Essi possono essere applicati direttamente sul bocchettone di aspirazio-ne e sono pertanto di rapida e semplice sostituzione. I bocchettini che sono predi-spotti per poter collegare un interruttore di manutenzione, offrono anche la possibilità di un monitoraggio elettrico del grado d'intasamento del filtro. Queste cartucce filtranti danno le migliori prestazioni in armadi di ventilazione chiusi.

Grado di separazione:
Nominalmente 99% a 2 micron.
(Altri gradi di separazione a richiesta.)

Aplicazione:
Nonché per soffianti a canale laterale non adatto a fluidi umidi e aggresivi.

Vantaggi:
Semplice pulizia mediante getto s'aria in caso di intasamento da polvere asciutta.

Cambiare la cartuccia del filtro quando viene raggiunta una pressione differenziale di 55/65 mbar riferita al punto d'intervento dell'interruttore di manutenzione opzionale MS.

Los filtros de aire compactos y sin metal de la serie CF no necesitan carcasa. Gracias a eso, se pueden montar ahorrando espacio y siguen siendo eficaces económicamente. Se colocan directamente sobre empalmes de aspiración y, por eso, se pueden cambiar rápida y fácilmente. Los empalmes con posibilidad de conexión para interruptor de mantenimiento ofrecen también la posibilidad de supervisión eléctrica del nivel de suciedad del filtro.


Nivel de separación:
Nominal 99 % en 2 Mikron.
(Otros niveles de separación si se requiriese.)

Uso:
Inadecuado para medios húme-dos o agresivos.

Ventajas:
Limpieza sencilla mediante soplado en caso de acumulación de polvo seco.

Cambio de filtro si la diferencia de presión de 55/65 mbar (punto de conmutación del interruptor de mantenimiento MS optativo), en relación con la resistencia de caudal específico para el filtro de un nuevo cartucho en caso de caudal nominal, se hubiera alcanzado.

	[m³/h] Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	[mm]						[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		Ød	Øe	Øg	h	h1	h2	(±25%)	
CF 2.0-01	198	110	65	50	120	95	20	0.16	74000501000
CF 2.5-01	408	130	90	76	150	125	20	0.24	90957300000
CF 4.0-01	750	230	120	100	156	120	30	0.68	90959000000
CF 4.0-02	652	200	120	100	156	120	30	0.59	90959100000
CF 4.0-03	1000	200	120	100	226	190	30	0.85	90959110000 +96703300000 ¹⁾

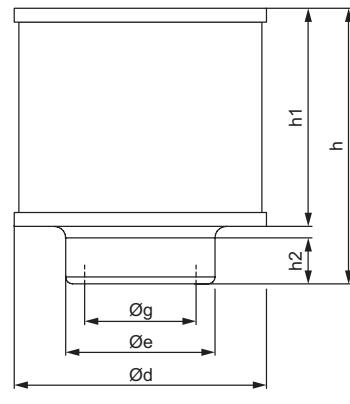


1) filter + clamp
▪ Dimensions in mm

Filter + Schelle
Maßangaben in mm

filtre + collier
Mesures en mm

filtro + fascetta
Misure in mm

filtro + brida
Dimensiones en mm

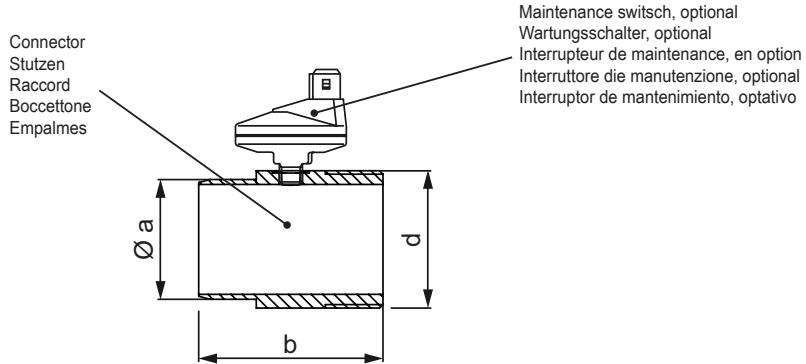

Connector (zinc coated) Stützen (verzinkt) Raccord (zingué) Bocchettone (zincato) Empalmes (galvanizado)	for für pour per para	With hole for maintenance switch ¹⁾ Mit Bohrung für Wartungsschalter ¹⁾ Avec orifice pour interrupteur de maintenance ¹⁾ Con foro per interruttore di manutenzione ¹⁾ Con orificio para interruptor de mantenimiento ¹⁾		mm	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
WN 70.6-0-47	CF 2.0-01	✓	d	Øa	b	73920017000
WN 70.6-0-61	CF 2.5-01	✓	2"	52	80	73920037100
WN 70.6-0-141	CF 4.0-XX	✓	3"	101	110	93920141000
WN 70.6-109	CF 4.0-XX	-	4"	100.5	65	93920109000

1) If a maintenance switch is not used, an M10x1 plug screw (no. 95120400000) must be fitted.

▪ Dimensions in mm



The maintenance switch (MS 55 - MS 65t), made of plastic, monitors the degree of contamination of air filters. When the switching point is reached, the switch sends an electrical signal, indicating that filter maintenance is necessary. This also prevents potential damage to the compressors, which could be caused by irregular service intervals.
... see data sheet.

Der Wartungsschalter (MS 55 - MS 65t) aus Kunststoff überwacht den Verschmutzungsgrad von Luftfiltern. Bei Erreichen des Schaltpunktes gibt der Schalter ein elektrisches Signal und weist somit letztendlich auf eine nun notwendige Filterwartung hin. Auch werden so potentielle Schäden an den Verdichten vermieden, die durch unregelmäßigen Service herbeigeführt werden können.
... siehe Datenblatt.

L'interrupteur local de sécurité (MS 55 - MS 65t), en plastique, surveille le degré d'encrassement des filtres à air. Lorsque le point de commutation est atteint, l'interrupteur délivre un signal électrique qui indique la nécessité de procéder à l'entretien des filtres. Ceci permet également d'éviter des dommages potentiels sur les compresseurs résultant d'un entretien irrégulier.
... voir la fiche technique.

L'interruttore di manutenzione (MS 55 - MS 65t) in materiale sintetico serve per il monitoraggio del grado di intasamento dei filtri dell'aria. Quando viene raggiunto il punto di commutazione, l'interruttore fornisce un segnale elettrico che indica la necessità immediata di una manutenzione del filtro. In questo modo si evitano i danni ai compressori che potrebbero derivare da una manutenzione non tempestiva. ... vedi scheda tecnica.

El interruptor de mantenimiento (MS 55 - MS 65t) de plástico supervisa el nivel de suciedad de los filtros de aire. Al alcanzar el punto de comutación, el interruptor emite una señal eléctrica y advierte de que se necesita efectuar el mantenimiento del filtro. Así, también se evitan posibles daños en los compresores que pudieran generarse por un mantenimiento irregular. ... véase hoja de datos.

MS 55 – MS 65t

Maintenance switches for CF filter

▪ (NO contact) for electrical monitoring of the degree of contamination of filters

Wartungsschalter für CF Filter

▪ (Schließer) zur elektrischen Überwachung des Verschmutzungsgrades von Filtern

Interrupteur local de sécurité pour CF filtre

▪ (contact de travail) destiné à la surveillance électrique du degré d'enrassement des filtres

Interruttore di manutenzione per CF filtro

▪ (contatto di chiusura) per il monitoraggio elettrico del grado di intasamento dei filtri

Interruptor de mantenimiento para filtro CF

▪ (Cerrojo) para supervisión eléctrica del nivel de suciedad de los filtros

The maintenance switch (NO contact), made of plastic, monitors the degree of contamination of air filters. When the switching point is reached, the switch sends an electrical signal, indicating that filter maintenance is necessary. This also prevents potential damage to the compressors, which could be caused by irregular service intervals.

To ensure that no condensation formed in the air line reaches to the switch, the switch should not be installed in a suspended position.

Material:
polyamide 6 GF 30

Operating temperature:
-30 °C ... +120 °C

Max. switching power:
6 W / 24 V DC
(resistive load, $U_{max} = 24$ V,
 $I_{max} = 0.25$ A)

Der Wartungsschalter (Schließer) aus Kunststoff überwacht den Verschmutzungsgrad von Luftfiltern. Bei Erreichen des Schaltpunktes gibt der Schalter ein elektrisches Signal und weist somit letztendlich auf eine nun notwendige Filterwartung hin. Auch werden so potentielle Schäden an den Verdichtern vermieden, die durch unregelmäßigen Service herbeigeführt werden können.

Damit kein in der Luftleitung entstehendes Kondensat in den Schalter eindringen kann, sollte dieser nicht hängend eingebaut werden.

Material:
Polyamid 6 GF 30

Betriebstemperatur:
-30 °C ... +120 °C

Max. Schaltleistung:
6 W / 24 V DC
(Ohmsche Last, $U_{max} = 24$ V,
 $I_{max} = 0.25$ A)

L'interrupteur local de sécurité (contact de travail), en plastique, surveille le degré d'enrassement des filtres à air. Lorsque le point de commutation est atteint, l'interrupteur délivre un signal électrique qui indique la nécessité de procéder à l'entretien des filtres. Ceci permet également d'éviter des dommages potentiels sur les compresseurs résultant d'un entretien irrégulier.

Afin que le condensat produit dans la conduite d'air ne puisse pénétrer dans l'interrupteur, ne jamais installer l'interrupteur suspendu.

Matériau:
polyamide 6 GF 30

Température de service:
-30 °C ... +120 °C

Puissance de coupure max.:
6 W / 24 V DC
(charge ohmique, $U_{max} = 24$ V,
 $I_{max} = 0.25$ A)

L'interruttore di manutenzione (contatto di chiusura) in materiale sintetico serve per il monitoraggio del grado di intasamento dei filtri dell'aria. Quando viene raggiunto il punto di commutazione, l'interruttore fornisce un segnale elettrico che indica la necessità immediata di una manutenzione del filtro. In questo modo si evitano i danni ai compressori che potrebbero derivare da una manutenzione non tempestiva.

Per evitare che la condensa formata nella tubazione dell'aria possa penetrare nell'interruttore, non montarlo in posizione sospesa.

Materiale:
poliammide 6 GF 30

Temperatura di esercizio:
-30 °C ... +120 °C

Mas. potenza di commutazione:
6 W / 24 V DC
(carico resistivo, $U_{max} = 24$ V,
 $I_{max} = 0.25$ A)


El interruptor de mantenimiento (cerrojo) de plástico supervisa el nivel de suciedad de los filtros de aire. Al alcanzar el punto de comutación, el interruptor emite una señal eléctrica y advierte de que se necesita efectuar el mantenimiento del filtro. Así, también se evitan posibles daños en los compresores que pudieran generarse por un mantenimiento irregular.

Para que no pueda penetrar condensado en el conducto de aire en el interruptor, este debería no colgarse al montarlo.

Material:
poliamida 6 GF 30

Temperatura de funcionamiento:
-30 °C ... +120 °C

Potencia de conmutación máx.:
6 W / 24 V CC
(carga óhmica, Umax = 24 V,
 $I_{max} = 0.25$ A)

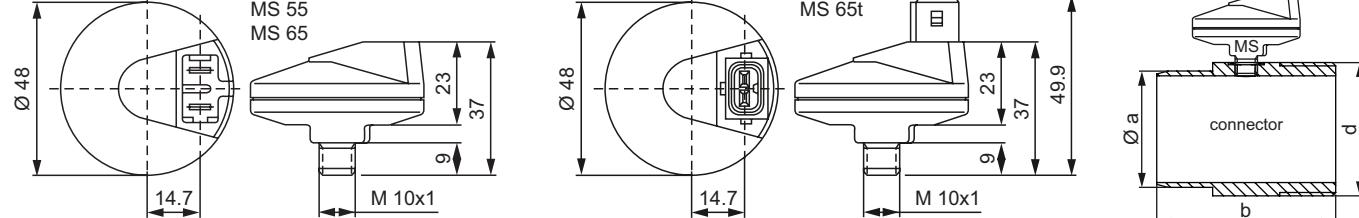

	Switching point Schaltpunkt Point de commutation Punto di commutazione Punto de comutación	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	AMP plug with cable AMP Stecker mit Kabel Connecteur AMP avec câble Connettore AMP con cavo Conector AMP con cable	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
MS 55	55 ^{±3} mbar	74490200000	-	-
MS 65	65 ^{±3} mbar	74490600000	-	-
MS 65t ¹⁾	65 ^{±3} mbar	74490800000	2.1 m 10 m	74200073000 74200073010

Connector ²⁾ Stutzen ²⁾ Raccord ²⁾ Bocchettone ²⁾ Empalmes ²⁾	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
Øa	b	d		
WN 70.6-0-47	52	80	2"	73920017000
WN 70.6-0-61	77	80	2 1/2"	73920037100
WN 70.6-0-141	101	110	3"	93920141000

1) For dust / water tight electrical connections

Für staub- / wasserdichte elektrische Anschlüsse

À la poussière / l'eau pour les connexions électriques

Per la polvere / acqua strette connessioni elettriche

Para conexiones eléctricas resistentes al polvo o agua

2) zinc coated

verzinkt

zingué

zincato

galvanizado

▪ Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

RV 2.19

Suction filters

- for radial blowers RV 2.1944/10
- optional with non-return flap

Ansaugfilter

- für Radialgebläse RV 2.1944/10
- optional mit Rückschlagklappe

Filtre d'aspiration


- pour compresseur radiaux RV 2.1944/10
- en option avec clapet de non-retour

Filtro di aspirazione




- per compressore radiali RV 2.1944/10
- opzionale con valvola di non ritorno a cerniera

Filtro de aspiración

- para compresor radial RV 2.1944/10
- opcional con válvula antirretorno

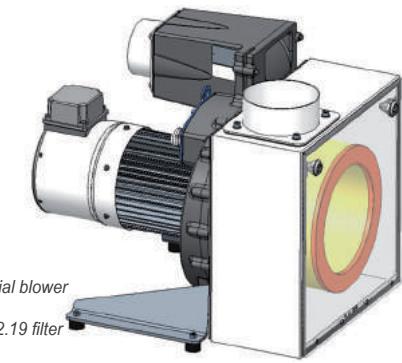

Radial blower
incl.
RV 2.19 filter

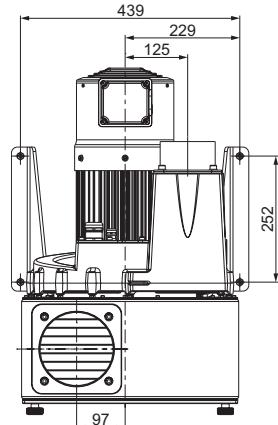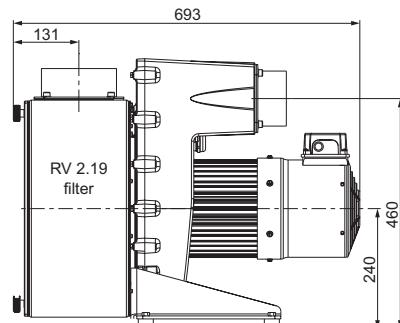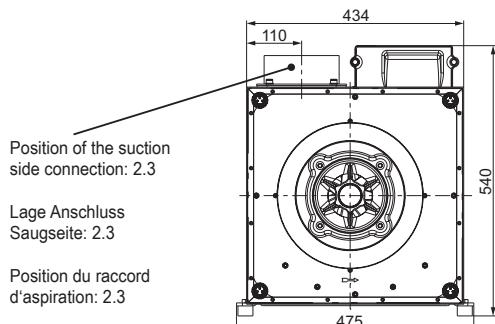

Possible position of the intake connection	Mögliche Lage des Sauganschlusses	Position possible du raccord d'aspiration	Possibile ubicazione del raccordo di aspirazione	Situación posible de la conexión de aspiración
1.1	1.2	1.3	1.4	
2.1	2.2	2.3	2.4	

1) Connection suction side

2) The optional none-return flap can be operated.

3) The optional none-return flap must not be operated!

▪ Replacement cartridge:
74000121000 (polyester)
Filtration efficiency 99% at 5µm (F8)

▪ Dimensions in mm

Anschluss Saugseite

Die optionale Rückschlagklappe kann betrieben werden.

Bei dieser Lage darf die optionale Rückschlagklappe nicht betrieben werden!

Ersatzpatrone:
74000121000 (Polyester)
Abscheidegrad 99% bei 5µm (F8)

Maßangaben in mm

Raccord côté aspiration

Le clapet antiretour en option peut être utilisé.

Le clapet antiretour en option ne doit pas être utilisé !

Cartouche de remplacement:
74000121000 (polyester)
Efficacité de filtration 99% à 5µm (F8)

Mesures en mm

Raccordo di aspirazione

È possibile utilizzare la valvola di ritegno opzionale.

Non utilizzare la valvola di ritegno opzionale!

Sostituzione della cartuccia:
74000121000 (poliestere)
Efficienza di filtraggio 99% a 5µm (F8)

Misure in mm

Conexión de aspiración

La claveta antirretorno opcional se puede poner en funcionamiento.

¡No se debe poner en funcionamiento la claveta antirretorno opcional!

Cartucho de recambio:
74000121000 (poliéster)
Eficiencia de filtración 99% a 5µm (F8)

Dimensiones en mm

FM 2-25 DPM – FM 2-160 DPM

Medical filters

- bacteria filtration rate 0.0001%, filtration efficiency (nominally) 99.9% at 1 µm
- max. operating temperature 60°C, lacquer-finished in RAL 9003 (white)

Medizin-Filter

- Bakterienfiltration 0,0001%, Abscheidegrad (nominal) 99,9% at 1 µm
- max. Betriebstemperatur 60°C, Lackierung in RAL 9003 (weiß)

Filtre à usage médical



- filtration des bactéries 0,0001%, degré de filtration (nominalement) 99,9% at 1 µm
- température max. de service 60°C, peinture RAL 9003 (blanc)

Filtro per applicazioni medicali

- infiltazione batterica 0,0001%, grado di separazione (nominalmente) 99,9% at 1 µm
- pressione d'esercizio max. 60°C, verniciatura in RAL 9003 (bianco)

Filtro de medicina

- filtración de bacterias del 0,0001%, nivel de separación (nominal) 99,9% at 1 µm
- temperatura de funcionamiento máx. 60°C, lacado en RAL 9003 (blanco)

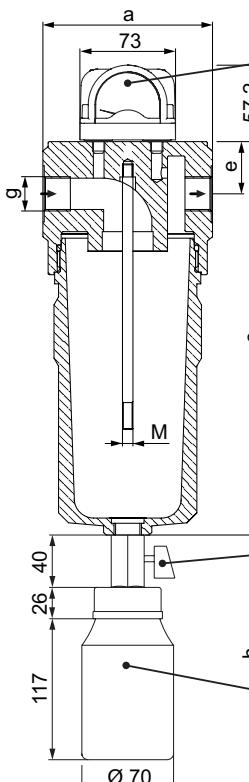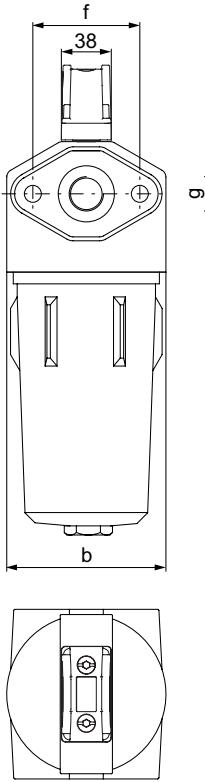

Incl. pressure differential gauge and integrated membrane for increased protection against contamination

Inkl. Differenzdruckanzeiger und integrierter Spermemembran für erhöhten Kontaminationsschutz

Affichage de pression différentielle et membrane intégrée pour meilleure protection anticontamination incl.

Con manometro differenziale e otturatore a membrana integrato per una maggiore protezione anticontaminazione

Incl. indicador de presión diferencial y membrana de cierre integrada para gran protección de contaminación

Incl. ball valve

Inkl. Kugelhahn

Robinet incl.

Con rubinetto

Incl. grifo esférico

→ no. 97220246000

Incl. drain flask



Inkl. Sekretauflaufglas

Bac collecteur de sécrétions incl.

Con bicchiere di raccolta secrezione compreso

Incl. vidrio de recogida de secreciones

→ no. 93130010000 (250 ml)

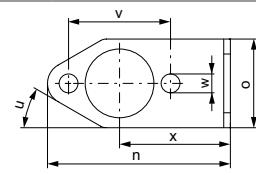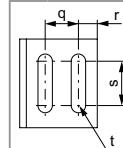

Wall mount
Wandhalterung
Fixation murale
Staffa di supporto a parete
Soporte de pared

for • für • pour • per • para
FM 2-70 DPM
no. 76930307000* FM 2-80 DPM ... 2-130 DPM
no. 76930313000*

n	82.5	125
o	40	75
p	35	50
q	15	16
r	8.5	15
s	20	40
t	R3.25	R4.25
u	30°	45°
v	46	82
w	8.5	13
x	50	70
y	3	4
z	31	65

* 2 pieces • Stück • pièces • pezzi • piezas

	[m³/h] nominal (-677 mbar)	[m³/h] max. (-917 mbar)	[m³/h] atm.	g	a	b	c	e	f	h ¹⁾	M	Order No. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio	Replacement cartridge ²⁾ Ersatzpatrone ²⁾ Cartouche de remplacement ²⁾ Sostituzione della cartuccia ²⁾ Cartucho de recambio ²⁾
FM 2-70 DPM	45	150	15	1/2"	90	80	281	21	46	160	M6	74007007001	90951007001	90951005000 (FM 25 DPM)
FM 2-80 DPM	45	150	15	3/4"	130	122	332	40	82	260	M8	74007008001	90951009001	90951005000 (FM 50 DPM)
FM 2-90 DPM	84	280	28	3/4"	130	122	332	40	82	260	M8	74007009001	90951009001	90951007001 (FM 70 DPM)
FM 2-110 DPM	150	500	50	1"	130	122	478	40	82	310	M8	74007011001	90951011001	90951009001 (FM 90 DPM)
FM 2-120 DPM	225	750	75	1 1/4"	130	122	482	40	82	390	M8	74007012001	90951013001	90951013001 (FM 120 DPM)
FM 2-130 DPM	270	900	90	1 1/2"	130	122	545	40	82	435	M8	74007013001	90951013001	90951013001 (FM 130 DPM)
FM 2-140 DPM	420	1400	140	2"	184	164	704	51	-	490	M10	74007014001	90951014001	90951014001 (FM 140 DPM)
FM 2-160 DPM	510	1700	170	2"	184	164	704	51	-	560	M10	74007016001	90951016001	90951016001 (FM 160 DPM)
														90951017001 (FM 170 DPM)

1) Space for removing filter cartridge (removal height)
Platz für Filterpatronenwechsel (Ausbauhöhe)

2) FM 25 DPM - FM 170 DPM
Filter housing no longer available!
FM 25 DPM - FM 170 DPM
Filtergehäuse nicht mehr lieferbar!

Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement)
FM 25 DPM - FM 170 DPM

Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
FM 25 DPM - FM 170 DPM

Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
FM 25 DPM - FM 170 DPM

Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
FM 25 DPM - FM 170 DPM

Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje)
FM 25 DPM - FM 170 DPM

Carcasa de filtro ya no está disponible!

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

FC 1.16 – FC 1.16-0-4

Carbon dust separators

- for small rotary vane vacuum pumps and compressors, oil-free

Kohlestaubabscheider

- für kleine Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter, trockenlaufend

Séparateurs de poudre de charbon

- pour petites pompes à vide et petits compresseurs à palettes, fonctionnant à sec

Separatori di polvere di carbone

- per pompe per vuoto rotativa a paletta e compressori (a secco) di piccole dimensioni

Separadores de polvo de carbón

- para pequeñas bombas de vacío rotativas a paletas y compresor, sin aceite



Filtration efficiency:

- paper filter 99.9 % (4μ)
- microfibre filter 99.985 % (0.3μ) for clean-room applications (class HEPA H14)

Abscheidegrad:

- Papierfilter 99,9 % (4μ)
- Mikrofaserfilter 99,985 % ($0,3\mu$) für Reinraumanwendungen (Klasse HEPA H14)

Degré de filtration:

- filtre en papier 99,9 % (4μ)
- filtre à microfibre 99,985 % ($0,3\mu$) pour les applications en chambre blanche (classe HEPA H14)

Grado di separazione:

- filtro di carta 99,9 % (4μ)
- filtro di microfibra 99,985 % ($0,3\mu$) per impiego in camera senza polvere (classe HEPA H14)

Nivel de separación:

- filtro de papel 99,9 % (4μ)
- filtro de microfibra 99,985 % ($0,3\mu$) para aplicaciones en sala blanca (clase HEPA H14)

Application:

externally mounted waste and blast-air filter for oil-free rotary vane vacuum pumps and compressors

Anwendung:

abluft- bzw. blasluftseitige Filter für ölfrei-arbeitende Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter für den externen Anbau

Application:

filtre côté aspiration et côté soufflage pour pompes à vide et compresseurs à palettes fonctionnant à sec, montage externe

Applicazione:

filtri sul lato aspirazione e soffiatura per pompe per vuoto e compressori a palette non lubrificati esterni

Aplicación:

filtro de aire de salida o aire de soplado para bombas de vacío rotativas a paletas y compresor sin aceite para el montaje en exteriores

Benefits:

carbon dust particles prevented from entering ambient and blast air, easy to clean using compressed air

Vorteile:

kein Eintrag von Kohlestaubpartikeln in die Umgebungs- bzw. Blasluft, einfache Reinigung durch Ausblasen

Avantages:

empêche l'entrée de particules de poude de charbon dans l'air ambiant ou de soufflage, nettoyage facile par compression d'air

Vantaggi:

nessuna inclusione di particelle di polvere di carbone nell'aria ambiente e nell'aria soffiata, semplice pulizia mediante aria compressa

Ventajas:

sin entrada de partículas de polvo de carbón en el aire del entorno o de soplado, limpieza fácil mediante técnica de soplado

Note:

The rate flow rate shown is the volumetric flow tested by the manufacturer, with defined filter-specific flow resistance dp. The filter size selected must ensure that the rated flow rate is \geq air requirement.

Hinweis:

Der angegebene Nenndurchfluss ist der Prüfvolumenstrom des Herstellers, mit Festlegung des filterspezifischen Durchflusswiderstandes dp. Die Filtergröße ist so zu wählen, dass der Nenndurchfluss \geq des benötigten Luftbedarfs ist.

Remarque:



Le débit nominal indiqué ici est le débit d'essai du fabricant, avec définition de la résistance à l'écoulement spécifique au filtre dp. La taille du filtre sera choisie afin d'assurer que le débit nominal \geq le besoin en air.

Nota:

Il deflusso nominale indicato è il flusso volumetrico di prova del costruttore, con definizione della perdita di carico „dp“ specifica del filtro. La grandezza del filtro andrà scelta in modo tale che il deflusso nominale sia \geq del fabbisogno d'aria.

Indicación:

El caudal nominal indicado es el volumen de prueba del fabricante, con establecimiento de la resistencia de caudal dp específica del filtro. Escoger tamaño del filtro según el caudal nominal \geq que necesite.

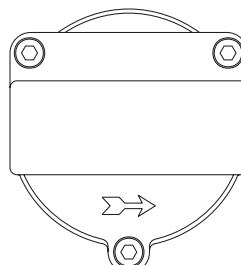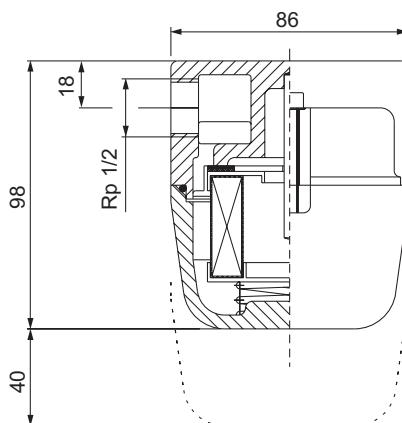

	Paper Papier Papier Carta Papel	Microfibre Mikrofaser Microfibre Microfibra Microfibra	Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
FC 1.16	✓		$\leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	0.65	76160104000	84040104000
FC 1.16-0-4		✓	$\leq 16 \text{ m}^3/\text{h}$	0.65	76160404000	90954300000

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

Dust separators

- for vacuum safety valves of rotary vane vacuum pumps
VTLF 2.200, VTLF 2.250, VTLF 2.360, VXLF 2.200 + VXLF 2.250

Staubabscheider

- für Vakuumsicherheitsventile der Drehschlieber-Vakuumpumpen
VTLF 2.200, VTLF 2.250, VTLF 2.360, VXLF 2.200 + VXLF 2.250

Séparateurs de poudre

- pour soupape de sécurité vide de pompes à vide à palettes
VTLF 2.200, VTLF 2.250, VTLF 2.360, VXLF 2.200 + VXLF 2.250

Separatori di polvere

- per valvola di sicurezza vuoto per pompe per vuoto a palette
VTLF 2.200, VTLF 2.250, VTLF 2.360, VXLF 2.200 + VXLF 2.250

Separadores de polvo

- para válvulas de seguridad de vacío de las bombas de vacío a paletas
VTLF 2.200, VTLF 2.250, VTLF 2.360, VXLF 2.200 + VXLF 2.250



Filtration efficiency:
> 85% at 15 microns

Abscheidegrad:
> 85% bei 15 Mikron

Degré de filtration:
> 85% à 15 microns

Grado di separazione:
> 85% a 15 micron

Nivel de separación:
> 85 % a 15 micras

Application:
as upstream dust separator for
the intake-side silencer and the
vacuum safety valve in VTLF
2.200 to VXLF 2.250 series of
rotary vane vacuum pumps

Anwendung:
als vorgeschalteter Staubabscheider für den saugseitigen Schalldämpfer und das Vakuumsicherheitsventil bei Drehschlieber-Vakuumpumpen der Baureihe VTLF 2.200 bis VXLF 2.250

Application:
séparateur de poussière en amont du silencieux côté aspiration et de la soupape de sûreté à vide pour les pompes à vide à palettes des séries VTLF 2.200 à VXLF 2.250

Applicazione:
come separatore di polveri installato a monte per l'insonorizzatore sul lato di aspirazione e la valvola di sicurezza vuoto nelle pompe per vuoto a palette delle serie da VTLF 2.200 a VXLF 2.250

Aplicación:
separador de polvo preconmutado como aislador acústico en el lado de aspiración y válvula de seguridad de vacío en bombas de vacío a paletas de la serie VTLF 2.200 hasta VXLF 2.250

Benefits:
The opened safety valve prevents the intake of dust and dirt particles into the sound absorber and the valve

Vorteile:
bei geöffnetem Sicherheitsventil wird das Ansaugen von Staub- und Schmutzpartikel in den Schalldämpfer und dem Ventil verhindert

Avantages:
lorsque la soupape de sécurité est ouverte, l'aspiration des particules et de la poussière est empêchée dans le silencieux et la vanne

Vantaggi:
evita che particelle di polveri e di sporcizia vengano aspirate nell'insonorizzatore e nella valvola di sicurezza quando la valvola è aperta

Ventajas:
en caso de que la válvula de seguridad estuviera abierta, se evitaría la aspiración de partículas de polvo y suciedad en el aislador acústico y la válvula

Note:
Operation is purely mechanical and no maintenance is needed.
Air flowing in axially accelerates the rotor disc. In this way, the particles are ejected radially back into the ambient air. **For trouble-free functioning, the discharge slit has to be facing downwards.**

Hinweis:
Die Wirkungsweise ist rein mechanisch und wartungsfrei. Axial einströmende Luft beschleunigt das Laufrad. Dadurch werden die Partikel radial wieder herausgeschleudert - zurück in die Raumluft. **Für eine einwandfreie Funktion muss der Austrittsschlitz nach unten zeigen.**

Remarque:
Le mode opératoire est purement mécanique et sans entretien. L'air entrant axialement accélère la turbine. De ce fait, les particules sont éjectées radialement et reviennent dans l'air ambiant. **Pour un bon fonctionnement, la fente d'éjection doit pointer vers le bas.**

Nota:
Il principio di funzionamento è puramente meccanico e il dispositivo è esente da manutenzione. L'afflusso di aria in direzione assiale causa l'accelerazione della girante. Di conseguenza, le particelle vengono nuovamente sospinte nell'aria circostante, in direzione radiale. **Per un funzionamento senza inconvenienti la fessura di uscita deve essere rivolta verso il basso.**

Indicación:
el modo de acción es puramente mecánico y no necesita mantenimiento. El aire que fluye de forma axial acelera la rueda. Con ello se vuelven a proyectar de forma radial las partículas - de vuelta al aire del habitáculo. **Para un correcto funcionamiento, la ranura de salida debe indicar hacia abajo.**



Rotary vane vacuum pump
VTLF 2.250

VTLF + VXLF 2. ...
Silencer with vacuum safety valve
Schalldämpfer mit Vakuumsicherheitsventil
Silencieux avec soupape de sécurité vide
Silenziatore con valvola di sicurezza vuoto
Silenciador con válvula de seguridad de vacío

BRD-60
Dust separator
Staubabscheider
Séparateur de poude
Separatore di polvere
Separador de polvo



The discharge slit has to be facing downwards!
Der Austrittsschlitz muss nach unten zeigen!
La fente d'éjection doit pointer vers le bas!
La fessura di uscita deve essere rivolta verso il basso!
La ranura de salida debe indicar hacia abajo!

Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	Total height Gesamthöhe Hauteur totale Altezza complessiva Altura total	Inner diameter pipe Innendurchmesser Rohr Diamètre intérieur tuyau Diametro interno tubo Diámetro interior, tubo	Outer diameter hood Außendurchmesser Haube Diamètre extérieur capot Diametro esterno calotta Diámetro exterior, caperuza	Connection size Anschlussgröße Dimension de raccordement Dimensioni di raccordo Tamaño de conexión	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
5 – 60 m³/h	≈ 95 mm	35 mm	89 mm	2"	74000600101

DS 170/3 – DS 300/3

Droplet separators

▪ for vacuum pumps

Tropfenabscheider

▪ für Vakuumpumpen

Séparateurs de gouttelettes

▪ pour pompes à vide

Separatori di gocce

▪ per pompe per vuoto

Separadores de gotas

▪ para bombas de vacío



Features:

- Filtration rate demister pad: nominal value of 99% for 8 microns
- Large housing for high dirt holding capacity and easy cleaning
- Sturdy steel construction with stove-enamelled finish
- Minimal pressure loss
- Sealed with o-ring
- Temperature range: -20°C ... +100°C
- To vacuum of 1.3×10^{-3} mbar
- Connection for 1/4" liquid drain port

Eigenschaften:

- Abscheidegrad Demister pad: nominal 99% bei 8 Mikron
- Großes Gehäuse für hohe Schmutzaufnahme und einfache Reinigung
- Robuste Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Geringe Druckverluste
- Abdichtung mit O-Ring
- Temperaturbereich: -20°C ... +100°C
- Bis Vakuum $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Anschluss für Flüssigkeitsablass 1/4"

Caractéristiques


- Efficacité d'extraction demister pad: valeur nominale de 99 % pour 8 microns
- Grand boîtier offrant une protection accrue contre les impuretés et facile à nettoyer
- Construction robuste en acier avec laquage durci à chaud
- Faibles pertes de pression
- Étanchéité avec joint torique
- Plage de température: -20°C ... +100°C
- Jusqu'à $1,3 \times 10^{-3}$ mbar de dépression
- raccordement de 1/4" pour la vidange de fluide

Caratteristiche:

- Grado di separazione demister pad: 99% nominale per 8 micron
- Corpo di grandi dimensioni per ottime capacità di raccolta dello sporco e semplice pulizia
- Struttura robusta in acciaio verniciata a forno
- Perdite di pressione ridotte
- Messa a tenuta con o-ring
- Range di temperatura: -20°C ... +100°C
- Vuoto max. $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Raccordo per lo scarico del fluido 1/4"

Características:

- Nivel de separación demister pad: nominal 99% en 8 mikron
- Carcasa grande para una alta absorción de suciedad y una fácil limpieza
- Construcción de acero robusta con barnizado al horno
- Bajas pérdidas de presión
- Obturación con junta tórica
- Rango de temperatura: -20°C ... +100°C
- Vacío de hasta $1,3 \times 10^{-3}$ mbar
- Conexión para descarga de líquido 1/4"

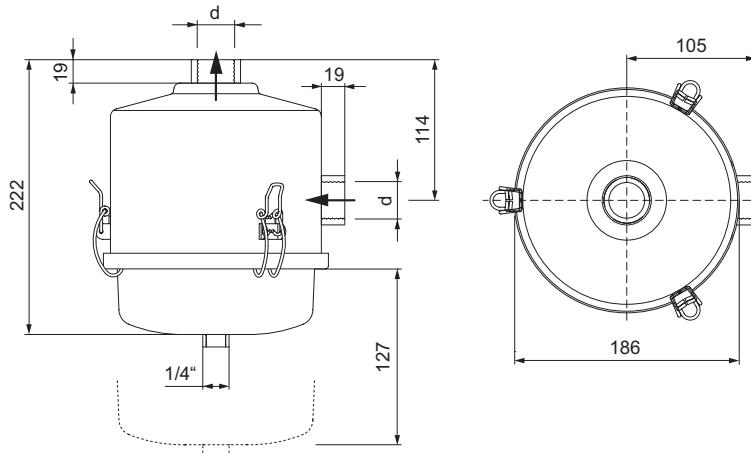

Example: rotary vane vacuum pump KVT 3.80 with droplet separators on the intake side and vacuum meter
Beispiel: Drehtrieb-Vakuumpumpe KVT 3.80 mit saugseitigem Tropfenabscheider und Vakuummeter
Exemple: pompes à vide à palettes KVT 3.80 avec séparateur de gouttelettes et vacuomètre
Esempio: pompa per vuoto a palette KVT 3.80 con separatore di condensa sul lato di aspirazione e vacuometro
Ejemplo: bomba de vacío de paletas KVT 3.80 con separador de gotas en el lado de aspiración y vacuómetro

	Nominal flow rate Nenndurchfluss Charge nominale Portata nominale Caudal nominal	d	[kg] (±25%)	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
DS 170/3	170 m³/h	1" BSPP	3.0	78780100200
DS 300/3	300 m³/h	2 1/2" BSPP	4.9	78780200200

▪ Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

FTS 68 – FTS 850

Liquid separators

- removes liquids and solids separation reliably from the suction air
- effectiveness 99%

Flüssigkeitsabscheider

- entfernt Flüssigkeiten und feste Stoffe zuverlässig aus der Saugluft
- Effektivität 99%

Séparateurs de liquide

- sépare de manière fiable les liquides et solides de l'air aspiré
- efficacité 99%

Separatori di liquido

- separa in maniera affidabile liquidi e solidi dall'aria aspirata
- efficacia del 99%

Separadores de líquidos

- elimina líquidos y materiales consistentes del aire de aspiración
- eficacia 99 %



Features:

- liquid and solid separation
- 99% liquid removal efficiency
- protects pump from corrosion and premature failure
- integrated stainless steel ball float
- liquid drain port 1/2"
- with transparent enclosure for visual filter monitoring

Eigenschaften:

- Filtrierung von flüssigen und festen Stoffen
- Abscheidegrad Flüssigkeit 99%
- schützt die Pumpe vor Korrosion und vorzeitigen Ausfällen
- integrierter Kugelschwimmer (Edelstahl)
- Anschluss für Flüssigkeitsablass 1/2"
- mit transparentem Gehäuse für eine optische Filterüberwachung

Caractéristiques:



- filtration de substances liquides et solides
- degré de séparation liquide 99%
- protège la pompe de la corrosion et de panne prématuée
- flotteur sphérique intégré
- raccord purge de liquide 1/2"
- avec boîtier transparent destiné à la surveillance optique du filtre

Caratteristiche:

- filtraggio di materiali liquidi e solidi
- grado di separazione liquido 99%
- protegge la pompa dalla corrosione e dalle avarie prematuere
- galleggiante a sfera integrato
- raccordo scarico liquido 1/2"
- con scatola trasparente per un monitoraggio ottico del filtro

Características:

- filtración de materiales líquidos y consistentes
- nivel de separación de líquidos del 99 %
- protege a la bomba ante la corrosión y previene desgaste antes de tiempo
- boya esférica integrada (acero inoxidable)
- conexión con salida de líquidos 1/2"
- con carcasa transparente para una supervisión óptica del filtro

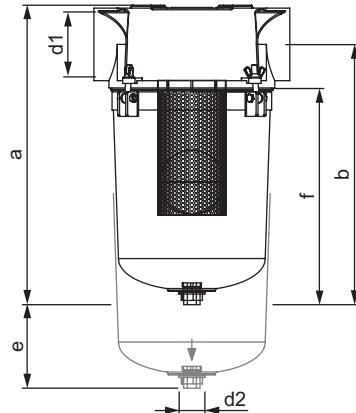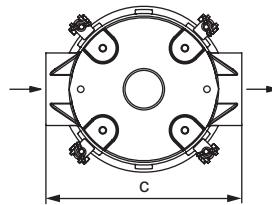

	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	[l] Holding capacity Fassungsvermögen Capacité Capienza Capacidad	d1 (BSPP)	d2 (BSPT)	a	b	c	e ¹⁾	f	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
FTS 68	68	1.6	1"	1/4"	340	303	178	228	264	74003409000
FTS 102	102	1.6	1 1/4"	1/4"	340	303	178	228	264	74003509000
FTS 136	136	1.6	1 1/2"	1/4"	340	303	178	228	264	74003609000
FTS 297	297	1.9	2"	1/2"	413	362	229	228	318	74003709000
FTS 356	356	1.9	2 1/2"	1/2"	413	362	229	228	318	74003809000
FTS 510	510	5.7	3"	1/2"	502	432	343	228	356	74003909000
FTS 850	850	5.7	4"	1/2"	502	432	343	228	356	74004109000

1) Space for removing filter cartridge (removal height)
▪ Dimensions in mm

Platz für Filterpatronenwechsel (Ausbauhöhe)
Maßangaben in mm

Espace pour enlever la cartouche de filtre (hauteur de dégagement)
Mesures en mm

Spazio per la rimozione della cartuccia del filtro (quota di smontaggio)
Misure in mm

Espacio para quitar el cartucho del filtro (altura de desmontaje)
Dimensiones en mm

Mini-VLS – VLS-830-DN150

Liquid separators

- removes liquids such as water, oil or solvent and solids reliably from the suction air
- protects pump from corrosion and premature failure, effectiveness 99%

Flüssigkeitsabscheider

- entfernt Flüssigkeiten wie Wasser, Öl oder Lösungsmittel und feste Stoffe zuverlässig aus der Saugluft
- schützt die Pumpe vor Korrosion und vorzeitigen Ausfällen, Effektivität 99%

Séparateurs de liquide

- sépare de manière fiable les liquides tels qu'eau, huile ou solvants et solides de l'air aspiré
- protège la pompe de la corrosion et de panne prématuée, efficacité 99%

Separatori di liquido

- separa in maniera affidabile liquidi quali acqua, olio o solventi e solidi dall'aria aspirata
- protegge la pompa dalla corrosione e dalle avarie, efficacia del 99%

Separadores de líquidos

- elimina bien líquidos como agua, aceite o disolvente y materiales consistentes del aire de aspiración
- protege a la bomba ante la corrosión y previene desgaste antes de tiempo, eficacia 99 %



Features:

- made of durable carbon steel
- filter cartridge (polyester, 5 µ)
- rated for vacuum operation to 10^{-3} mbar
- ample capacity
- low pressure differential
- integrated stainless steel ball float
- liquid drain port, sight glass port, liquid level switch port and DP gauge port
- also available in stainless steel
- The filter element can be washed carefully in soapy water.

Eigenschaften:

- aus strapazierfähigem C-Stahl
- Filterpatrone (Polyester, 5 µ)
- bis Vakuum 10^{-3} mbar
- grosse Kapazität
- niedriger Druckverlust
- integrierter Kugelschwimmer
- Anschlüsse für Flüssigkeiten ablass, Schauglas, Niveau schalter und Vakuummeter
- auch in Edelstahl lieferbar
- Das Filterelement kann vorsichtig in warmem Seifenwasser gewaschen werden.

Caractéristiques:


- en acier au carbone durable
- cartouche de filtre (polyester, 5 µ)
- jusqu'à vide de 10^{-3} mbar
- capacité élevée
- faible perte de pression
- flotteur sphérique intégré
- raccord purge de liquide, pour regard, commutateurs de niveau et pour vacuomètre
- également disponible en acier inoxydable
- L'élément filtrant peut se nettoyer avec précaution dans de l'eau savonneuse chaude.

Caratteristiche:

- acciaio al carbonio resistente
- cartuccia filtro (poliestere, 5 µ)
- fino a un vuoto di 10^{-3} mbar
- elevata capacità
- basse perdite di pressione
- galleggiante a sfera integrato
- raccordo scarico liquido e specola
- interruttore di livello e per vacuometro
- disponibile anche in acciaio inox
- L'elemento filtrante può essere lavato con cautela in acqua calda e sapone.

Características:

- de acero C resistente
- cartuchos del filtro (poliéster, 5 µ)
- hasta un vacío de 10^{-3} mbar
- gran capacidad
- poca pérdida de presión
- boya esférica integrada
- conexiones para salidas de líquidos, mirilla, interruptor de nivel y vacuómetro
- también suministrable en acero inoxidable
- El elemento del filtro se puede lavar cuidadosamente en agua caliente con jabón.

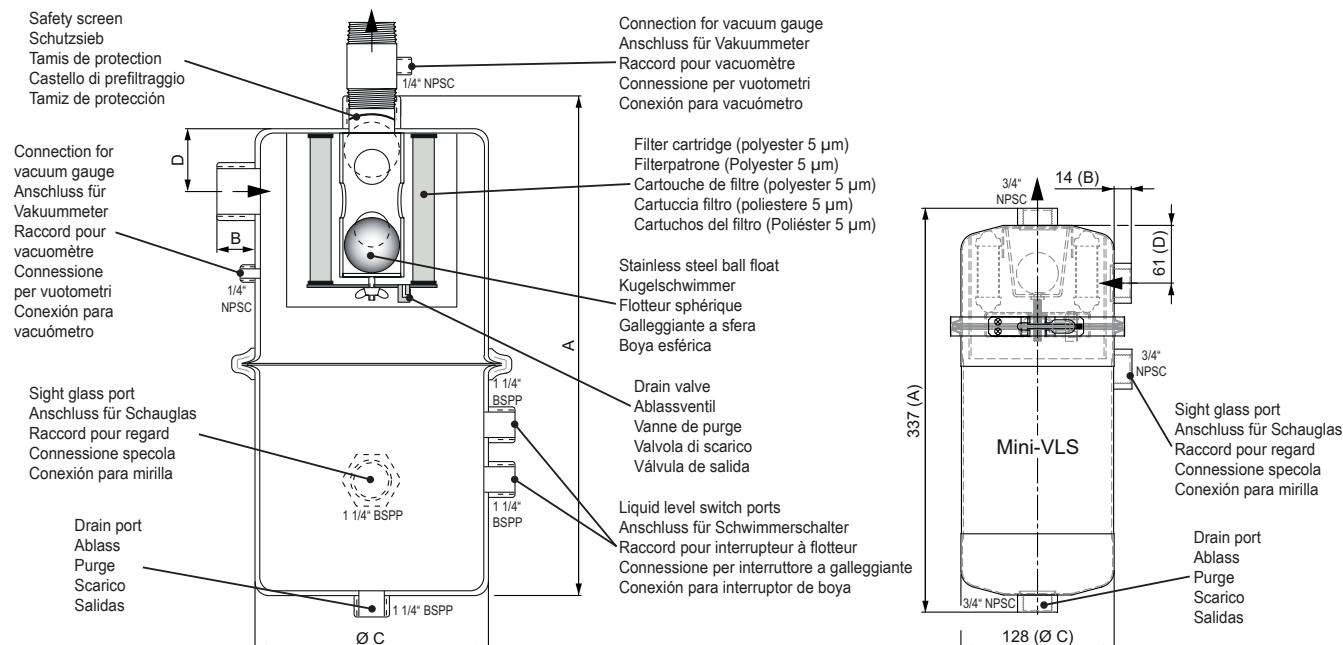

	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	[l] Holding capacity Fassungsvermögen Capacité Capienza Capacidad	[NPT]	[mm]					Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
				A	B	ØC	D	E	VLS... VLS...S1 ¹⁾	VLS... VLS...S1 ¹⁾
Mini-VLS S1 ¹⁾	48	1.9	3/4"	337	14	128	61	-	74001709000	74001709100
VLS-60-075 S1 ¹⁾	102	5.7	3/4"	451	14	195	76	76	74001109000	74001109100
VLS-85-100 S1 ¹⁾	145	5.7	1"	455	19	195	76	76		74001809000
VLS-85-126 S1 ¹⁾	145	5.7	1 1/4"	455	19	195	76	76	74000909000	
VLS-100-151 S1 ¹⁾	170	5.7	1 1/2"	456	20	195	76	76	74001708000	
VLS-135-201 S1 ¹⁾	230	9.5	2"	564	19	305	158	74	74001009000	74001009100
VLS-195-251 S1 ¹⁾	331	9.5	2 1/2"	577	33	305	158	107	74000779000	
VLS-300-301 S1 ¹⁾	510	9.5	3"	618	73	305	158	64	74001209000	
VLS-520-DN100 S1 ¹⁾	883	17	4" (DN100)	594	88	406	127	89	74004209000	74001409000
VLS-830-DN150 S1 ¹⁾	1410	17	6" (DN150)	776	102	406	127	102	74001309000	74001409100

1) Stainless steel

Edelstahl

Acier inoxydable

Acciaio inox

Acero inoxidable

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

S 6.100/0 – S 2500

Silencers

- The noise level reduction is dependent on the type of load and is in the region of 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 with weld neck flange for centralized systems

Schalldämpfer

- Die Geräuschdämpfung hängt von der Art der Belastung ab und beträgt im Mittel 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 mit Vorschweißflansch für Zentralanlagen

Silencieux


- La diminution du niveau sonore dépend de la nature des machines et se situe en moyenne à 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 avec bride à colerette pour installations centralisées

Silenziatori


- L'insonorizzazione dipende dal tipo di carico ed ammonta in media a 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 con flangia a saldare per impianti centralizzati

Silenciadores

- El aislamiento de ruidos depende del tipo de carga y comprende una media de 4 dB(A).
- S 500 - S 1005 con brida de presoldadura para instalaciones centrales

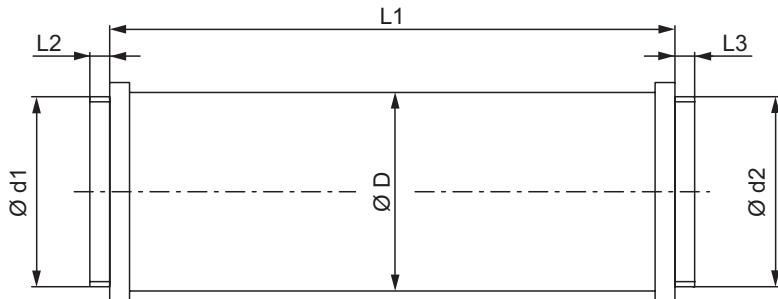

	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen			[mm]					E / I External / Internal screw thread Außen- / Innengewinde Filet extérieur / intérieur Filettatura esterna / interna Rosca exterior / interior	P / M Plastic / Metal housing Kunststoff- / Metallgehäuse Boite plastique / métal Carcassa plástico / metallo Carcasa de plástico / metálica	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	L_1	L_2	L_3	$\varnothing D$					
S 6.100/0	100	G 1 1/2	G 2	200	15	15	76	E	M	1.6	73990199900	
S 6.120/02	110	G 1 1/2	G 1 1/2	161	14	14	93	E	P	0.3	73990108000	
S 200	250	G 2	-	211	15	-	102	E	M	0.8	73990109000	
S 1.200	350	G 2 1/2	-	423	15	-	102	E	M	1.3	73980310000	
S 6.400/0	613	G 3	G 3	299	30	30	160	I	M	5.8	73980111000	
S 6.480/0	1026	G 4	G 4	299	30	30	161	I	M	5.8	73980312000	
S 6.650/0	1026	G 4	G 4	468	35	35	205	I	M	10.0	73980512000	
S 6.1000/0	1600	G 5	G 5	478	42	42	255	I	M	16.5	73980213000	

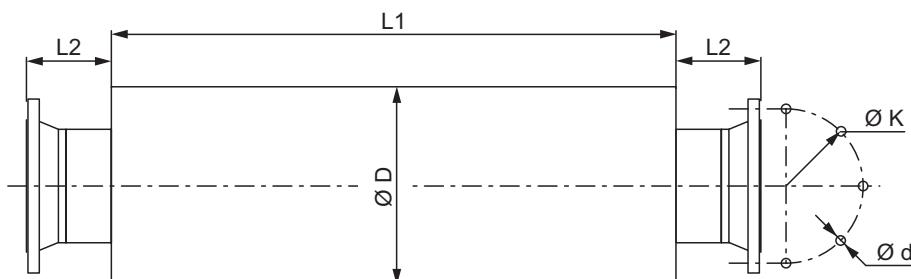

	[m³/h] Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	[mm]					Number of bores Anzahl der Bohrungen Numéro des forages Número di trapanamenti Cantidad de orificios	DIN 2631 ST37-2, PN6 Flange Flansch Bride Flangia Brida	kg	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		L_1	L_2	$\varnothing d$	$\varnothing D$	$\varnothing K$				
S 500	850	1000	115	18 (M16)	240	170	4	DN 100 / 108	29	73980112000
S 505	850	1000	115	18 (M16)	240	225	8	DN 150 / 159	29	73980114000
S 1000	1500	1200	120	18 (M16)	280	200	8	DN 125 / 133	39	73980113000
S 1005	1500	1200	120	18 (M16)	280	225	8	DN 150 / 159	39	73980115000
S 2000	4000	1250	130	18 (M16)	350	280	8	DN 200 / 219.1	45	73980116000
S 2500	6000	1250	130	18 (M16)	400	280	12	DN 250 / 273	45	73980117000

Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

SV 5.90-0-225 – SV 7.190-0-225.3

Special silencers

- The noise level reduction is dependent on the type of load and is in the region of 4 dB(A).

Sonderschalldämpfer

- Die Geräuschdämpfung hängt von der Art der Belastung ab und beträgt im Mittel 4 dB(A).

Silencieux spécial

- La diminution du niveau sonore dépend de la nature des machines et se situe en moyenne à 4 dB(A).

Silenziatori speciale

- L'insonorizzazione dipende dal tipo di carico ed ammonta in media a 4 dB(A).

Silenciadores especial

- El aislamiento de ruidos depende del tipo de carga y comprende una media de 4 dB(A).



			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
SV 5.90-0-225			57030114100
SV 7.190-0-225			57031819600
SV 7.190-0-225.1			57032219600
SV 7.190-0-225.2			57033019600
SV 7.190-0-225.3			57033119600

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

SH 10

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps and compressors, dry-running
- noise level reduction 10 - 18 dB(A), incl. non-return valve ST 630

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter, trockenlaufend
- Schallminderung 10 - 18 dB(A), inkl. Rückschlagventil ST 630

Caisse d'insonorisation


- pour pompes à vide et compresseurs à palette, fonctionnant à sec
- réduction du niveau sonore 10 - 18 dB(A), incl. vanne de non-retour ST 630

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto e compressori a palette, funzionanti a secco
- riduzione del livello di rumorosità 10 - 18 dB(A), incl. valvola di non ritorno ST 630

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío y compresores a paletas, sin aceite
- Reducción de ruidos 10 - 18 dB(A), incl. válvula antirretorno ST 630

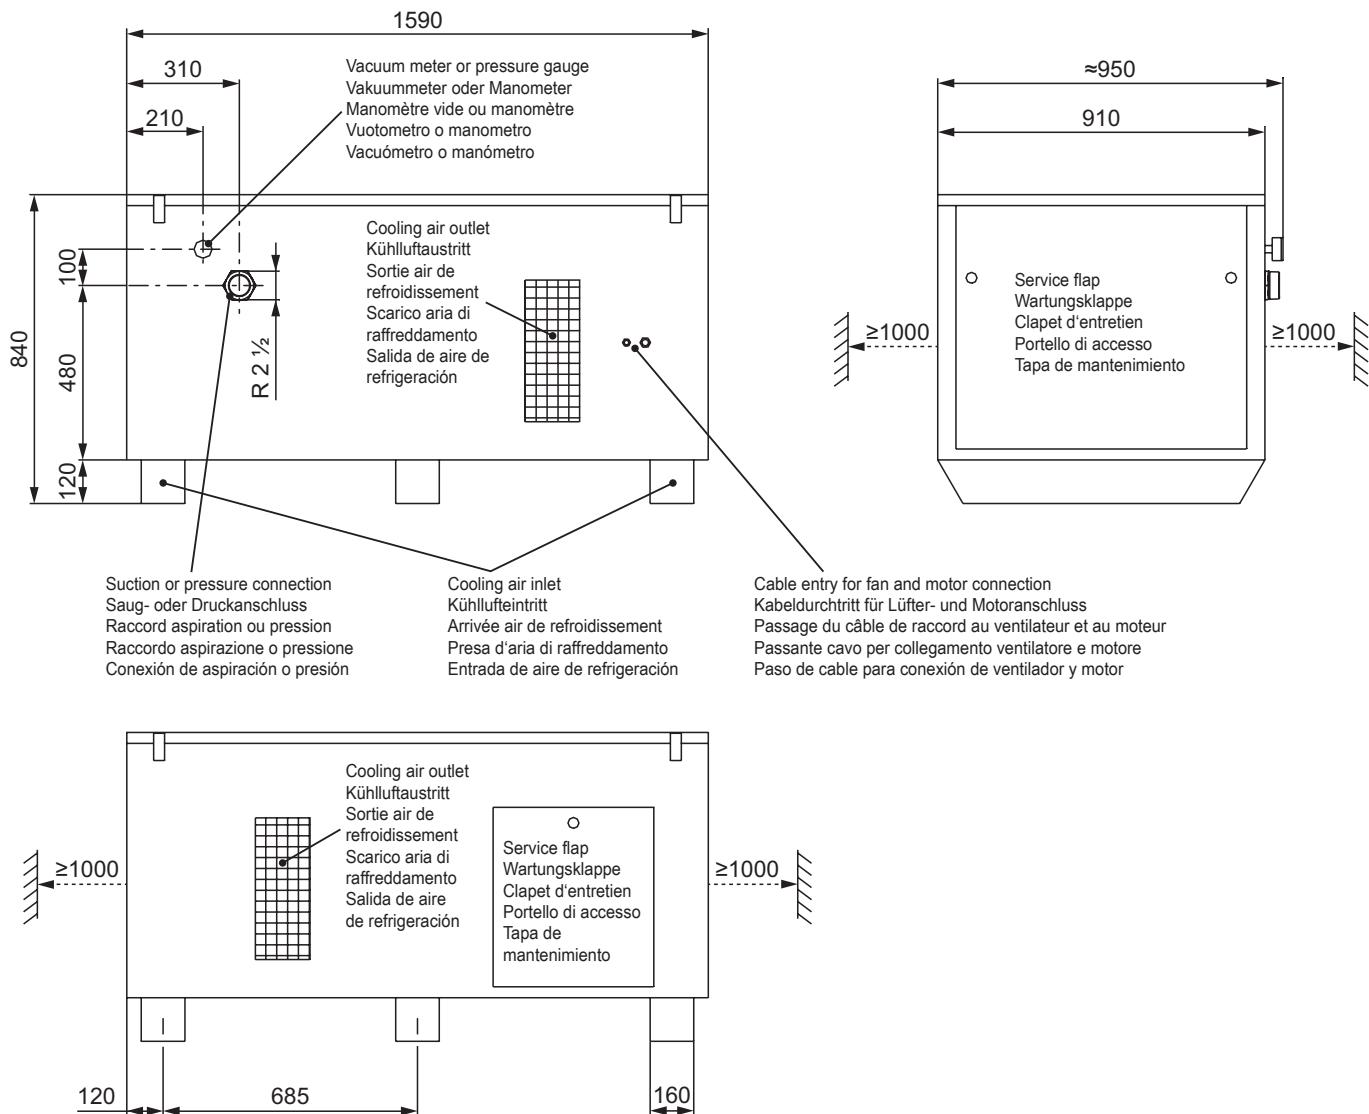

SH 10 for pump SH 10 für Pumpe SH 10 pour pompe SH 10 per pompa SH 10 para bomba	Quantity fans Anzahl Lüfter Quantité ventilateurs Quantità ventilatori Cantidad de ventiladores	Fans ¹⁾ Lüfter ¹⁾ Ventileateurs ¹⁾ Ventilatori ¹⁾ Ventiladores ¹⁾	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
VTLF / VXLF 2.250, VTLF / VXLF 2.250 + VTLF 2.360	4	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	117
VTLF 2.250 SK	4	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	117
DTLF / DXLF 2.250, DTLF / DXLF 2.200 + DTLF 2.360	4	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	117
1) Connection by customer (inside the box) ▪ Dimensions in mm	Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube) Maßangaben in mm	Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse) Mesures en mm	Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa) Misure in mm	Conexión del cliente (dentro de la caperuza) Dimensiones en mm

SH 12

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps and compressors, dry-running
- noise level reduction 10 - 18 db(A), DTLF/DXLF incl. non-return valve

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen und -Verdichter, trockenlaufend
- Schallminderung 10 - 18 db(A), DTLF/DXLF inkl. Rückschlagventil

Caisse d'insonorisation



- pour pompes à vide et compresseurs à palette, fonctionnant à sec
- réduction du niveau sonore 10 - 18 db(A), DTLF/DXLF incl. vanne de non-retour

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto e compressori a palette, funzionanti a secco
- riduzione del livello di rumorosità 10 - 18 db(A), DTLF/DXLF incl. valvola di non ritorno

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío y compresores a paletas, sin aceite
- Reducción de ruidos 10 - 18 db(A), DTLF/DXLF incl. válvula antirretorno

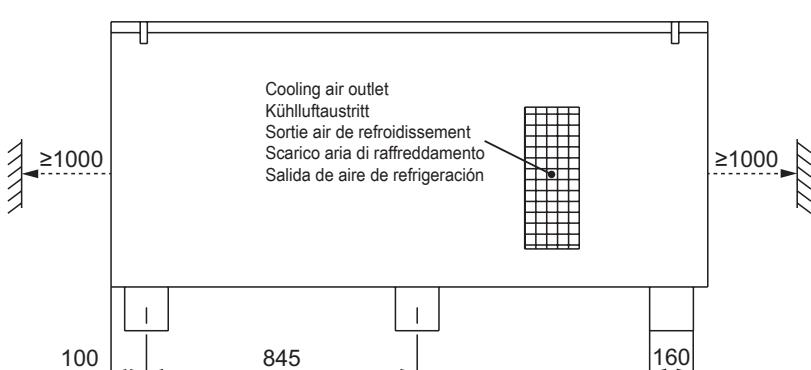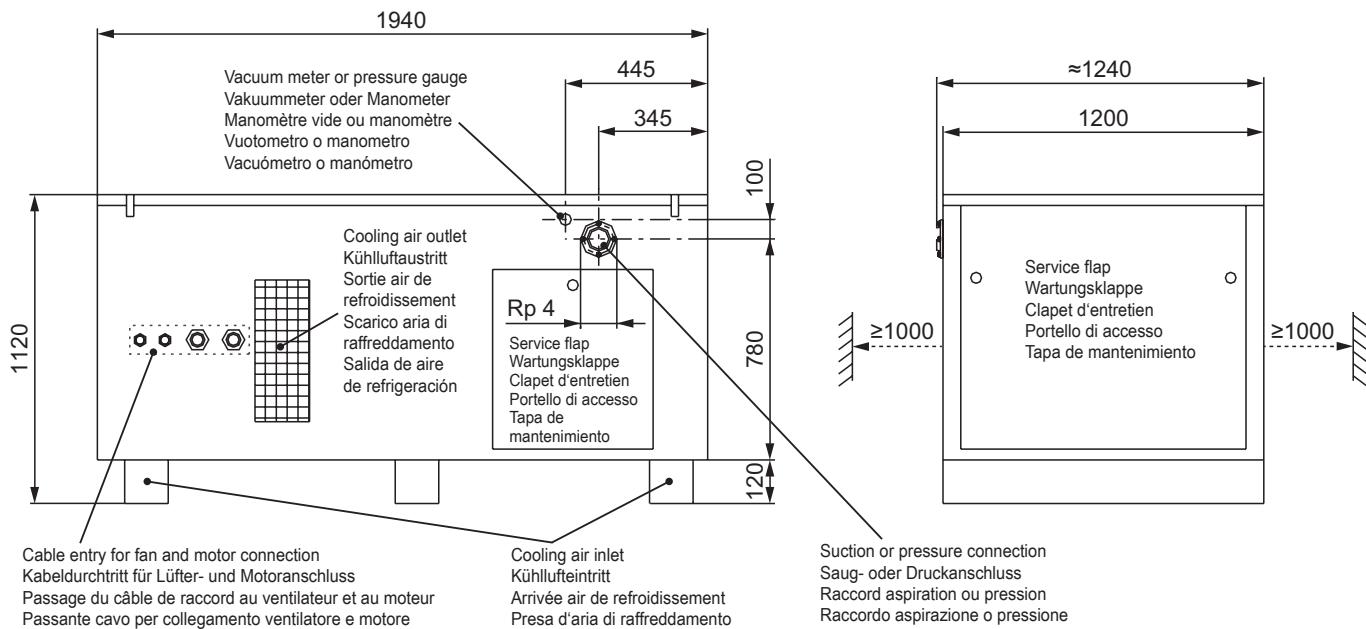

SH 12 for pump SH 12 für Pumpe SH 12 pour pompe SH 12 per pompa SH 12 para bomba	Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante Temperatura ambiente Temperatura del entorno	Quantity fans Anzahl Lüfter Quantité ventilateurs Quantità ventilatori Cantidad de ventiladores	Fans ¹⁾ Lüfter ¹⁾ Ventilateurs ¹⁾ Ventilatori ¹⁾ Ventiladores ¹⁾		[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
			50 Hz	60 Hz		230 V ¹⁾	115 V ¹⁾
VTLF / VXLF 2.400	7.5 kW	max. 35°C	8	1~ • 230 V 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V 26 W • 0.11 A	192	30008252300
VTLF / VXLF 2.500	11 kW						
DTLF / DXLF 2.400	11 / 15 / 18.5 kW	max. 35°C	8	1~ • 230 V 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V 26 W • 0.11 A	192	30008052300
DTLF / DXLF 2.500	15 / 18.5 / 22 kW						
DTLF / DXLF 2.500	30 kW	max. 35°C	8	1~ • 230 V 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V 26 W • 0.11 A	192	30008152300
1) Connection by customer (inside the box)		Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Conexión del cliente (dentro de la caperuza)		
▪ Dimensions in mm		Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm		

1) Connection by customer (inside the box)
▪ Dimensions in mm

SH 13

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps, compressors and pressure/vacuum pumps, dry-running
- noise level reduction 10 - 18 dB(A), incl. non-return valve ST 630

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen, -Verdichter und -Druck-Vakuumpumpen, trockenlaufend
- Schallminderung 10 - 18 dB(A), inkl. Rückschlagventil ST 630

Caisse d'insonorisation


- pour pompes à vide, compresseurs et pompes combinées à palette, fonctionnant à sec
- réduction du niveau sonore 10 - 18 dB(A), incl. vanne de non-retour ST 630

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto, compressori e pompe combinate a palette, funzionanti a secco
- riduzione del livello di rumorosità 10 - 18 dB(A), incl. valvola di non ritorno ST 630

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío a paletas, compresores a paletas y bombas combinadas a paletas, sin aceite
- Reducción de ruidos 10 - 18 dB(A), incl. válvula antirretorno ST 630

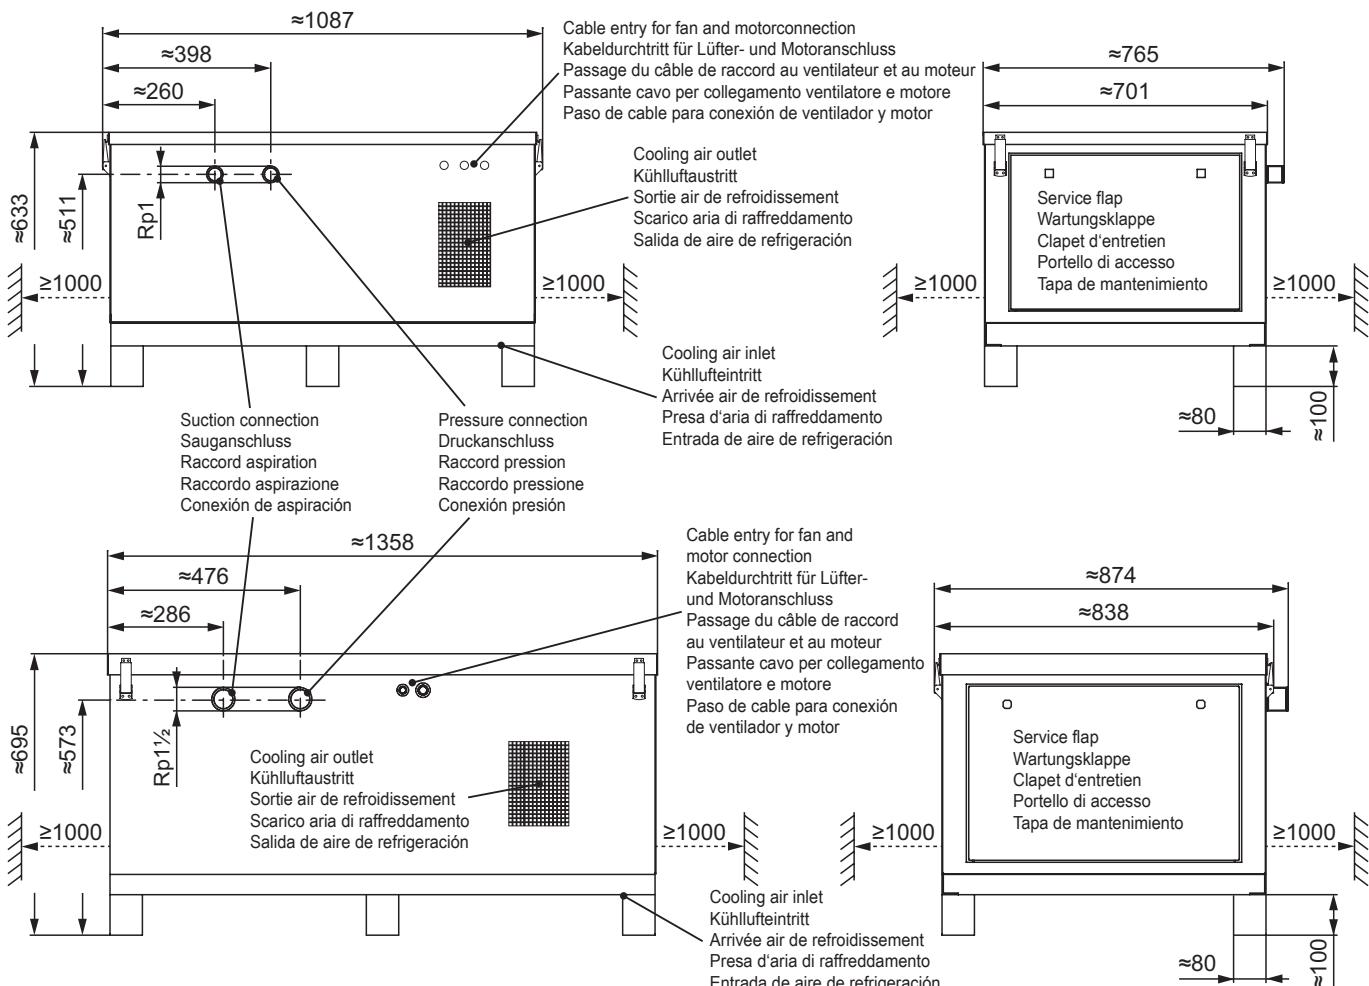

	SH 13 for pump SH 13 für Pumpe SH 13 pour pompe SH 13 per pompa SH 13 para bomba	Quantity fans Anzahl Lüfter Quantité ventilateurs Quantità ventilatori Cantidad de ventiladores	Fans ¹⁾ Lüfter ¹⁾ Ventilateurs ¹⁾ Ventilatori ¹⁾ Ventiladores ¹⁾	[kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido		
			50 Hz	60 Hz	230 V ¹⁾	115 V (UL) ¹⁾	
fig. 1	KDT / KDX 3.60 + 3.80	2	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	77.5	30300521100	30309821100
	KVT / KVX 3.60 + 3.80	2	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	77.5	30300621100	30309721300
fig. 2	DVT / DVX 3.60 + 3.80	2	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	77.5	30300721100	30309921100
	KDT / KDX 3.100 + 3.140	3	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	111	30300821300	30310121300
	KVT / KVX 3.100 + 3.140	3	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	111	30300921300	30310021300
	DVT / DVX 3.100 + 3.140	3	1~ • 230 V • 24 W • 0.10 A	1~ • 230 V • 26 W • 0.10 A	111	30301021300	30310221300

1) Connection by customer (inside the box)

- Dimensions in mm

Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)

Maßangaben in mm

Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)

Mesures en mm

Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)

Misure in mm

Conexión del cliente (dentro de la caperuza)

Dimensiones en mm

SH 18 – SV 200 / SV 201 / VARIAIR SV 201

Sound proof boxes

- for SV 200, SV 201 and VARIAIR SV 201 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

- für SV 200, SV 201 und VARIAIR SV 201 Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


- pour SV 200, SV 201 et VARIAIR SV 201 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

- per SV 200, SV 201 e VARIAIR SV 201 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

- para SV 200, SV 201 y VARIAIR SV 201 bombas de vacío de canal lateral y compresores

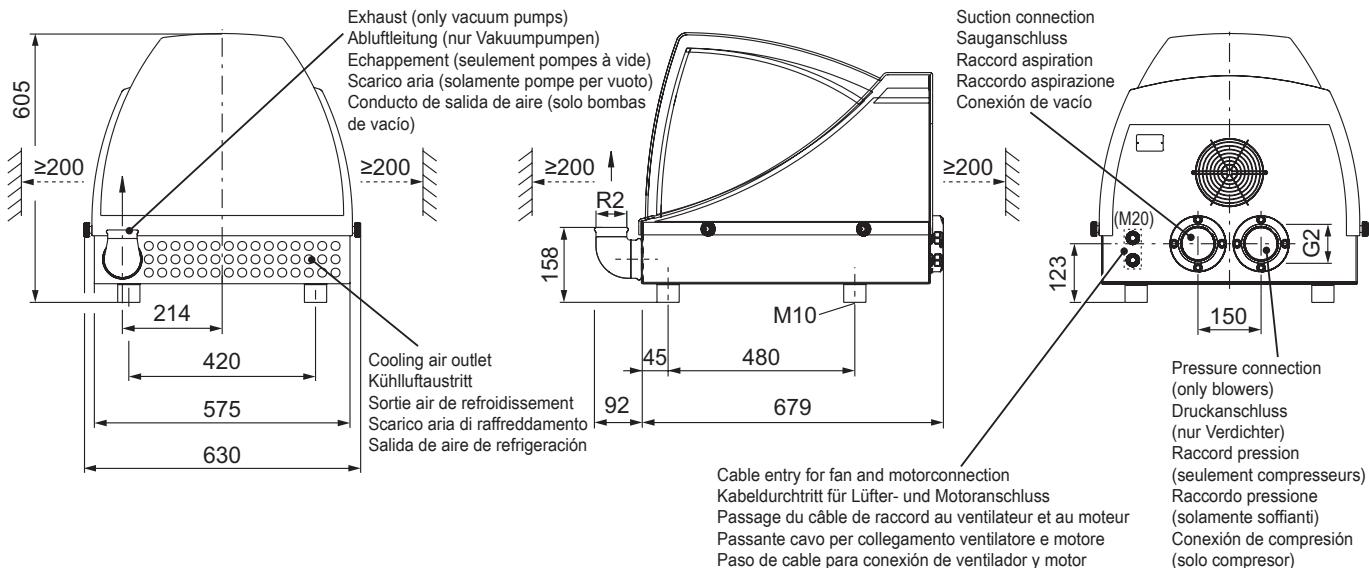

SH 18	[kW] for für pour per para	Max. allowed ambient temperature Max. zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante maximale autorisée Mass. temperatura ambiente ammisibile Temperatura del entorno máxima permitida				[dB(A)/1m] ¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))				
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pression • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		
		50/60 Hz	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
SV 200/1	1.1/1.29	40°C (+145 mbar)	40°C (+130 mbar)	40°C (-150 mbar)	40°C (-140 mbar)	59.6 (+100 mbar)	62.4 (+90 mbar)	59.7 (-100 mbar)	61.6 (-90 mbar)	
SV 201/1	1.5/1.8	40°C (+225 mbar)	40°C (+220 mbar)	40°C (-215 mbar)	40°C (-230 mbar)	63.1 (+150 mbar)	67.9 (+150 mbar)	61.4 (-145 mbar)	63.9 (-150 mbar)	
SV 200/2	1.1/1.29	40°C (+300 mbar)	40°C (+260 mbar)	40°C (-330 mbar)	40°C (-300 mbar)	57.6 (+200 mbar)	58.4 (+170 mbar)	59.6 (-220 mbar)	60.1 (-200 mbar)	
SV 201/2	1.5/1.8	40°C (+410 mbar)	40°C (+430 mbar)	40°C (-330 mbar)	40°C (-350 mbar)	59.4 (+270 mbar)	60.6 (+290 mbar)	61.0 (-220 mbar)	62.9 (-235 mbar)	
VARIAIR UNIT	100 Hz	100 Hz (max. mbar)		100 Hz (max. mbar)		67 Hz		67 Hz		
VARIAIR SV 201/1	4.0	35°C (+250 mbar)		35°C (-260 mbar)		64.0 (+235 mbar)		64.8 (-215 mbar)		
VARIAIR SV 201/2	4.0	35°C (+290 mbar) 30°C (+370 mbar)		2) 62.8 (+370 mbar)		64.1 (-290 mbar)				

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Nº
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30203060200
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacio	30203160200

1) At 2/3 load, both sides piped	Bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	À 2/3 charge, les deux côtés dérivés	A 2/3 carico, entrambi i lati derivati	En 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) On request	Auf Anfrage	Sur demande	Su richiesta	Bajo pedido
- Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
- Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizada.
- Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

SH 18 – SV 300

Sound proof boxes

- for SV 300 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

- für SV 300 Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


- pour SV 300 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

- per SV 300 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

- para SV 300 bombas de vacío de canal lateral y compresores

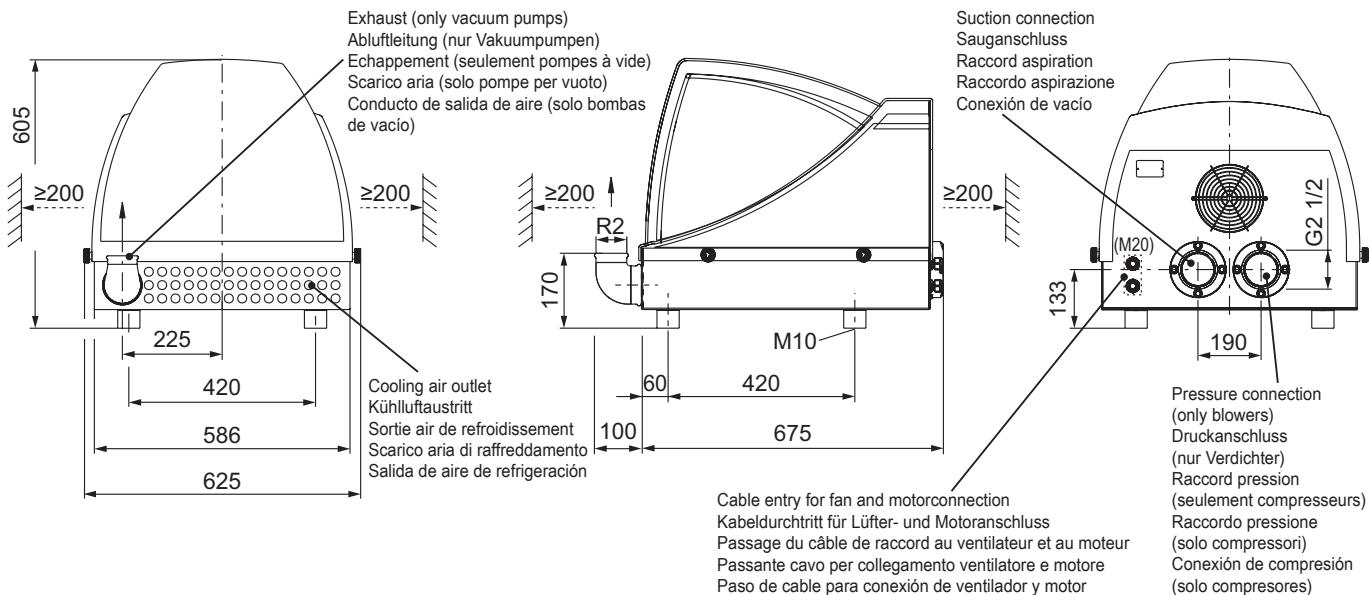

SH 18 for für pour per para	[kW] ²⁾	Max. allowed ambient temperature Max. zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante maximale autorisée Mass. temperatura ambiente amisible Temperatura del entorno máxima permitida				[dB(A)/1m] ¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))			
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío	
	50/60 Hz	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
SV 300/1	2.2/2.65 & 3.0/3.6	40°C (+100 mbar) 35°C (+250 mbar) 30°C (+330 mbar)	40°C (+100 mbar) 35°C (+250 mbar) 30°C (+275 mbar)	40°C (-100 mbar) 35°C (-200 mbar) 30°C (-300 mbar)	35°C (-200 mbar) 30°C (-275 mbar)	62.5	66.6	68.4	67.6
SV 300/2	2.2/2.65 & 3.0/3.6	40°C (+100 mbar) 35°C (+300 mbar) 30°C (+400 mbar) 25°C (+510 mbar)	40°C (+150 mbar) 35°C (+300 mbar) 30°C (+400 mbar) 25°C (+460 mbar)	35°C (-100 mbar) 35°C (-200 mbar) 30°C (-300 mbar) 25°C (-400 mbar)	35°C (-100 mbar) 35°C (-200 mbar) 30°C (-300 mbar) 25°C (-410 mbar)	66.6	68.3	70.3	69.6

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Nº
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30303060300
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacio	30302960300

1) at 2/3 load, both sides piped	bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	à 2/3 charge, les deux côtés dérivés	a 2/3 carico, entrambi i lati derivati	en 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) Not with 4.0/4.8 kW motors!	Nicht mit 4.0/4.8 kW Motoren! Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz	Pas avec 4.0/4.8 kW moteurs! Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz	Non con 4.0/4.8 kW motori! Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz	iNo con 4.0/4.8 kW motores! Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz
- Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
- Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizada.
- Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

SH 18 – VARIAIR SV 300

Sound proof boxes

- for VARIAIR SV 300 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

- für VARIAIR SV 300 Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


- pour VARIAIR SV 300 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

- per VARIAIR SV 300 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

- para VARIAIR SV 300 bombas de vacío de canal lateral y compresores

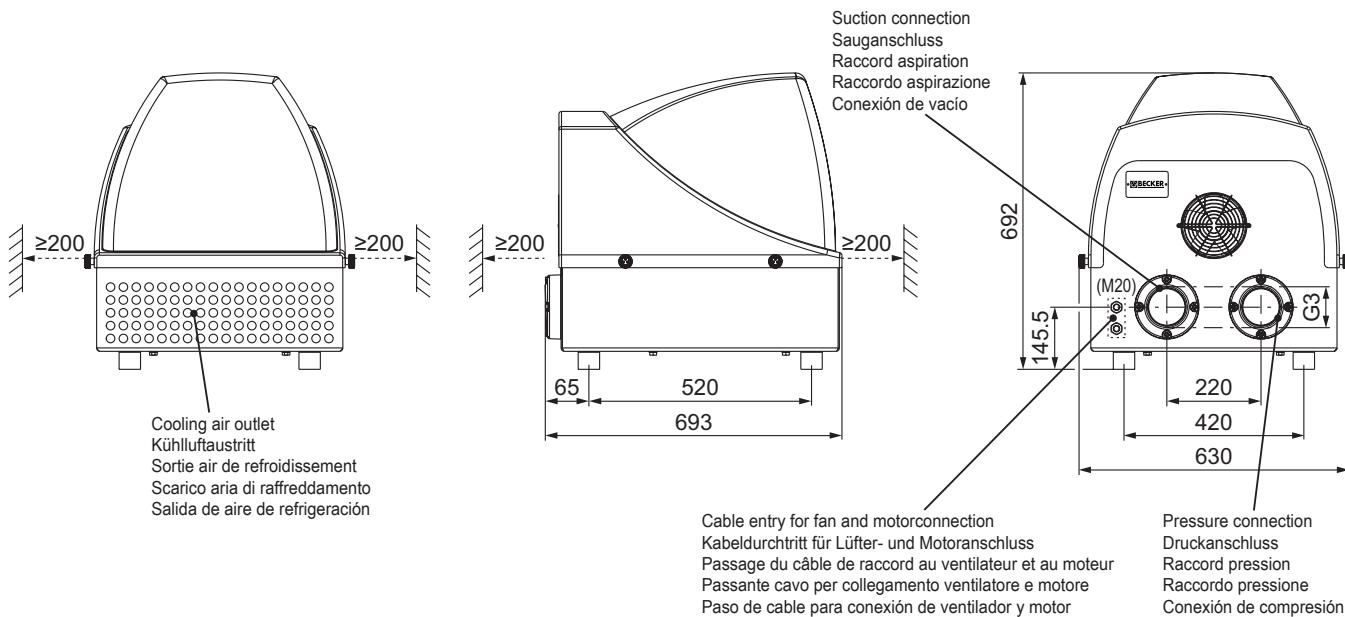

SH 18 for für pour per para VARIAIR UNIT	[kW] 100 Hz	Max. allowed ambient temperature Max. zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante maximale autorisée Mass. temperatura ambiente ammisibile Temperatura del entorno máxima permitida				[dB(A)/1m] ¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))			
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío	
VARIAIR SV 300/1	7.5	40°C (+100 mbar) 40°C (+200 mbar) 35°C (+325 mbar)	40°C (+100 mbar) 40°C (+190 mbar) 30°C (-290 mbar)	40°C (-100 mbar) 40°C (-200 mbar) 35°C (-260 mbar)	40°C (-100 mbar) 40°C (-200 mbar) 35°C (-260 mbar)	67 Hz (+200 mbar)	100 Hz (+190 mbar)	67 Hz (-200 mbar)	100 Hz (-260 mbar)
VARIAIR SV 300/2 ²⁾	7.5								

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Nº
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30306860300
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacio	30306860300

1) at 2/3 load, both sides piped	bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	à 2/3 charge, les deux côtés dérivés	a 2/3 carico, entrambi i lati derivati	en 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) VARIAIR SV 300/2 on request.	VARIAIR SV 300/2 auf Anfrage.	VARIAIR SV 300/2 sur demande.	VARIAIR SV 300/2 su richiesta.	VARIAIR SV 300/2 bajo pedido.
- Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
- Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizada.
- Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

SH 18 – SV 400

Sound proof boxes

- for SV 400 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

- für SV 400 Seitenkanal-Vakuumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


- pour SV 400 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

- per SV 400 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

- para SV 400 bombas de vacío de canal lateral y compresores

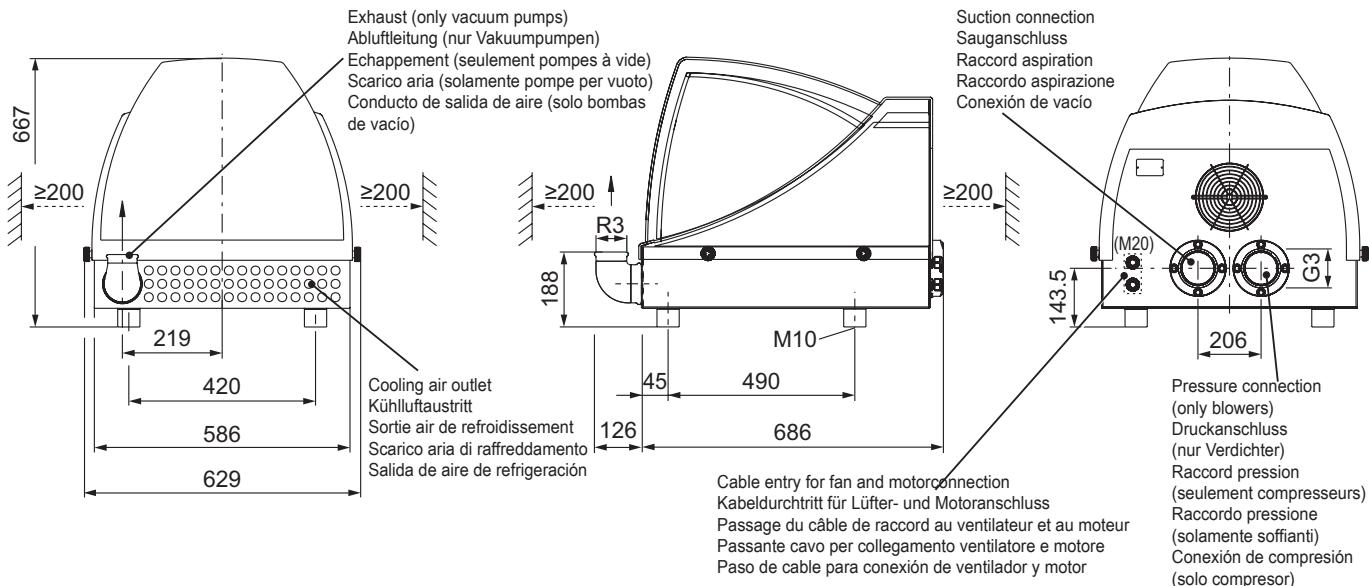

SH 18 for für pour per para	[kW] ²⁾	Max. allowed ambient temperature Max. zulässige Umgebungstemperatur Température ambiante maximale autorisée Mass. temperatura ambiente ammisibile Temperatura del entorno máxima permitida					[dB(A)/1m] ¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))			
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		
		50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
SV 400/1	3.0/3.6	40°C (+175 mbar)	40°C (+155 mbar)	40°C (-175 mbar)	40°C (-175 mbar)	60.2 (+120 mbar)	64.6 (+100 mbar)	44.0 (-120 mbar)	47.1 (-120 mbar)	
	4.0/4.8	40°C (+330 mbar)	40°C (+290 mbar)	40°C (-250 mbar) 35°C (-370 mbar)	40°C (-350 mbar)	60.2 (+220 mbar)	68.6 (+190 mbar)	62.3 (-250 mbar)	68.6 (-240 mbar)	
SV 400/2	3.0/3.6	40°C (+250 mbar)	40°C (+240 mbar)	40°C (-260 mbar)	40°C (-250 mbar)	61.9 (+175 mbar)	63.7 (+175 mbar)	64.1 (-185 mbar)	64.4 (-185 mbar)	
	4.0/4.8	40°C (+400 mbar) 35°C (+500 mbar)	40°C (+450 mbar) 35°C (+400 mbar)	40°C (-300 mbar) 35°C (-400 mbar)	40°C (-300 mbar) 35°C (-400 mbar)	63.8 (+360 mbar)	65.9 (+330 mbar)	64.7 (-260 mbar)	66.7 (-260 mbar)	

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Nº
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30402860400
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacio	30402960400

1) At 2/3 load, both sides piped	Bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	À 2/3 charge, les deux côtés dérivés	A 2/3 carico, entrambi i lati derivati	En 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) Not with 5.5/6.6 kW motors!	Nicht mit 5.5/6.6 kW Motoren!	Pas avec 5.5/6.6 kW moteurs!	Non con 5.5/6.6 kW motori!	iNo con 5.5/6.6 kW motores!
▪ Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
▪ Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizada.
▪ Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

SH 18 – SV 500

Sound proof boxes

- for SV 500 side channel vacuum pumps and blowers

Schallhauben

- für SV 500 Seitenkanal-Vakuumumpumpen und -Verdichter

Caisses d'insonorisation


- pour SV 500 pompes à vide à canal lateral et compresseurs

Casse insonorizzanti

- per SV 500 aspiratori a canale laterale e soffianti

Caperuzas de aislamiento acústico

- para SV 500 bombas de vacío de canal lateral y compresores

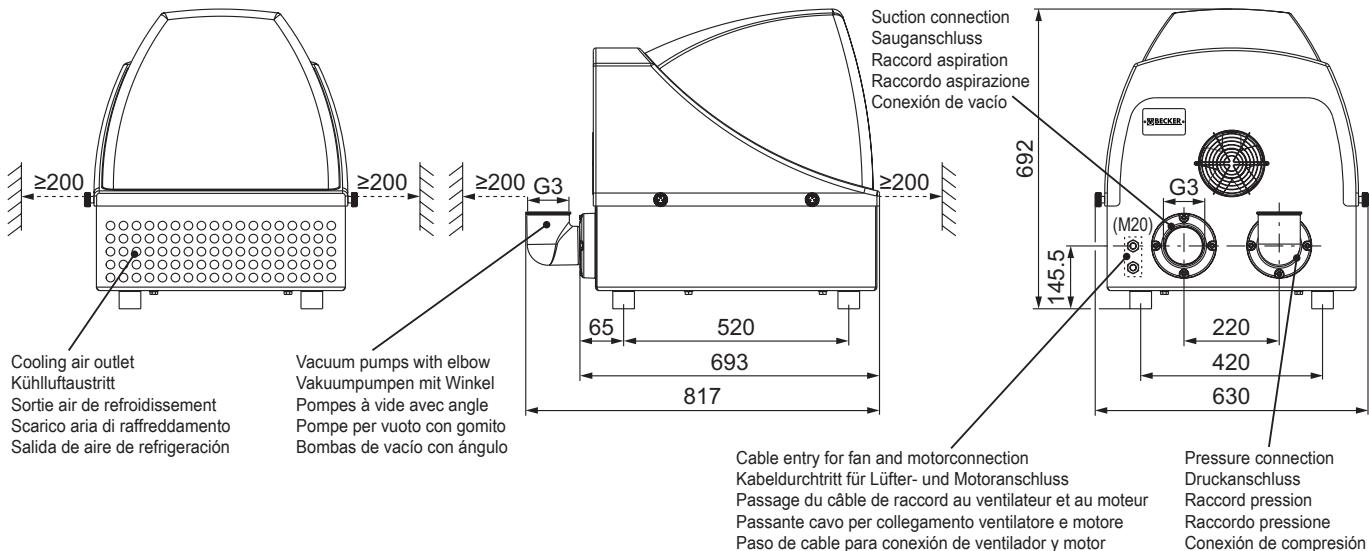

SH 18	[kW] ²⁾	Max. allowed ambient temperature						[dB(A)/1m] ¹⁾			
		Pressure • Druck Pression • Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío		Pressure • Druck • Pression Pressione • Presión		Vacuum • Vakuum Vide • Vuoto • Vacío			
		50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz (max. mbar)	60 Hz (max. mbar)	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		
SV 500/1	4.0/4.8	40°C (+190 mbar)	40°C (+175 mbar)	40°C (-200 mbar)	40°C (-175 mbar)	62.6 (+130 mbar)	61.9 (+120 mbar)	60.9 (-130 mbar)	60.4 (-120 mbar)		
	5.5/6.6	40°C (+295 mbar)	40°C (+275 mbar)	40°C (-315 mbar)	40°C (-290 mbar)	61.1 (+200 mbar)	63.1 (+180 mbar)	60.9 (-210 mbar)	62.5 (-195 mbar)		
SV 500/2	4.0/4.8	40°C (+370 mbar)	40°C (+340 mbar)	40°C (-280 mbar)	40°C (-240 mbar)	60.8 (+250 mbar)	61.7 (+230 mbar)	61.0 (-190 mbar)	61.1 (-160 mbar)		
	5.5/6.6	40°C (+400 mbar) 30°C (+480 mbar)	40°C (+350 mbar) 35°C (+450 mbar)	40°C (-280 mbar) 25°C (+530 mbar)	40°C (-270 mbar) 25°C (-400 mbar)	62.9 (+320 mbar)	64.6 (+350 mbar)	63.1 (-280 mbar)	63.2 (-270 mbar)		

Order no.	Bestell-Nr.	Référence	Codice d'ord	N.º de pedido	Nº
Pressure	Druck	Pression	Pressione	Presión	30502860500
Vacuum	Vakuum	Vide	Vuoto	Vacio	30502960500

1) At 2/3 load, both sides piped	Bei 2/3 Belastung, beide Seiten abgeleitet	À 2/3 charge, les deux côtés dérivés	A 2/3 carico, entrambi i lati derivati	En 2/3 carga, derivados de ambos lados
2) Not with 7.5/9.0 kW motors!	Nicht mit 7.5/9.0 kW Motoren!	Pas avec 7.5/9.0 kW moteurs!	Non con 7.5/9.0 kW motori!	iNo con 7.5/9.0 kW motores!
▪ Fan: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Connection by customer (inside the box)	Lüfter: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Kundenseitiger Anschluss (innerhalb der Haube)	Ventilateur: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Raccordement par le client (à l'intérieur de la caisse)	Ventilatore: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Allacciamento a cura del cliente (all'interno della cassa)	Ventilador: 1~ 230 V 24/26 W • 0.10/0.11 A • 50/60 Hz Conexión del cliente (dentro de la caperuza)
▪ Accessory parts, such as filters or safety valves, are attached on the outside of the sound enclosure.	Zubehörteile, wie z.B. Filter oder Sicherheitsventile, werden außen an die Schallhaube angebaut.	Les pièces d'accessoires comme p. ex. les filtres ou les soupapes de sécurité sont montées à l'extérieur sur le capot anti-bruit.	Gli accessori, come ad esempio filtri o valvole di sicurezza, vengono montati all'esterno della calotta fonoassorbente.	Los accesorios tales como filtros o válvulas de seguridad se montan fuera en la cubierta insonorizada.
▪ Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

SH 19

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps, compressors and pressure/vacuum pumps, dry-running
- replaces the standard hood

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen, -Verdichter und -Druck-Vakuumpumpen, trockenlaufend
- ersetzt die Serienhaube

Caisses d'insonorisation




- pour pompes à vide, compresseurs et pompes combinées à palette, fonctionnant à sec
- remplace le capot standards

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto, compressori e pompe combinate a palette, funzionanti a secco
- sostituisce il cofano di serie

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío, compresores a paletas y bombas combinadas a paletas, sin aceite
- sustituye la caperuza de serie

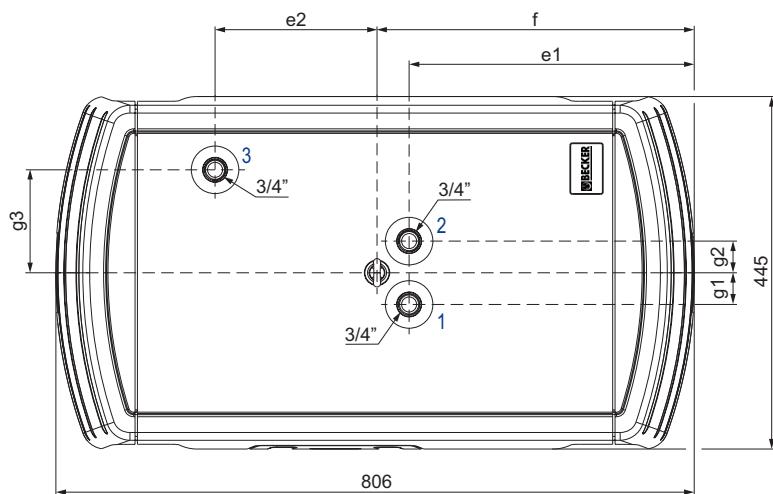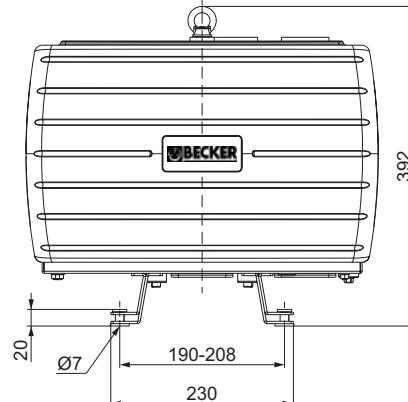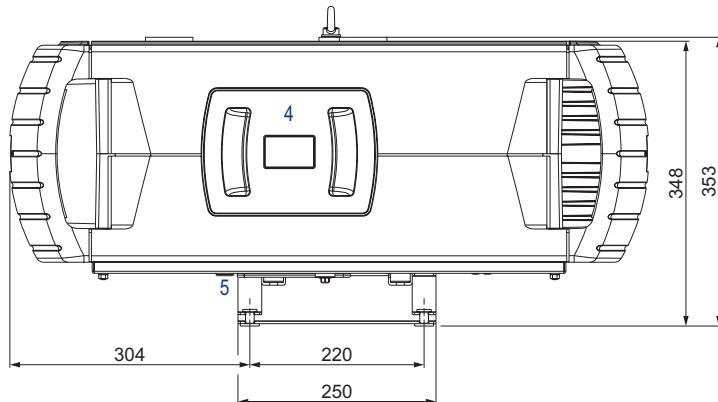

- | | |
|--|--|
| 1 Vacuum connection
Sauganschluss
Raccord pression
Raccordo pressione
Conexión de vacío | VT 4 ...
VX 4 ...
T 4 ...
X 4 ... |
| 2 Pressure connection
Druckanschluss
Raccord pression
Raccordo pressione
Conexión de presión | T 4 ... DV
X 4 ... DV |
| 3 Pressure connection
Druckanschluss
Raccord pression
Raccordo pressione
Conexión de presión | DT 4 ... K
DX 4 ... K
T 4 ... DSK
X 4 ... DSK |
| 4 Terminal box cover
Klemmkasten-Abdeckung
Couvercle du boîte à bornes
Copertura della scatola morsettiera
Tapa de la caja de bornes | |
| 5 Cable bushing
Kabeldurchführung
Passage de câbles
Passaggio di cavi
Guía de cable | |

SH 19	for für pour per para	[dB(A)] ¹⁾		[kg] $\Sigma^2)$	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]						Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		50 Hz	60 Hz			e1	e2	f	g1	g2	g3	
VT 4.25	& VX 4.25	55	59	33	1 (3/4")	358	-	400	40	-	-	76712553801
VT 4.40	& VX 4.40	56	62	42	1 (3/4")	290	-	362	40	-	-	76714053801
DT 4.25 K	& DX 4.25 K	60	64	40	3 (3/4")	-	243	362	-	-	130	76712553802
DT 4.40 K	& DX 4.40 K	60	64	48.5	3 (3/4")	-	289	316	-	-	130	76714053802
T 4.25 DV	& X 4.25 DV	62	59	34.5	1+2 (3/4")	358	-	400	40	40	-	76712553804
T 4.25 DSK	& X 4.25 DSK	64	65	39	1+3 (3/4")	322	243	362	40	-	130	76712553803
T 4.40 DV	& X 4.40 DV	62	64	41	1+2 (3/4")	290	-	362	40	40	-	76714053804
T 4.40 DSK	& X 4.40 DSK	62	63	48	1+3 (3/4")	244	289	316	40	-	130	76714053803

1) At 2/3 load, both sides piped
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

Bei 2/3 Belastung, beide Seiten
abgeleitet
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

À 2/3 charge, les deux côtés
dérivés
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

A 2/3 carico, entrambi i lati derivati
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

En 2/3 carga, derivados de ambos
lados
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

2) SH 19 + pump

SH 19 + Pumpe

SH 19 + pompe

SH 19 + pompa

SH 19 + bomba

- Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

SH 20

Sound proof boxes

- for rotary vane vacuum pumps, compressors and pressure/vacuum pumps, dry-running
- replaces the standard hood

Schallhauben

- für Drehschieber-Vakuumpumpen, -Verdichter und -Druck-Vakuumpumpen, trockenlaufend
- ersetzt die Serienhaube

Caisses d'insonorisation


- pour pompes à vide, compresseurs et pompes combinées à palette, fonctionnant à sec
- remplace le capot standards

Casse insonorizzanti

- per pompe per vuoto, compressori e pompe combinate a palette, funzionanti a secco
- sostituisce il cofano di serie

Caperuzas de aislamiento acústico

- para bombas de vacío, compresores a paletas y bombas combinadas a paletas, sin aceite
- sustituye la caperuza de serie

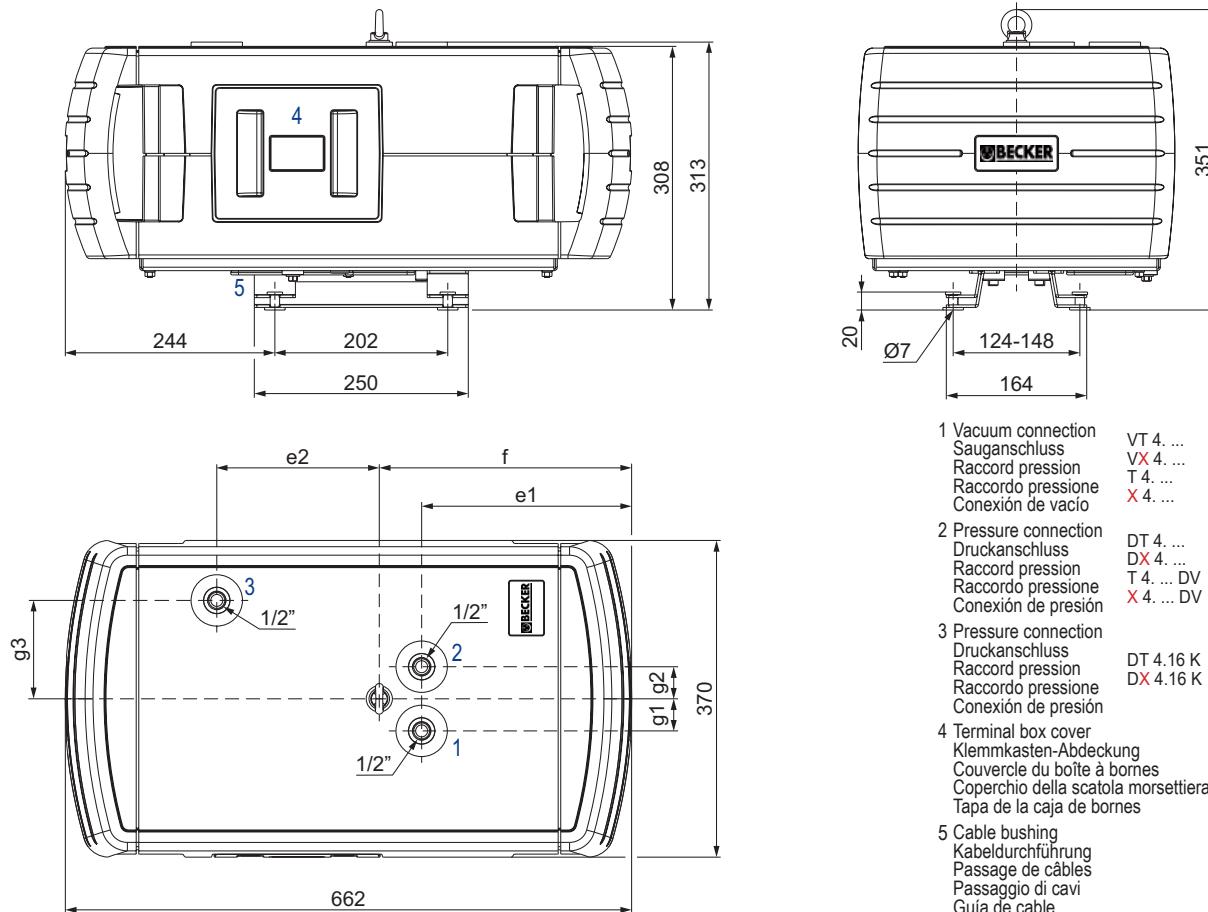

SH 20	for für pour per para	[dB(A)] ¹⁾			[kg]	Connection Anschluss Raccord Conexión	[mm]						Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
		50 Hz	60 Hz	$\Sigma^2)$			e1	e2	f	g1	g2	g3	
VT 4.10	& VX 4.10	56	56	19	1 (1/2")	278	-	310	35	-	-	-	76711053901
VT 4.16	& VX 4.16	54	56	26.5	1 (1/2")	245	-	295	37.5	-	-	-	76711653901
DT 4.10	& DX 4.10	58	60	19	2 (1/2")	278	-	310	-	35	-	-	76711053902
DT 4.16	& DX 4.16	57	56	26.5	2 (1/2")	245	-	295	-	37.5	-	-	76711653902
DT 4.16 K	& DX 4.16 K	55	56	28.5	3 (1/2")	-	190	295	-	-	115	-	76711653903
T 4.10 DV	& X 4.10 DV	55	56	19	1+2 (1/2")	278	-	310	35	35	-	-	76711053904
T 4.16 DV	& X 4.16 DV	55	57	26.5	1+2 (1/2")	245	-	295	37.5	37.5	-	-	76711653904

1) At 2/3 load, both sides piped
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

Bei 2/3 Belastung, beide Seiten
abgeleitet
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

À 2/3 charge, les deux côtés
dérivés
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

A 2/3 carico, entrambi i lati derivati
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

En 2/3 carga, derivados de ambos
lados
DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A))

2) SH 20 + pump

SH 20 + Pumpe

SH 20 + pompe

SH 20 + pompa

SH 20 + bomba

- Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

ST 688 • ST 613 • ST 624

Vacuum and pressure regulating valves

▪ for rotary vane pumps, oil-free

Vakuum- und Druckregulierventile

▪ für Drehschieber-Pumpen, trockenlaufend

Vannes de régulation du vide et de la pression


▪ pour pompes à palettes, fonctionnant à sec

Valvole regolatrici di vuoto e pressione

▪ per pompe a palette, funzionanti a secco

Válvulas reguladoras de vacío y presión

▪ para bombas a paletas, sin aceite

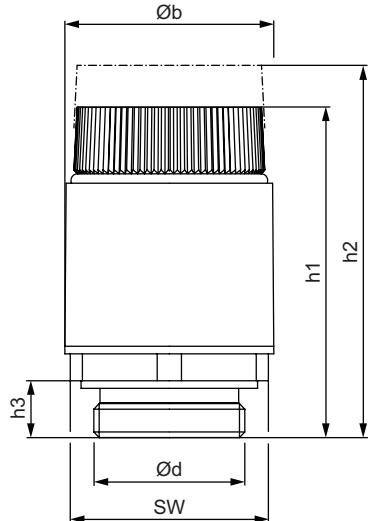

		[bar] relative		[mm]						[kg]	Use Verwendung Utilisation Utilizzo Uso	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
			Ød	Øb	h1	h2	h3	SW				
Vacuum Vakuum Vide Vuoto Vacio	ST 688	ST 688-0-1	0 ... -0.85	3/8"	23	53	60	8	19	0.04	VT 4.4 - 4.8	73600099688
		ST 688-0-2	0 ... -0.45	3/8"	23	53	60	8	19	0.04	VT 4.2	73600299688
	ST 613	ST 613-0-1	0 ... -0.6	1"	46	67.5	79	14	41	0.22	T / X 4.25 DSK + 4.40 DSK	73600099613
		ST 613-0-2	0 ... -0.95	1"	46	67.5	79	14	41	0.22	VT / V X 4.10 - 4.40	73600199613
		ST 613-0-3	0 ... -0.5	1"	46	67.5	79	14	41	0.22	T / X 4.10 DV + 4.16 DV	73600299613
	ST 624	ST 624-0-1	0 ... -0.6	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	DVT / DV X 3.60 - 3.140	73600099624
		ST 624-0-2	0 ... -0.95	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	KVT / KV X 3.60 - 3.140	73600199624
		ST 624-0-3	0 ... -0.3	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	KVT / KV X / DVT / DV X 3.60 - 3.140	73600299624
Pressure Druck Pression Presión	ST 687	ST 687-0-1	0 ... +1.0	3/8"	23	53	60	8	19	0.04	DT 4.4 + 4.8	72800099687
		ST 687-0-3	0 ... +0.6	3/8"	23	53	60	8	19	0.04	DT 4.2 + 4.6/08	72800399687
	ST 611	ST 611-0-1.1	0 ... +0.6	1"	46	67.5	79	14	41	0.25	T / X 4.10 DV, 4.16 DV, 4.25 DSK + 4.40 DSK	72800299611
		ST 611-0-2.1	0 ... +1.0	1"	46	67.5	79	14	41	0.25	DT / D X 4.10 - 4.40	72800399611
	ST 622	ST 611-0-4.1	0 ... +0.6	1"	46	67.5	79	14	41	0.25	DT / D X 4.25/0-80 + 4.40/0-80	72800699611
		ST 622-0-1	0 ... +0.6	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	KDT / KDX / DVT / DV X 3.60 - 3.140	72800099622
		ST 622-0-2	0 ... +1.0	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	KDT / KDX 3.60 - 3.140	72800199622
	ST 622-0-3	0 ... +2.0	1 1/4"	58	87	103	15	55	0.38	KDT / KDX 3.60 - 3.140	72800299622	

▪ Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

ST 597-0-3

Blow off valve for rotary vane vacuum pumps VT 4.2 - VT 4.8

▪ with greater noise reduction in comparison to the standard blow-off valve ST 689-0-1

Abblaseventil für Drehschieber-Vakuumpumpen VT 4.2 - VT 4.8

▪ mit höherer Schallreduzierung im Vergleich zum Standard-Abblaseventil ST 689-0-1

Silencieux échappement d'air pour pompes à vide à palette VT 4.2 - VT 4.8




▪ avec réduction sonore plus élevée par rapport à silencieux échappement d'air standard ST 689-0-1

Silenziatore scarico aria per pompe per vuoto a palette VT 4.2 - VT 4.8

▪ maggiore riduzione delle emissioni sonore rispetto alla silenziatore scarico aria standard ST 689-0-1

Válvula de barrido para bombas de vacío de paletas VT 4.2 - VT 4.8

▪ con mayor reducción del sonido en comparación con la válvula de barrido estándar ST 689-0-1

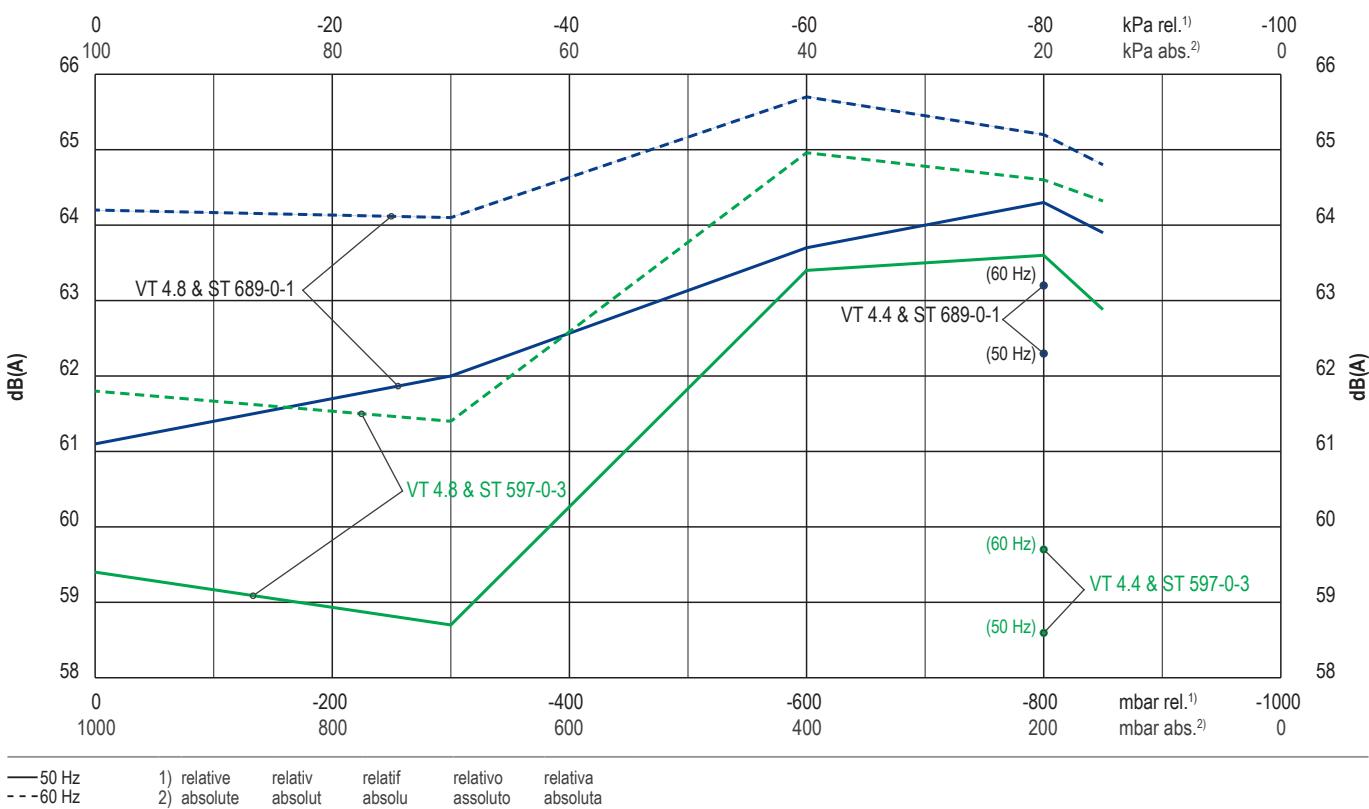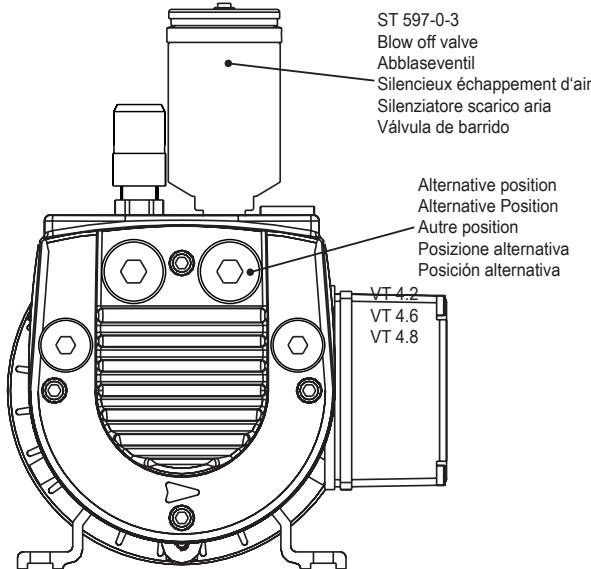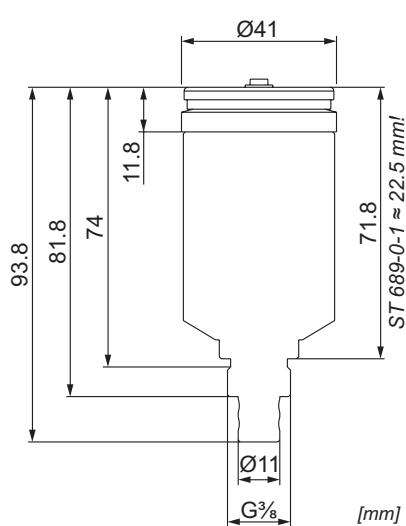

ST 630

Non-return valves

- prevents return flow in vacuum and pressure mode and idle

Rückschlagventile

- verhindern den Rückfluss im Vakuum- und Druckbetrieb und im Leerlauf

Vannes de non-retour

- empêche le retour d'un flux en mode vide et pression et au repos

Valvole di non ritorno

- impediscono il riflusso alla pompa, per la produzione di vuoto e di pressione e inattività

Válvulas antirretorno

- evitan el retroceso en modo vacío y de presión y en marcha en vacío



Features:

- Use in vertical and horizontal position
- Low pressure losses
- Low internal leak rate ($<10^{-2}$ mbar*l/s)
- Material: brass valve plate: PA 6.6 polyamide plastic (sealed with viton o-ring) spring and guiding pin: steel

Eigenschaften:

- Verwendbar in vertikaler und horizontaler Position
- Niedrige Druckverluste
- Niedrige interne Leckrate ($<10^{-2}$ mbar*l/s)
- Material: Messing Ventillteller: PA 6.6 Polyamid (mit Viton O-Ring gedichtet)
- Feder und Führungsstift: Stahl

Caractéristiques:

- S'utilise en position verticale ou horizontale
- Faible perte de charges
- Faible taux de fuites en interne
- Material: Messing Ventillteller: PA 6.6 Polyamid (mit Viton O-Ring gedichtet)
- Matière: laiton clapet: PA 6.6 plastique polyamide (étanchéité par joint torique en Viton) ressort et tige: acier

Caratteristiche:

- Possibilità di montaggio verticale e orizzontale
- Minor perdita di carico
- Minor perdita interna ($<10^{-2}$ mbar*l/s)
- Material: ottone piatello: PA 6.6 polyamide (tenute in Viton)
- perneo e molla: acciaio

Características:

- Aplicable en posición vertical y horizontal
- Pocas pérdidas de presión ($<10^{-2}$ mbar*l/s)
- Material: latón plato de válvula: poliamida PA 6.6 (con junta tórica de vitón)
- resorte y clavija de guía: acero

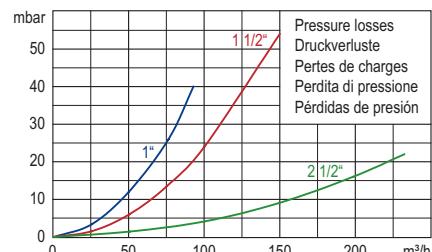
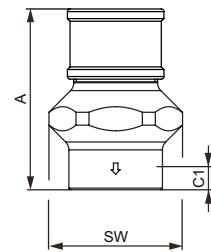
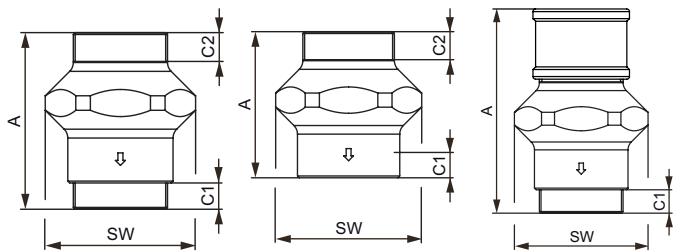


fig. 1
ST 630-0-x

fig. 2
ST 630-0-x.1

fig. 3
ST 630-0-x.0-01

fig. 4
ST 630-0-x.1-01

External / External thread
Außen- / Außengewinde
Filet extérieur / extérieur
Filettatura esterna / esterna
Rosca exterior / exterior

External / Internal thread
Außen- / Innengewinde
Filet extérieur / intérieur
Filettatura esterna / interna
Rosca exterior / interior

Internal / External thread
Innen- / Außengewinde
Filet intérieur / extérieur
Filettatura interna / esterna
Rosca interior / exterior

Internal / Internal thread
Innen- / Innengewinde
Filet intérieur / intérieur
Filettatura interna / interna
Rosca interior / interior

	fig.	Connection Anschluss Raccord Attacco Conexión	[mm]				Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
			A	C1	C2	SW	
ST 630-0-4	1	1"	86	14	15	50	73750499630
ST 630-0-6	1	1 1/2"	106	16	20	65	73750699630
ST 630-0-8	1	2 1/2"	141	21	23	110	73750899630
ST 630-0-4.1	2	1"	72	14	15	50	73751499630
ST 630-0-6.1	2	1 1/2"	90	16	20	65	73751699630
ST 630-0-8.1	2	2 1/2"	120	21	23	110	73751899630
ST 630-0-4.0-01	3	1"	≈ 106	14	-	50	53750499630
ST 630-0-6.0-01	3	1 1/2"	≈ 127	16	-	65	53750699630
ST 630-0-4.1-01	4	1"	≈ 92	14	-	50	53751499630
ST 630-0-6.1-01	4	1 1/2"	≈ 111	16	-	65	53751699630

* Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

Non-return flaps • Ball valves • Socket slide valves

Rückschlagklappen • Kugelhähne • Muffenschieber

Clapets de non-retour • Robinets à rotule • Vannes à manchon

Valvole di non ritorno a cerniera • Rubinetti • Valvole a manicotto

Tapas antirretorno • Grifos esféricos • Pasador de manguito



	Connection Anschluss Raccord Attacco Conexión	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
Non-return flaps Rückschlagklappen Clapets de non-retour Valvole di non ritorno a cerniera Tapas antirretorno	3/8"	73910103000
	1/2"	73910104000
	3/4"	73910105000
	1"	73910106000
	1 1/4"	73910107000
	1 1/2"	73910108000
	2"	73910109000
	2 1/2"	73910110000
	3"	73910111000
	4"	73910112000
Ball valves Kugelhähne Robinets à rotule Rubinetti Grifos esféricos	3/8"	74430113000
	1/2"	94430001000
	3/4"	74430105000
	1"	74430106000
	1 1/4"	74430107000
	2"	74430109000
	2 1/2"	74430110000
Socket slide valves Muffenschieber Vannes à manchon Valvole a manicotto Pasador de manguito	3"	74430010000
	1/2"	74360104000
	3/4"	74360105000
	1"	74360106000
	1 1/4"	74360107000
	1 1/2"	74360108000
	2"	74360109000
	2 1/2"	74360110000

UV 4.40 • UV 4.60

Change-over valves

- for the alternating use of the pressure side and suction side in side-channel blowers (SV)

Umsteuerventile

- für die abwechselnde Nutzung der Druck- und Saugseite bei Seitenkanalgebläsen (SV)

Vannes d'inversion




- pour l'utilisation alternée des cotés aspiration et refoulement des soufflantes à canal latéral (SV)

Valvole d'inversione

- per l'utilizzo alternato del lato di aspirazione e del lato di mandata nelle soffianti a canale laterale (SV)

Válvulas antirretorno

- para el uso cambiante del lado de presión y de aspiración en sopladores de canal lateral (SV)

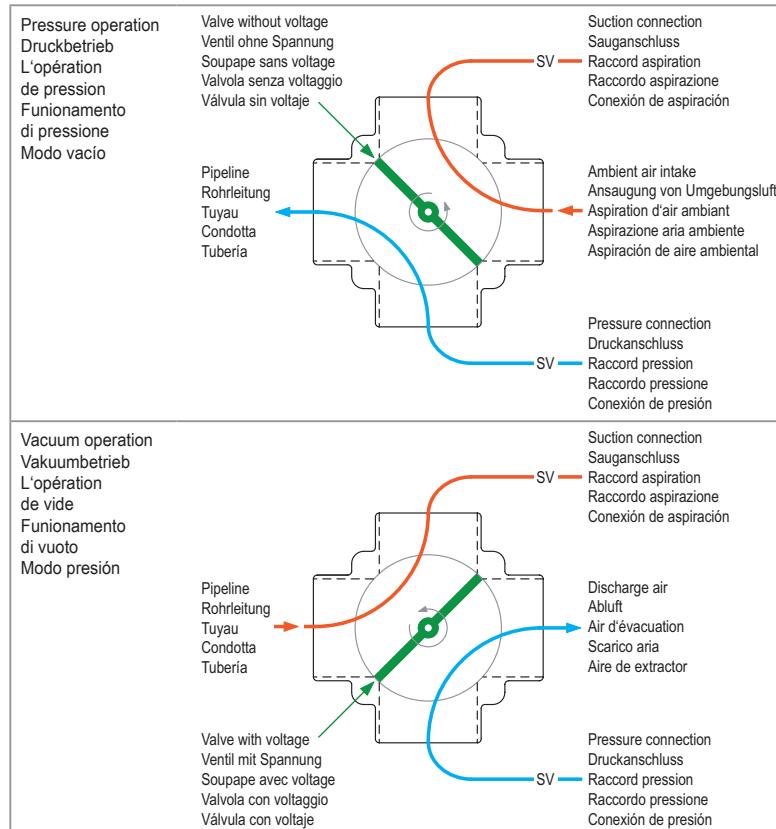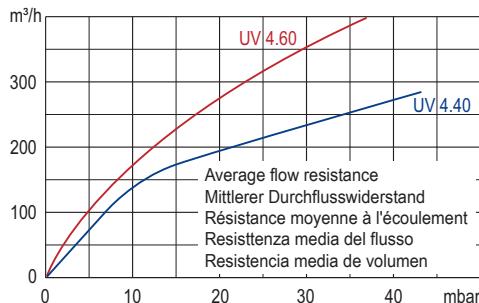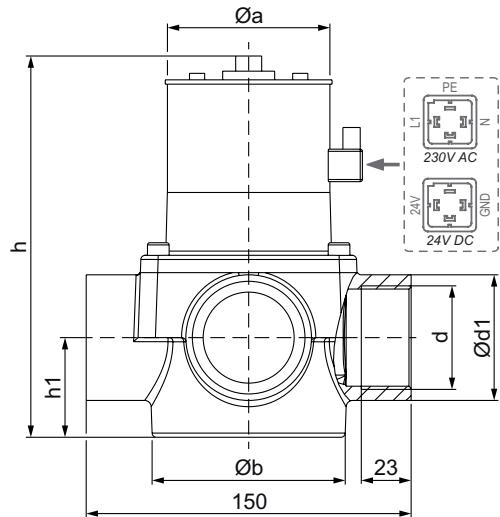

	Switching time ¹⁾ Schaltzeiten ¹⁾ Temps de commutation ¹⁾ Tempi di commutazione ¹⁾ Tiempos de conmutación ¹⁾	Switch frequency Schalthäufigkeit Fréquence de mises en circuit Frequenza di commutazione Frecuencia de conmutación	[mbar] max.	d	Øa	Øb	Ød1	h	h1	[kg]				Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
UV 4.40	90 ms	max. 2x / sec.	± 600	G1 1/2	75	90	58	176	46	4	24 V DC	1.48-1.6 A	IP40	76740908000
											97 V DC		IP40	76741508000
											196 V DC	0.173-0.19 A	IP40	76741308000
											110 V AC (1~)		IP40	76741408000
											220 V AC (1~)	0.173-0.19 A	IP40	76741008000
											24 V DC	1.58-1.7 A	IP40	76740909000
UV 4.60	110 ms	max. 2x / sec.	± 600	G2	100	95	69	239	61	6	196 V DC	0.183-0.23 A	IP40	76741309000
											110 V AC (1~)		IP40	76741409000
											220 V AC (1~)	0.183-0.23 A	IP40	76740809000

1) not loaded

- Dimensions in mm

unbelastet

Maßangaben in mm

sans charge

Mesures en mm

senza carico

Misure in mm

descargadas

Dimensiones en mm

2/2-way solenoid valves

- normally closed
- offer a high flow rate, are robust and feature a closing buffer

2/2-Wege Magnetventile

- stromlos geschlossen
- bieten eine hohe Durchflusseleistung, sind robust und besitzen eine Schließdämpfung

Électrovannes 2/2 voies

- mises hors tension
- présentent un débit important, sont robustes et équipées d'un amortisseur de fermeture

Valvole elettromagnetiche 2/2

- chiuse senza corrente
- offrono una capacità di flusso elevata, sono robuste e hanno un ammortizzatore per la chiusura
- conectado sin corriente
- ofrecen gran potencia de caudal, son robustas y poseen atenuación del cierre



The solenoid valves do not require a minimum pressure difference. They are suitable for vacuum operation (max. -900 mbar) and systems with minimal or oscillating pressure conditions.

Gas temperature:

-10°C ... +90°C

Ambient temperature:

-10°C ... +50°C

Mounting position: any, but preferably with magnet straight up

Materials: housing = brass

(CW617N), seat seal = NBR-K,
inner parts = stainless steel / PVDF
/ brass

Die elektromagnetischen Ventile arbeiten ohne Mindestdruckdifferenz. Sie sind für Vakuumbetrieb (max. -900 mbar) und Systeme mit geringen oder schwankenden Druckverhältnissen geeignet.

Gastemperatur: -10°C ... +90°C

Umgebungstemperatur:

-10°C ... +50°C

Einbaulage: beliebig, aber vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben

Werkstoffe: Gehäuse = Messing (CW617N), Sitzdichtung = NBR-K, Innenenteile = Edelstahl / PVDF / Messing

Les électrovannes fonctionnent sans différentiel de pression minimale. Elles sont adaptées au fonctionnement sous vide (max. -900 mbar) et aux systèmes à pression faible ou irrégulière.

Température de gaz:

-10°C ... +90°C

Température ambiante:

-10°C ... +50°C

Position d'installation:
indifférente, mais de préférence avec l'aimant vertical et dirigé vers le haut

Matériaux: boîtier = laiton (CW617N), garniture du siège = NBR-K, pièces intérieures = acier oxydable / PVDF / laiton

Le valvole elettromagnetiche funzionano senza differenza di pressione minima. Sono idonee per l'esercizio in modalità vuoto (max. -900 mbar) e per sistemi con rapporti di pressione ridotti o variabili.

Temperatura gas:

-10°C ... +90°C

Temperatura ambiente:

-10°C ... +50°C

Posizione di montaggio: a piacere, ma preferibilmente con il magnete in verticale e rivolto verso l'alto

Materiali: corpo = ottone (CW617N), guarnizione sede = NBR-K, parti interne = acciaio legato / PVDF / ottone

Las válvulas electromagnéticas trabajan sin diferencia de presión mínima. Son adecuadas para funcionamiento en vacío (max. -900 mbar) y sistemas con relaciones escasas o variables de presión.

Temperatura del gas:

-10 °C ... +90 °C

Temperatura del entorno:


-10 °C ... +50 °C

Posición de montaje: cualquiera, pero preferiblemente imán en vertical hacia arriba

Materiales: carcasa = latón CW617N), junta de asiento = NBR-K, piezas interiores = acero inoxidable / PVDF / latón

[V]	[VA / W]	[m³/h] Rated load ¹⁾ Nenndurchfluss ¹⁾ Charge nominale ¹⁾ Portata nominale ¹⁾ Caudal nominal ¹⁾	[m³/h] Kv	[mm] Nominal width Nennweite Largeur nominale Larghezza nominale Diámetro nominal	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[kg]	[mm]				Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
							h	h1	I	t	
230 V AC ²⁾ 40-60 Hz	20 VA	16	3.4	12	1/2"	0.9	108	94.5	67	14	76740100100
		40	5.8	20	3/4"	1	115	99	80	16	76740100200
		80	8	25	1"	1.3	124	103.5	95	18	76740100300
	42 VA	140	23	32	1 1/4"	4.3	186	157	132	20	76740100400
		200	25	40	1 1/2"	4.3	186	157	132	22	76740100500
		250	41	50	2"	5.4	201	167	160	24	76740100600
24 V DC	18 W	16	3.4	12	1/2"	0.9	108	94.5	67	14	76740306000
		40	5.8	20	3/4"	1	115	99	80	16	76740100210
		80	8	25	1"	1.3	124	103.5	95	18	76740100310
	38 W	140	23	32	1 1/4"	4.3	186	157	132	22	76740100410
		200	25	40	1 1/2"	4.3	186	157	132	22	76740400000
		250	41	50	2"	5.4	201	167	160	24	76740100610

1)	At lower pressures (± 200 mbar), always select the next larger valve.	Bei niedrigen Drücken (± 200 mbar) ist immer das nächstgrößere Ventil auszuwählen.	En présence de pressions faibles (± 200 mbar), toujours sélectionner la vanne de taille immédiatement supérieure.	Per pressioni basse (± 200 mbar) va sempre scelta la valvola immediatamente più grande.	En caso de presiones bajas (± 200 mbar) se debe elegir siempre la válvula más grande siguiente.
2)	AC with rectifier plug only	Wechselstrom nur über Gleichrichterstecker	courant alternatif uniquement via connecteur redresseur	corrente alternata solo attraverso connettori con raddrizzatore	Corriente alterna solo a través de conector de rectificador
3)	Flow direction	Durchflussrichtung	Direction de l'écoulement	Direzione del flusso	Dirección del volumen
	Dimensions in mm	Maßangaben in mm	Mesures en mm	Misure in mm	Dimensiones en mm

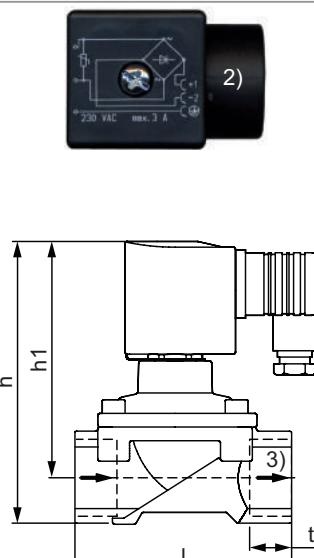

Formula for Kv value	Formel für Kv Wert	Formule pour calculer la valeur Kv	Formula per calcolare il valore Kv	Fórmula para valor Kv
$Kv = (Q_N / 514) * \sqrt{((P_N * T_1) / (\Delta p * P_2))}$				
Q_N = Flow rate	Durchflussmenge	Débit	Portata	Caudal
P_N = Density (air = 1.293 kg/m³)	Dichte (Luft = 1.293 kg/m³)	Densité (air = 1,293 kg/m³)	Densità (aria = 1,293 kg/m³)	Grosor (aire = 1 293 kg/m³)
T_1 = Absolute temperature upstream of the valve	Absolute Temperatur vor dem Ventil	Température absolue en amont de la vanne	Temperatura assoluta a monte della valvola	Temperatura absoluta antes de la válvula
$\Delta p = p_1 - p_2$	$p_1 - p_2$	$p_1 - p_2$	$p_1 - p_2$	$p_1 - p_2$
p_1 = Absolute pressure upstream of the valve	Absoluter Druck vor dem Ventil	Pressione assoluta en amont de la vanne	Pressione assoluta a monte della valvola	Presión absoluta antes de la válvula
p_2 = Absolute pressure downstream of the valve	Absoluter Druck hinter dem Ventil	Pressione assoluta en aval de la vanne	Pressione assoluta a valle della valvola	Presión absoluta tras la válvula

ST 626

Gas ballast valves

- for rotary vane vacuum pumps, oil-lubricated

Gasballastventile

- für Drehschlieber-Vakuumpumpen, ölgeschmiert

Vannes de l'este d'air

- pour pompes à vide à palettes, lubrifiées

Valvole di zavoratrice

- per pompe per vuoto a palette, lubificate

Válvulas de gas lastre

- para bombas a paletas, sin aceite

Gas ballast valves prevent condensing vapours from contaminating the pump oil. The oil-water emulsion arising from contamination reduces the pump efficiency or leads to a failure. The valve permits a regulated amount of fresh air (the gas ballast) to flow into the pump's compression chamber. By mixing saturated intake air with unsaturated fresh air, condensing is suppressed.

U 5. vacuum pumps:
All devices of this series are equipped by standard with a gas ballast valve.

Optional Gasballastventile verhindern die Entstehung einer Öl-Wasser-Emulsion (kondensierende Dämpfe) und beugt somit einer Verschlechterung der Pumpenwirkung bzw. einem Pumpenausfall vor. Das Ventil lässt eine dosierte Menge an Frischluft (den Gasballast) in den Verdichtungsraum der Pumpe eintreten. Durch die Vermischung von gesättigter Ansaugluft und ungesättigter Frischluft wird die Kondensation unterdrückt.

U 5. Vakuumpumpen:
Alle Geräte dieser Baureihe sind standardmäßig mit einem Gasballastventil ausgerüstet.

Des soupapes à lest d'air empêchent la souillure de l'huile de pompe en condensant les vapeurs. L'émulsion huile-eau ainsi créée provoque une diminution du rendement de la pompe, voire l'arrêt de celle-ci. La soupape laisse pénétrer une quantité d'air frais déterminée (le lest) dans la chambre de compression de la pompe. Le mélange d'air d'aspiration, saturé, et de l'air frais, insaturé, empêche la condensation.

Pompe à vide U 5.:
Tous les appareils de cette série sont équipés de série d'une vanne de lest d'air.






Le valvole per gas-ballast impediscono l'imbrattamento dell'olio della pompa causato dalla condensazione dei vapori. L'emulsione di acqua e olio prodottasi incide negativamente sull'azione della pompa o ne provoca l'arresto. La valvola permette ad una quantità di aria esterna dosata (il gas-ballast) di penetrare nella camera di compressione della pompa. Il mescolarsi dell'aria aspirata saturo e dell'aria esterna non satura blocca la condensazione.

Pompe per vuoto U 5.:
Tutti i dispositivi di questa serie sono equipaggiati di serie con valvola per gas ballast.

Las válvulas de gas lastre evitan que el aceite de la bomba se ensucie por vapores condensados. La emulsión de agua y aceite que se genera con ello conlleva empeoramiento del efecto de las bombas o averías. La válvula permite la entrada de una cantidad dosificada de aire limpio (gas de lastre) en el habitáculo de compresión de la bomba. Con la mezcla de aire de aspiración saturado y aire limpio no saturado, la condensación se somete a presión.

Bombas de vacío U 5.:
Todos los dispositivos de esta serie están equipados por defecto con una válvula de lastre de gas.

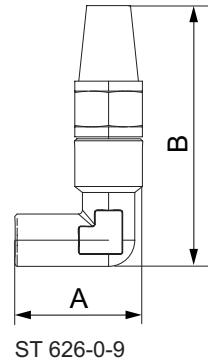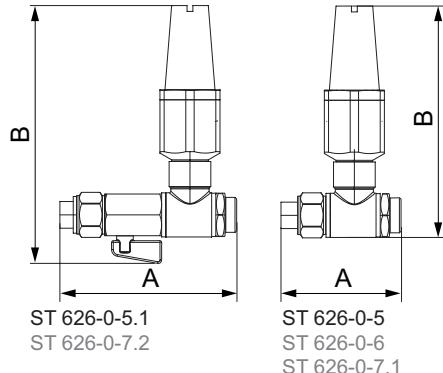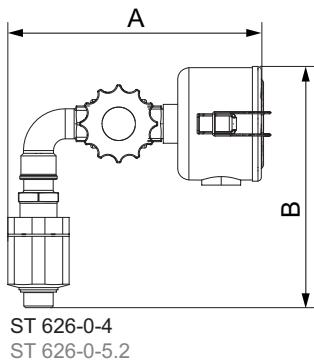

	Use Verwendung Utilisation Utilizzo Uso	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
			A	B	
ST 626-0-4	U 4.400, U 4.630	1"	230	216	76870499626
ST 626-0-5	U 4.165, U 4.190, U 4.250, U 4.300	3/8"	72	19	76870599626
ST 626-0-5.1 ¹⁾	U 4.165, U 4.190, U 4.250, U 4.300	3/8"	106	155	76871599626
ST 626-0-5.2 ²⁾	U 4.250, U 4.300	3/8"	156	151	76872599626
ST 626-0-6	U 4.70, U 4.100	1/2"	68	116	76870699626
ST 626-0-6.1 ¹⁾	U 4.70, U 4.100	1/2"	98	132	76871699626
ST 626-0-7.1	U 4.20, U 4.40	1/2"	67	101	76871799626
ST 626-0-7.2	U 4.20, U 4.40	1/2"	82	115	76872799626
ST 626-0-9 ²⁾	U 3.6 , U 4.20	1/4"	32	66	76870999626

1) With stopcock

Mit Absperrhahn

Avec robinet d'arrêt

Con rubinetto di chiusura

Con grifo de cierre

2) Not adjustable

Nicht regulierbar

Pas réglable

Non regolabile

No regulable

= Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

ST 682-0-5.1

Oil level switch

- for monitoring the oil level of oil-lubricated rotary vane vacuum pumps U 5.70 - U 5.300

Niveaugeber

- zur Ölstandüberwachung bei ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen U 5.70 - U 5.300

Capteur de niveau

- pour la surveillance du niveau d'huile pour les pompes à vide à palettes lubrifiées U 5.70 - U 5.300

Sensore di livello

- per il monitoraggio del livello dell'olio in caso di pompa per vusto a palette con lubrificante U 5.70 - U 5.300

Transmisor de nivel

- para la supervisión de nivel de aceite en bombas de vacío a paletas con aceite U 5.70 - U 5.300



By default, the level transducer ST 682-0-5.1 is a normally closed contact that will switch (open) if the level falls (NC contact → magnet ring at the bottom). The float can be inverted by pulling out a locking ring. Now the contact will close when the level falls (NO contact → magnet ring at the top). The electrical connection is made via an M12 interface. The counterpart needed for the cable connection (an M12 bushing) is also included.

The -02, -03, -06, -07, -20 ... -23 & -40 ... -43 versions of the oil-lubricated vacuum pumps U 5.70 to U 5.300 are already prepared for installation of the level transducer. Please contact Becker Service to find out whether retrofitting is possible.

Der Niveaugeber ST 682-0-5.1 hat standardmäßig seine Schaltfunktion als Öffner bei fallendem Niveau (Öffner → Magnetring unten). Der Schwimmer kann durch Lösen eines Sicherungsringes umgedreht werden. Dadurch wird die Schließfunktion bei fallendem Niveau erreicht (Schließer → Magnetring oben). Der elektrische Anschluss ist über eine M12 Schnittstelle abgebildet. Das Gegenstück für den Kabelanschluss (M12-Buchse) wird mitgeliefert.

Die Varianten 02, -03, -06, -07, -20 ... -23 & -40 ... -43 der ölgeschmierten Vakuumpumpen U 5.70 – U 5.300 sind für die Montage des Niveaugebers vorbereitet. Bitte sprechen Sie den Becker Service bezüglich der Umrüstbarkeit an.

Le capteur de niveau ST 682-0-5.1 a de manière standard une fonction de dispositif d'ouverture quand le niveau chute (Dispositif d'ouverture → anneau magnétique en bas). Il est possible de retourner le flotteur en desserrant un anneau de fixation. Ainsi, la fonction de dispositif de fermeture est atteinte quand le niveau chute (dispositif de fermeture → anneau magnétique en haut). Le raccordement électrique est représenté via une interface M12. Le pendant pour le raccordement du câble (connecteur femelle M12) est fourni.


Les versions 02, -03, -06, -07, -20 ... -23 & -40 ... -43 des pompes à vide lubrifiées à l'huile U 5.70 – U 5.300 sont préparées pour le montage du capteur de niveau. Veuillez vous adresser au Service Becker concernant les travaux de rééquipement.

Il sensore di livello ST 682-0-5.1 si attiva di serie con un contatto normalmente chiuso con la riduzione di livello (normalmente chiuso → anello magnetico in basso). Il galleggiante può essere girato allentando un anello di sicurezza. In questo modo si ha un contatto normalmente aperto con la riduzione di livello (normalmente aperto → anello magnetico in alto). Il collegamento elettrico è rappresentato sopra un'interfaccia M12. Il connettore corrispondente per il collegamento via cavo (presa M12) è compreso in dotazione.

Le versioni 02, -03, -06, -07, -20 ... -23 & -40 ... -43 delle pompe per vuoto lubrificate a olio U 5.70 – U 5.300 sono attrezzate per il montaggio del sensore di livello. Contattare il servizio di assistenza di Becker in merito all'adattamento.

De manera estándar, el sensor de nivel ST 682-0-5.1 tiene su función de conmutación como contacto de apertura en caso de un nivel descendente (contacto de apertura → anillo magnético abajo). El flotador se puede voltear soltando un anillo de retención. De este modo se logra que la función de cierre esté activa en caso de un nivel descendente (contacto de cierre → anillo magnético arriba). La conexión eléctrica se realiza a través de una interfaz M12. La contrapieza para la conexión del cable (hembra M12) está incluida en el suministro.

Las variantes 02, -03, -06, -07, -20 ... -23 & -40 ... -43 de las bombas de vacío lubricadas con aceite U 5.70 – U 5.300 están preparadas para el montaje del sensor de nivel. Consulte el servicio de asistencia técnica de la empresa Becker para informarse acerca de las posibilidades de reequipamiento.

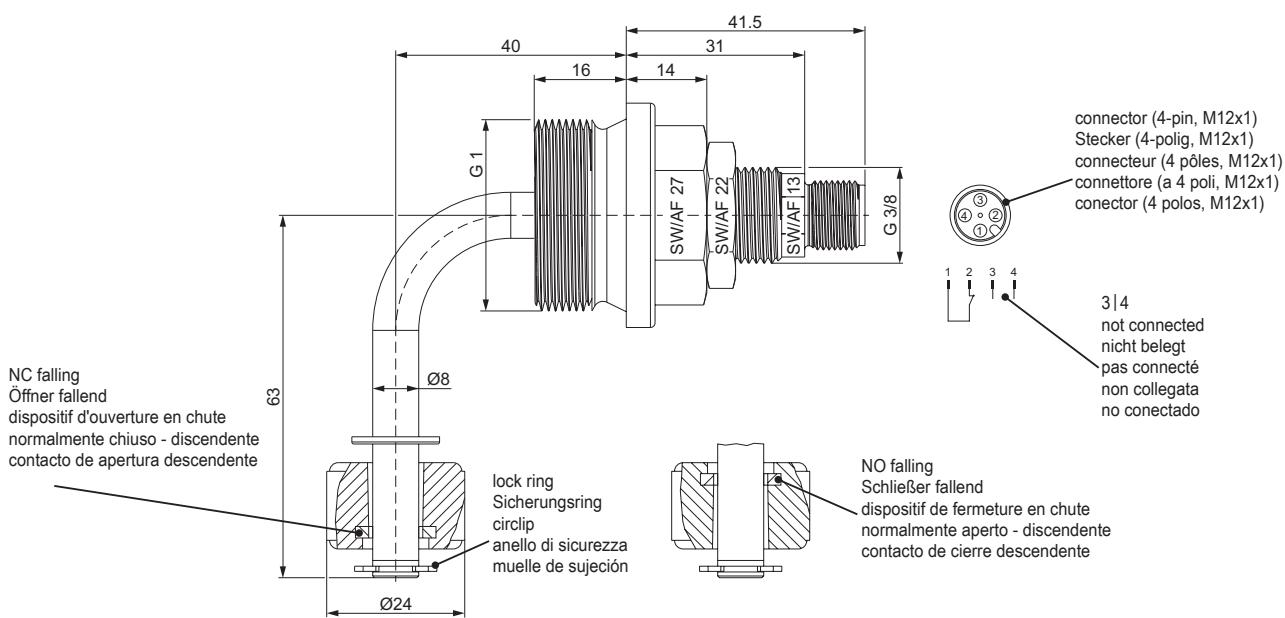

switching function Schaltfunktion fonction de commutation commutazione función de conmutación	switching voltage Schaltspannung tension de commutation tensione di commutazione tensión de conmutación	switching current Schaltstrom courant de commutation corrente di commutazione corriente de conmutación	switching power Schaltleistung puissance de coupure potenza di commutazione potencia de conmutación	protection class Schutzart indice de protection grado di protezione clase de protección	temperature range Temperaturbereich plage de température range di temperatura rango de temperaturas	materials Werkstoffe matériaux materiali materiales	order no. Bestell-Nr. référence codice d'ord N.º de pedido
for falling level bei fallendem Niveau quand le niveau chute con la riduzione del livello con nivel descendente	48V	0.5A	10W/10VA	IP 67 (DIN EN 60529)	-10°C...+120°C	VA/NBR	74110799682

dimensions in mm

Maßangaben in mm

mesures en mm

misure in mm

dimensiones en mm

TW 50/O – TW 120/O

Temperature monitor

- for monitoring the oil temperature of oil-lubricated rotary vane vacuum pumps U 4. ... & U 5. ...

Temperaturwächter

- zur Überwachung der Öltemperatur bei ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen U 4. ... & U 5. ...

Moniteur de température

- pour la surveillance de la température de l'huile pour les pompes à vide à palettes lubrifiées U 4. ... & U 5. ...

Dispositivo di controllo della temperatura

- per il monitoraggio della temperatura dell'olio in caso di pompe per vuoto a palette con lubrificazione a olio U 4. ... & U 5. ...

Monitor de temperatura (termostato)

- para la supervisión de la temperatura del aceite en bombas de vacío rotativas a paletas con aceite U 4. ... & U 5. ...



The bimetal thermostat built into the compact housing switches upon reaching the limit temperature. The contact is available as either NC or NO.

- Media: oils, water and gases
- Switching voltage: 250 V AC max.
- Switching current: 10 A max.
- Protection class: 1 (safety insulation)
- Protection class: IP 65
- Materials: brass (CW614N), polyamide (PA6.6) and NBR
- Plug: DIN 43650-A / ISO 4400
- Tolerance: ± 10 K
- Hysteresis: 10...20 K

U 4. ... :
It can be installed at any position and is mounted preferably in the place of an oil drain screw or one of the oil sight glasses.

U 5. ... :
Please contact Becker Service to find out whether retrofitting is possible.

Der im kompakten Gehäuse verbaute Bimetallthermostat schaltet bei Erreichen der Grenztemperatur. Er ist als Öffner oder Schließer lieferbar.

- Medien: Öle, Wasser und Gase
- Schaltspannung: 250 V AC max.
- Schaltstrom: 10 A max.
- Schutzkategorie: 1 (Schutzisolation)
- Schutztarif: IP 65
- Werkstoffe: Messing (CW614N), Polyamid (PA6.6) und NBR
- Stecker: DIN 43650-A / ISO 4400
- Toleranz: ± 10 K
- Hysterese: 10...20 K

U 4. ... :
Die Einbaulage ist beliebig und wird vorzugsweise anstatt der Ölablassschraube oder eines der Ölschaugläser montiert.

U 5. ... :
Bitte sprechen Sie den Becker Service bezüglich der Umrüstbarkeit an.

Le thermostat bimétal monté dans un boîtier compact commute lorsque la température limite est atteinte. Il est disponible en contact d'ouverture ou en contact de fermeture.

- Substances: huiles, eau et gaz
- Tension de commutation: 250 V AC max.
- Courant de commutation: 10 A max.
- Classe de protection: 1 (double isolation)
- Indice de protection: IP 65
- Matériaux: laiton (CW614N), polyamide (PA6.6) et NBR
- Connecteur: DIN 43650-A / ISO 4400
- Tolérance: ± 10 K
- Hystérésis: 10...20 K

U 4. ... :
La position de montage est indifférente mais de préférence à la place de la vis de vidange ou d'un des verres-regards.

U 5. ... :
Veuillez vous adresser au Service Becker concernant les travaux de rééquipement.

Il termostato bimetallico montato nella custodia compatta interviene al raggiungimento della temperatura limite. Può essere fornito come contatto di apertura o di chiusura.

- Fluidi: oli, acqua e gas
- Tensione di commutazione: 250 V AC max.
- Corrente di commutazione: 10 A max.
- Classe di protezione: 1 (isolamento di protezione)
- Grado di protezione: IP 65
- Materiali: Ottone (CW614N), poliammido (PA6.6) e NBR
- Connettore: DIN 43650-A / ISO 4400
- Tolleranza: ± 10 K
- Isteresi: 10...20 K

U 4. ... :
Installabile in una posizione di montaggio qualsiasi, preferibilmente al posto della vite di scarico dell'olio o al posto di uno dei vetri di ispezione dell'olio.

U 5. ... :
Contattare il servizio di assistenza di Becker in merito all'adattamento.


El termostato bimetálico instalado en la carcasa compacta comuta al alcanzar la temperatura límite. Este se puede suministrar como sistema de apertura o cerrojo.

- Medios: aceites, agua y gases
- Tensión de conmutación: 250 V CA máx.
- Corriente de conmutación: 10 A máx.
- Clase de protección: 1 (aislamiento de protección)
- Clase de protección: IP 65
- Materiales: latón (CW614N), poliamida (PA6.6) y NBR
- Conector: DIN 43650-A / ISO 4400
- Tolerancia: ± 10 K
- Histéresis: 10...20 K

U 4. ... :
Puede adoptar cualquier posición de montaje y se instala preferiblemente en vez del tornillo de salida del aceite o una de las mirillas del aceite.

U 5. ... :
Consulte el servicio de asistencia técnica de la empresa Becker para informarse acerca de las posibilidades de reequipamiento.

for für pour per para		[°C] Temperatur Température Temperatura Temperatura	NC contact Öffner Contact d'ouverture Contact de fermeture Sistema de apertura	NO contact Schließer Contact de apertura Contatto di chiusura Cerrojo	d	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
U 4. ...	TW 50/O	50	✓		G 3/4	74340604000
	TW 60/O	60	✓		G 3/4	74341304000
	TW 65/O	65	✓		G 3/4	74341404000
	TW 70/O	70	✓		G 3/4	74340704000
	TW 80/S	80		✓	G 3/4	74341204000
	TW 85/O	85	✓		G 3/4	74341004000
	TW 90/O	90	✓		G 3/4	74340904000
	TW 110/O	110	✓		G 3/4	74342004000
	TW 110/S	110		✓	G 3/4	74340404000
	TW 120/O	120	✓		G 3/4	74341604000
U 5. ...	TW 110/O	110	✓		G 1/2	74342104000

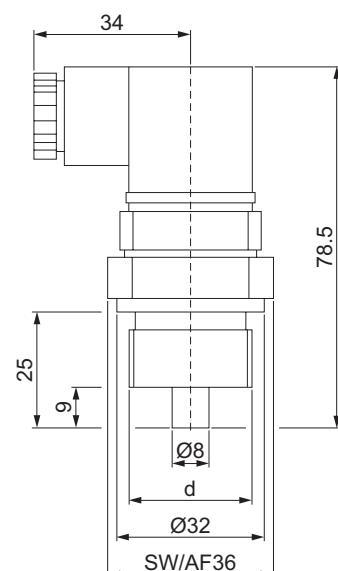

▪ Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

Temperature trigger unit

- for monitoring the device temperature with the aid of the temperature gauge PT100 integrated in oil-lubricated rotary vane vacuum pumps U 4.70 - U 4.630

Temperaturaauslösegerät

- zur Überwachung der Gerätetemperatur mit Hilfe des bei ölgeschmierten Drehschieber-Vakuumpumpen U 4.70 - U 4.630 integrierten Temperaturfühlers PT100

Appareil de contrôle de la température

- pour la surveillance de la température des appareils via la sonde de température PT100 intégrée aux pompes à vide à palettes lubrifiées U 4.70 - U 4.630

Dispositivo di protezione della temperatura

- per il monitoraggio della temperatura degli apparecchi mediante la sonda di temperatura PT100 integrata nelle pompe per vuoto a palette con lubrificazione a olio U 4.70 - U 4.630

Dispositivo de control de temperatura

- para la supervisión de la temperatura de los equipos con ayuda del sensor de temperatura PT100 integrado en las bombas de vacío a paletas con aceite U 4.70 - U 4.630



The oil-lubricated vacuum pumps U 4.70 - U 4.630 are equipped with the PT100 temperature gauge. (luster terminal connection, see photo below) Used together with the temperature trigger unit to monitor the device temperature. A lower (K1) and an upper (K2) temperature limit can also be set. An integrated LED indicates that a temperature has been reached and the corresponding relay output is then switched. After cooling down, the K2 contact must be unlocked again with a reset button on the contacts 5 and 6.

- 2 relay outputs (K1+K2): NOC, contact load ≤ 250 V AC, ≤ 8 A ohmic load
- K1 / K2: $110^{\circ}\text{C} / 130^{\circ}\text{C}$, preset
- Fuse: built-in thermal fuse
- Protection class: II
- Insulation group: C (DIN VDE 0110 b)
- Protection class: DIN EN 60 529
- Casing: IP 40
- Connections: IP 20
- Assembly: on T-rail conforming to DIN EN 50 022 or wall mounting

Die ölgeschmierten Vakuumpumpen U 4.70 - U 4.630 sind mit einem Temperaturfühler PT100 ausgerüstet. (Lüsterklemmenanschluss siehe Foto unten) Zusammen mit dem Temperaturauslösegerät kann so die Gerätetemperatur überwacht werden. Dazu kann eine untere (K1) und eine obere (K2) Temperaturgrenze eingestellt werden. Das Erreichen einer Temperatur wird über eine integrierte LED angezeigt und schaltet den zugehörigen Relaisausgang. Der Kontakt K2 muss nach der Abkühlung wieder mit einer Rückstelltaste an den Kontakten 5 und 6 entriegelt werden.

- 2 Relaisausgänge (K1+K2): Schließer, Kontaktbelastung ≤ 250 V AC, ≤ 8 A ohmsche Last
- K1 / K2: $110^{\circ}\text{C} / 130^{\circ}\text{C}$ voreingestellt
- Absicherung: durch eingebaute thermische Sicherung
- Schutzklasse: II
- Isolationsgruppe: C (DIN VDE 0110 b)
- Schutzzart: DIN EN 60 529
- Gehäuse: IP 40
- Anschlüsse: IP 20
- Montage: auf Hutschiene nach DIN EN 50 022 oder Wandmontage

Les pompes à vide lubrifiées U 4.70 - U 4.630 sont équipées d'une sonde de température PT100 (voir l'illustration ci-dessous avec le domino de raccordement). Permet de contrôler la température des appareils, en combinaison avec l'appareil de contrôle de la température. Il est également possible de sélectionner une température limite inférieure (K1) et une température limite supérieure (K2). Lorsqu'une des températures est atteinte, une DEL intégrée s'allume et déclenche la sortie de relais correspondante. Après avoir refroidi, le contact K2 doit être déverrouillé au niveau des contacts 5 et 6 à l'aide d'une touche de réinitialisation.

- 2 sorties de relais (K1+K2): contact de fermeture, charge sur le contact ≤ 250 V AC, \leq charge ohmique 8 A
- K1 / K2: $110^{\circ}\text{C} / 130^{\circ}\text{C}$ par défaut
- Protection: par fusible thermique intégré
- Classe de protection: II
- Groupe d'isolation: C (DIN VDE 0110b)
- Indice de protection: DIN EN 60 529
- Boîtier: IP 40
- Raccords: IP 20
- Montage: sur profilé chapeau selon la norme DIN EN 50 022 ou montage mural



Le pompe per vuoto lubificate a olio U 4.70 - U 4.630 sono dotate di una sonda di temperatura PT100. (vedere la foto sotto per il collegamento della morsettiera elettrica) Combinato con il dispositivo di protezione della temperatura, permette di monitorare la temperatura degli apparecchi. Per questa operazione è possibile impostare un limite di temperatura inferiore (K1) e uno superiore (K2). Il raggiungimento di una determinata temperatura viene comunicato dal LED integrato e comporta la commutazione dell'uscita relè corrispondente. Il contatto K2 deve essere sbloccato nuovamente con un tasto di ripristino sui contatti 5 e 6 una volta raffreddato completamente.

- 2 uscite relè (K1+K2): contatto di chiusura, carico sul contatto ≤ 250 V AC, carico ohmico ≤ 8 A
- K1 / K2: $110^{\circ}\text{C} / 130^{\circ}\text{C}$ preimpostato
- Fusibili: fusibile termico incorporato
- Classe di protezione: II
- Classe di isolamento: C (DIN VDE 0110 b)
- Grado di protezione: DIN EN 60 529
- Corpo: IP 40
- Collegamenti: IP 20
- Tipo di montaggio: su guida di montaggio secondo DIN EN 50 022 o montaggio a parete

Las bombas de vacío lubricadas con aceite U 4.70 - U 4.630 están equipadas con un sensor de temperatura PT100. (Conexión de regleta, véase foto abajo) Junto con el dispositivo de control de temperatura se puede supervisar la temperatura de los equipos. Para ello se puede ajustar un límite de temperatura inferior (K1) y uno superior (K2). Cuando se alcanza una temperatura, se indica en un LED integrado y se conecta la salida del relé correspondiente. El contacto K2 debe desbloquearse tras la refrigeración con una tecla de restablecimiento en los contactos 5 y 6.

- 2 salidas del relé (K1+K2): cerrojo, carga del contacto ≤ 250 V CA, ≤ 8 A carga óhmica
- K1 / K2: $110^{\circ}\text{C} / 130^{\circ}\text{C}$ preajustado
- Seguridad: mediante fusibles térmicos instalados
- Clase de protección: II
- Grupo de aislamiento: C (DIN VDE 0110 b)
- Clase de protección: DIN EN 60 529
- Carcasa: IP 40
- Conexiones: IP 20
- Montaje: sobre riel de perfil de sombrero según DIN EN 50 022 o montaje en la pared

	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
230 V AC	94340190000
230 V AC ¹⁾	94340190300
115 V AC	94340190100
24 V DC	94340190200

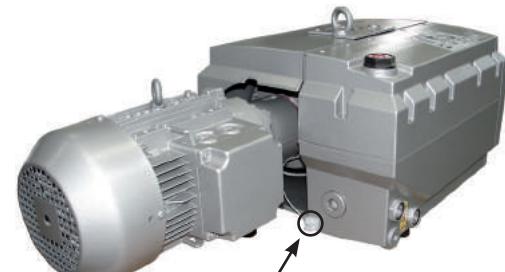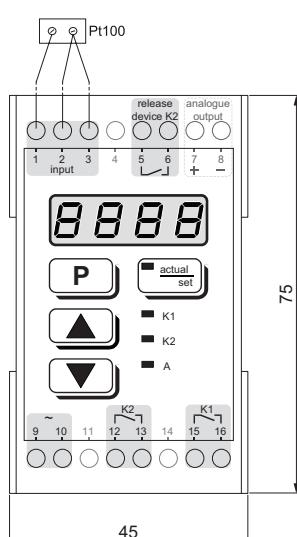

1) Incl. analogue output

▪ Dimensions in mm

Inkl. Analogausgang

Maßangaben in mm

Y.c. sortie analogique

Measures en mm

Inclusivo uscita analogica

Misure in mm

Incl. salida analógica

Dimensiones en mm

ST 691-0-2

Maintenance indicator for oil separating elements

- for rotary vane vacuum pumps U 5.70 - U 5.650 (oil-lubricated)

Wartungsanzeiger für Luftentölelemente

- für Drehschieber-Vakuumpumpen U 5.70 - U 5.650 (ölgeschmiert)

Indicateur d'entretien pour cartouches séparation d'huile

- pour pompes à vide à palettes U 5.70 - U 5.650 (lubrifiées)

Indicatore di manutenzione per cartucce separatrici d'olio

- per pompe per vuoto a palette U 5.70 - U 5.650 (lubrificate ad olio)

Indicador del mantenimiento para cartuchos de separación de aceite

- para bombas de vacío de paletas U 5.70 - U 5.650 (con aceite)



The maintenance indicator is used instead of the cover (see below).

To check the oil separating element, the vacuum pump must be operating with the intake unrestricted, i.e. not under load, at atmospheric pressure (1013 mbar) and not at final vacuum.

If the needle now reaches the red part of the scale, the oil separating element must be checked and, if necessary, changed.

Order no.: 91680199691

Der Wartungsanzeiger wird anstelle des Schraubdeckels (siehe unten) verwendet.

Zur Überprüfung des Luftentölelements muss die Vakuumpumpe bei freier Ansaugung, d.h. unbelastet bei Atmosphärendruck (1013 mbar) und nicht im Endvakuum arbeiten.

Erreicht dabei der Zeiger den roten Bereich der Skala, so muss das Luftentölelement überprüft bzw. ausgetauscht werden.

Bestell-Nr.: 91680199691

L'indicateur d'entretien s'installe à la place du bouchon fileté (voir ci-dessous).

Pour que s'effectue le contrôle de la cartouche de séparation d'huile, la pompe à vide doit fonctionner en aspiration libre, c'est à dire sans charge sous pression atmosphérique (1013 mbar) et non en vide final.

Si l'aiguille de l'indicateur atteint la zone rouge, vérifier et le cas échéant remplacer la cartouche.

Référence: 91680199691

L'indicatore di manutenzione viene installato andando a sostituire il tappo filettato (vedi sotto).

Per verificare la cartuccia separatrice d'olio, la pompa per vuoto deve funzionare ad aspirazione libera, quindi senza carico a una pressione atmosferica (1013 mbar) e non in vuoto finale.

Se la lancetta dell'indicatore si porta sull'area rossa, è necessario controllare o sostituire la cartuccia.

Codice d'ord: 91680199691

El indicador de mantenimiento se emplea en lugar de la tapa rosada (vea abajo).

Para controlar el cartucho de separación de aceite, la bomba de vacío tiene que trabajar con aspiración libre, es decir, sin carga a presión atmosférica (1013 mbar) y no con el vacío final.

Cuando el indicador alcance la zona roja de la escala, se deberá controlar o bien recambiar el cartucho de separación de aceite.

N.º de pedido: 91680199691


Maintenance indicator
ST 691-0-1
for U 4.70 - U 4.630
Order no.: 91680099691

Wartungsanzeiger
ST 691-0-1
für U 4.70 - U 4.630
Bestell-Nr.: 91680099691

Indicateur d'entretien
ST 691-0-1
pour U 4.70 - U 4.630
Référence: 91680099691

Indicatore di manutenzione
ST 691-0-1
für U 4.70 - U 4.630
Codice d'ord: 91680099691

Indicador del mantenimiento
ST 691-0-1
für U 4.70 - U 4.630
N.º de pedido: 91680099691

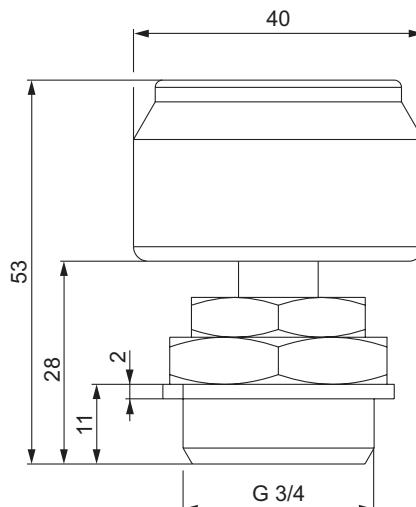

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

Electronic pressure switch

- 1...+1 bar, display of system pressure, easy programming of set points
- electronic lock, compact and robust design

Elektronischer Druckschalter

- 1...+1 bar, Anzeige des Systemdrucks, einfache Programmierung von Schaltpunkten
- mit Zugriffsschutz codierbar, kompakt und zuverlässig

Pressostats électroniques

- 1...+1 bar, affichage numérique de la pression, programmation facile des consignes
- verrouillage électronique, constructio compacte et robuste

Pressostati elettronici

- 1...+1 bar, indicazione della pressione, set-point facilmente programmabili
- password di protezione, design robusto e compatto

Interruptor de presión electrónico

- 1...+1 bar, indicación de la presión del sistema, programación sencilla de puntos de conmutación
- codificable con protección de acceso, compacto y eficaz



Measuring range / Limit pressure Schaltdruckbereich / Grenzdruck Plage de pression / Pression limite Pressione d'esercizio / Pressione limite Zona de compresión de conmutación / Presión límite	-1...+1 bar / 10 bar	
Power supply Spannung Tension d'alimentation Alimentazione Tensión	U_B = 10...32 V DC	
Degree of protection acc. to DIN 40050 Schutzzart nach DIN 40050 Degré de protection selon DIN 40050 Grado di protezione secondo DIN 40050 Clase de protección según DIN 40050	IP65	
Medium temperature (Ambient temperature) Mediumtemperatur (Umgebungstemperatur) Température moyenne (Température ambiante) Temperatura media (Temperatura ambiente) Temperatura del medio (Temperatura del entorno)	-10°C ... +80°C (-10°C ... +60°C)	
Current consumption Stromverbrauch Consommation Consumo Consumo de corriente	< 50 mA	
Switching mode Schaltmodus Type de commutation Modalità di commutazione Modo de comutación	PNP	potential-bound open collector switching to U_B, suitable for inductive load potentialgebunden, Open-Kollektor nach U_B schaltend collecteur ouvert commutant sur U_B, adapté aux charges inductives potenziale associazione a collettore aperto il passaggio a U_B, adatto per carico induttivo con potencial, colector de apertura y commutabile según U_B
Contact rating (short-circuit proof) Schaltleistung (kurzschlussfest) Intensité (résistant aux courts-circuits) Contatto valutazione (prova di cortocircuito) Potencia de conmutación (resistente a cortocircuitos)	I _{max} = 500 mA	
Switching logic Schaltfunktion Fonction du contact Funzione di commutazione Función de comutación	NO/NC	programmable programmierbar programmable programmabile programable
Display (step size) Anzeige (Schrittweite) Affichage (pas d'affichage) Display (risoluzione) Indicación (amplitud del paso)	LCD (0.005 bar)	4 digits, illuminated, pressure units programmable: bar, PSI, MPa 4-stellig, beleuchtet, programmierbare Druckeinheiten: bar, PSI, MPa 4 digits, rétro éclairé, unités de pression programmable: bar, PSI, MPa 4 digit illuminati, unità di pressione programmabile: bar, PSI, MPa 4 pasos, iluminada, unidades de presión programables: bar, PSI, MPa
Electromagnetic compatibility Elektromagnetische Verträglichkeit Compatibilité électromagnétique Compatibilità elettromagnetica Compatibilidad electromagnética		interference emission acc. to EN 61326 / interference immunity acc. to EN 61326 part 1 Störemission nach EN 61326 / Störfestigkeit nach EN 61326 Teil 1 emission parasites selon EN 61326 / immunité parasites selon EN 61326, partie 1 interferenze acc emissione EN 61326 / interferenze immunità acc. EN 61326 parte 1 emisión de interferencias según EN 61326 / resistencia a interferencias según EN 61326 parte 1
Mounting / Sensor (housing) material / Weight Einbaulage / Sensorsmaterial (Gehäuse) / Gewicht Position de montage / Matériaux capteur (boîtier) / Poids Fissaggio / Materiali sensore (corpo) / Peso Posición de montaje / Material de sensor (carcasa) / Peso	optional beliebig indifférente opzionale cuálquiera	silicium, aluminium (aluminium, stainless steel, polyester) Silizium, Aluminium (Aluminium, Edelstahl, Polyester) silicium, aluminium (aluminium, acier inoxydable, polyester) silicio, alluminio (aluminio, acciaio inox, poliestere) silicio, aluminio (aluminio, acero inoxidable, poliéster)
Order no. pressure switch with plug (straight) Bestell-Nr. Druckschalter mit Leitungsdose (gerade) Référence pressostats avec connecteur (droit) Codice d'ord pressostati con connettore (diritto) N.º de pedido interruptor de presión con caja de cables (recto)	and cable (5 m, 5 wire) und Kabel (5 m, 5-adrig) et câble (5 m, 5 fils) e cavo (5 m, 5 fili) y cable (5 m, 5 conductores)	and cable (10 m, 5 wire) und Kabel (10 m, 5-adrig) et câble (10 m, 5 fils) e cavo (10 m, 5 fili) y cable (10 m, 5 conductores)

Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

Pressure gauges and vacuum gauges

Manometer und Vakuummeter

Manomètres et manomètres vide

Manometri e vuotometri

Manómetro y vacuómetro



Pressure gauges Manometer Manomètres Manometri Manómetro	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Size Baugröße Taille Dimension Tamaño	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Vacuum gauges Vakuummeter Manomètres vide Vuotometri Vacuómetro	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Size Baugröße Taille Dimension Tamaño	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
with tube socket mit Schlauchstutzen avec raccord de tuyau con manicotti per tubi flessibili con empalmes para tuberías	1/2"		73931104000	with tube socket mit Schlauchstutzen avec raccord de tuyau con manicotti per tubi flessibili con empalmes para tuberías	1/2"		73930104000
	3/4"		73931105000		3/4"		73930105000
	1"		73931106000		1"		73930106000
	1 1/4"		73931107000		1 1/4"		73930107000
	1 1/2"		73931108000		1 1/2"		73930108000
	1/2"		73951104000		1/2"		73950104000
	3/4"		73951105000		3/4"		73950105000
	1"		73951106000		1"		73950106000
	1 1/4"		73951107000		1 1/4"		73950107000
	1 1/2"		73951108000		1 1/2"		73950108000
with screw socket mit Schraubstutzen avec raccord fileté con boccettone filettato con empalmes para tornillos	2"		73951109000	with screw socket mit Schraubstutzen avec raccord fileté con boccettone filettato con empalmes para tornillos	2"		73950109000
	2 1/2"		73951110000		2 1/2"		73950110000
	1/8"	Ø 40 mm	73740201000		1/8"	Ø 40 mm	73350501000
	1/4"	Ø 63 mm	73740502000		1/4"	Ø 63 mm	73350502000
	1/4" (0-1.6 bar)	Ø 63 mm	73741402000 ¹⁾		1/4"	Ø 63 mm	73351402000 ¹⁾
rear connection rückwertiger Anschluss raccord à l'arrière attacco posteriore conexión trasera	1/4" (0-4 bar)	Ø 63 mm	73742002000 ¹⁾	bottum connection Anschluss unten raccord en bas attacco radiale conexión abajo	1/4"	Ø 63 mm	73350102000
	1/2"	Ø 100 mm	73740104000		1/2"	Ø 100 mm	73350104000
bottum connection Anschluss unten raccord en bas attacco radiale conexión abajo	1/2"	Ø 100 mm	73740304000 ¹⁾		1/2"	Ø 100 mm	73350304000 ¹⁾

1) Glycerol-damped

Glyceringedämpft

Rempilis avec de la glycérine


Riempita di glicerina

vaporizado con glicerina

Air Knives

- for side channel blowers
- for consolidated controls of air flow
- für Seitenkanal-Verdichter
- zur gebündelten Lenkung des Luftstroms


- pour soufflantes à canal latéral
- canalise et transforme le flux d'air
- per soffianti a canale laterale
- per la deviazione concentrata della corrente d'aria
- para compresores de canal lateral
- para dirección concentrada de la corriente de aire

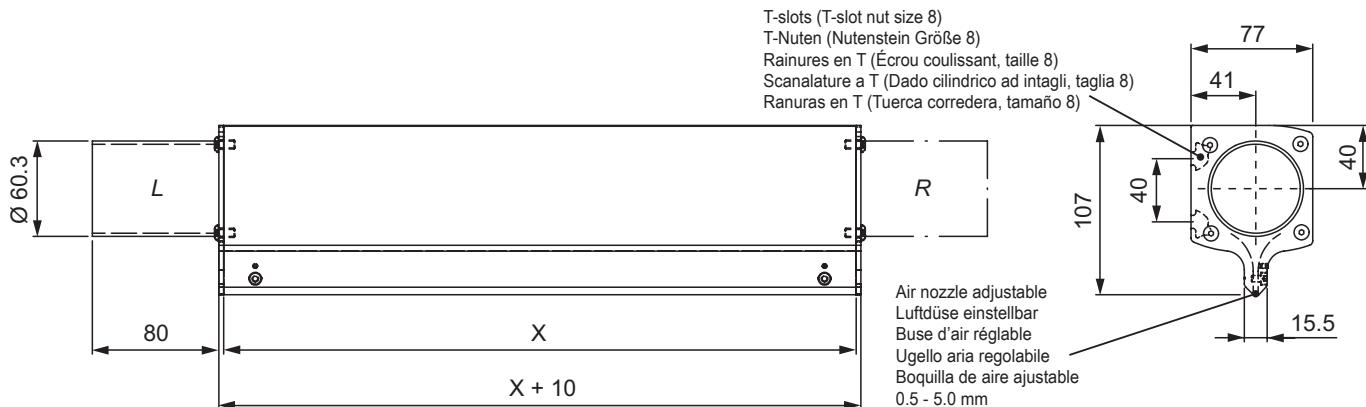

	[mm] Active length X Aktive Länge X Longueur active X Lunghezza attivata X Active largo X	Connection on side Anschluss an Seite Raccordement sur côté Connessione sul lato Conexión en lateral	Material (connection) Material (Anschluss) Matièreau (raccord) Materiale (raccordo) Material (conexión)	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
Air Knife 200-0-1	200	L	AL (V2A)	75840400000
Air Knife 300-0-1	300	L	AL (V2A)	75841500000
Air Knife 400-0-1	400	L	AL (V2A)	75842000000
Air Knife 500-0-1	500	L	AL (V2A)	75840200000
Air Knife 600-0-1	600	L	AL (V2A)	75840300000
Air Knife 678-0-1	678	L	AL (V2A)	75841000000
Air Knife 700-0-1	700	L	AL (V2A)	75842100000
Air Knife 800-0-1	800	L	AL (V2A)	75840700000
Air Knife 850-0-1	850	L	AL (V2A)	75842700000
Air Knife 900-0-1	900	L	AL (V2A)	75842200000
Air Knife 978-0-1	978	L	AL (V2A)	75840900000
Air Knife 1000-0-1	1000	L	AL (V2A)	75840100000
Air Knife 1100-0-1	1100	L	AL (V2A)	75842800000
Air Knife 1200-0-1	1200	L	AL (V2A)	75842300000


Air Knife 200-0-2	200	R	AL (V2A)	75840500000
Air Knife 230-0-2	230	R	AL (V2A)	75841800000
Air Knife 600-0-2	600	R	AL (V2A)	75843100000
Air Knife 850-0-2	850	R	AL (V2A)	75842900000
Air Knife 900-0-2	900	R	AL (V2A)	75843200000
Air Knife 1100-0-2	1100	R	AL (V2A)	75843000000

▪ Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

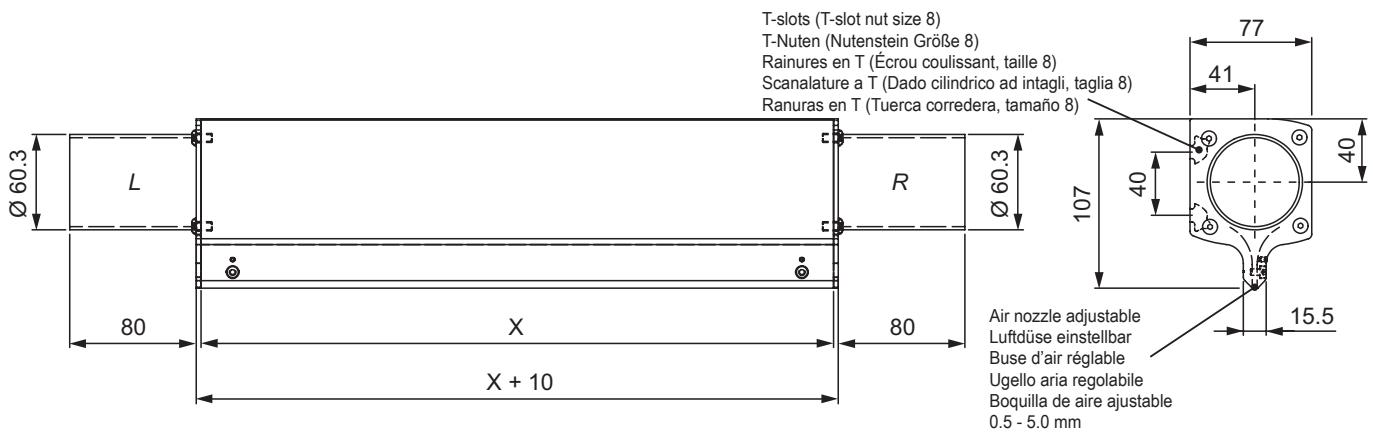

	[mm] Active length X Aktive Länge X Longueur active X Lunghezza attivata X Active largo X	Connection on side Anschluss an Seite Raccordement sur côté Connessione sul lato Conexión en lateral	Material (connection) Material (Anschluss) Matiériaux (raccord) Materiale (raccordo) Materiale (conexión)	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
Air Knife 1000-0-3	1000	L + R	AL (V2A)	75840800000
Air Knife 1500-0-3	1500	L + R	AL (V2A)	75841700000
Air Knife 1800-0-3	1800	L + R	AL (V2A)	75841900000
Air Knife 2600-0-3	2600	L + R	AL (V2A)	75841600000

* Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

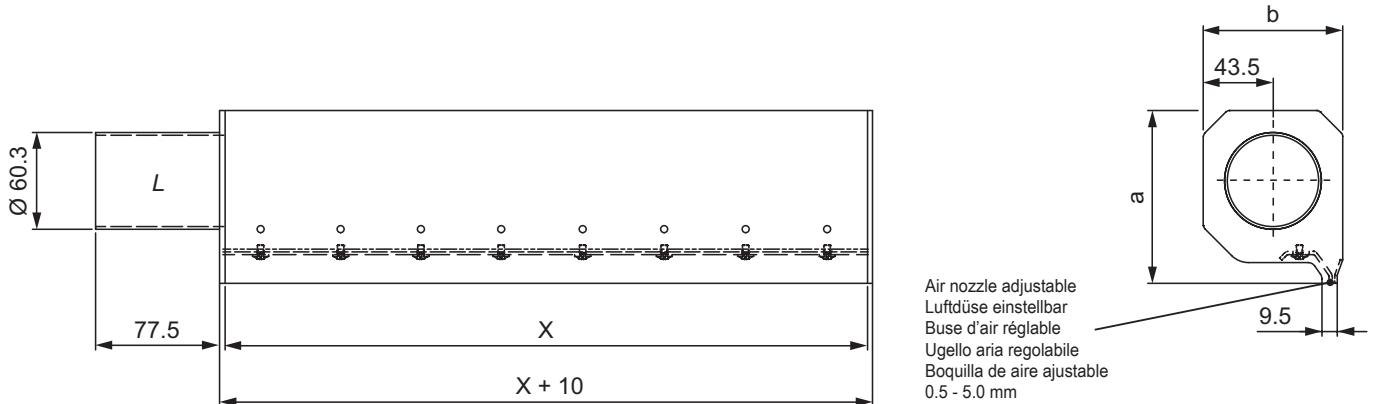

	[mm] Active length X Aktive Länge X Longueur active X Lunghezza attivata X Active largo X	Connection on side Anschluss an Seite Raccordement sur côté Connessione sul lato Conexión en lateral	Material (connection) Material (Anschluss) Matiériaux (raccord) Materiale (raccordo) Material (conexión)	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
Air Knife 230-0-4	230	L	V2A (V2A)	90	70	75841100000
Air Knife 300-0-4	300	L	V2A (V2A)	90	70	75840600000
Air Knife 500-0-4	500	L	V2A (V2A)	90	70	75841200000

Air Knife 230-0-7	230	L	V2A (V2A)	107	87	75841300000
Air Knife 500-0-7	500	L	V2A (V2A)	107	87	75841400000

* Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm

MMI

Manual control unit

- for VARIAIR frequency converter of the series VAU4/4, VAU7.5/3 and VAU11-22/3

Handbedieneinheit

- für VARIAIR Frequenzumrichter der VAU4/4, VAU7.5/3 und VAU11-22/3 Serie

Unité de commande manuelle

- pour le convertisseur de fréquence VARIAIR de la série VAU4/4, VAU7.5/3 et VAU11-22/3

Unità di comando manuale

- per convertitori di frequenza VARIAIR serie VAU4/4, VAU7.5/3 e VAU11-22/3

Unidad de mando manual

- para convertidor de frecuencia VARIAIR de la serie VAU 7.5/3, VAU7.5/3 y VAU11-22/3

The manual control unit MMI is used for communication with a frequency converter of the series VAU4/4, 7.5/3 and 11-22/3.

Functions:

- Display of different operating data, such as actual frequency, motor current, torque, actual speed, shaft output, PID actual value and setpoint, etc.
- Display of current errors
- Display of the last 20 errors with error number and description
- Change of different parameters
- Available languages: English and German

Included in the scope of delivery is a spiral connection cable with RJ11/M12 plug connector for connection to the integrated M12 interface of the converter.

An additional voltage supply is not necessary.

Order No.: 79630100115

Die Handbedieneinheit MMI dient zur Kommunikation mit einem Frequenzumrichter der VAU4/4, 7.5/3 und 11-22/3 Serie.

Funktionsumfang:

- Anzeige von diversen Betriebsdaten, wie z.B. Istfrequenz, Motorstrom, Drehmoment, Ist-Drehzahl, Wellenleistung, PID-Istwert und Sollwert, ...
- Anzeige der aktuell vorliegenden Fehler
- Anzeige der letzten 20 Fehler mit Fehlernummer und Beschreibung
- Ändern von verschiedenen Parametern
- Auswählbare Sprachen: Englisch und Deutsch

Zum Lieferumfang gehört ein Spiralanschlusskabel mit RJ11/M12-Steckverbinder zum Anschluss an die integrierte M12 Schnittstelle des Umrichters.

Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Bestell-Nr.: 79630100115

L'unité de commande manuel MMI sert à communiquer avec un convertisseur de fréquence de la série VAU4/4, 7.5/3 et 11-22/3.

Description des fonctions disponibles:

- Affichage de diverses caractéristiques de fonctionnement, telles que la fréquence réelle, le courant du moteur, la vitesse de rotation réelle, le débit volumétrique, la valeur réelle et la valeur de consigne PID ...
- Affichage des erreurs actuelles
- Affichage des dernières 20 erreurs avec leur numéro et leur description
- Modification de paramètres différents
- Langues disponibles: l'anglais et l'allemand

La livraison comprend un câble de raccordement spiralé muni d'un connecteur RJ11/M12 à brancher sur l'interface intégrée M12 du convertisseur.

Une alimentation électrique supplémentaire n'est pas requise.

Référence: 79630100115

VARIAIR



l'unità di comando manuale MMI serve alla comunicazione con un convertitore di frequenza serie VAU4/4, 7.5/3 e 11-22/3.

Funzionalità:

- Visualizzazione di vari dati di esercizio, ad esempio frequenza reale, corrente del motore, coppia, velocità effettiva, prestazioni dell'albero, valore reale e valore nominale PID, ...
- Visualizzazione degli errori presenti al momento
- Visualizzazione degli ultimi 20 errori con numero errore e descrizione
- Modificata di diversi parametri
- Lingue selezionabili mediante: inglese e tedesco

Fa parte del volume di fornitura un cavo di collegamento spiralato con connettore RJ11/M12 per il collegamento all'interfaccia M12 integrata del convertitore.

Non è necessaria un'ulteriore alimentazione di tensione.

Codice d'ord: 79630100115

El unidad de mando manual MMI sirve para la comunicación con un convertidor de frecuencia de la serie VAU4/4, 7.5/3 y 11-22/3.

Alcance de las funciones:

- Indicación de diversos datos de funcionamiento, como, p. ej., frecuencia real, corriente motor, momento de giro, revoluciones reales, potencia de ondas, valor real PID y valor nominal, ...
- Indicación de los errores actuales
- Indicación de los últimos 20 errores con número de error y descripción
- Modificación de diferentes parámetros
- Idiomas seleccionables: inglés y alemán

El volumen de suministro contiene un cable de conexión en espiral con conector RJ11/M12 para conexión a la interfaz M12 integrada del convertidor.

No se necesita una fuente de alimentación adicional.

N.º de pedido: 79630100115



SV 300, VAU 7.5/3 + MMI



Manual control unit

- version 1 for VARIAIR frequency converter of the series VAU4/4, VAU7.5/3, VAU11-22/3
- version 2 for side channel blowers of the VASF series

Handbedieneinheit

- Version 1 für VARIAIR Frequenzumrichter der VAU4/4, VAU7.5/3 und VAU11-22/3 Serie
- Version 2 für Seitenkanal-Verdichter der VASF Baureihe

Unité de commande manuelle

- version 1 pour le convertisseur de fréquence VARIAIR de la série VAU4/4, VAU7.5/3, VAU11-22/3
- version 2 pour soufflantes à canal latéral de la série VASF

Unità di comando manuale

- versione 1 per convertitori di frequenza VARIAIR serie VAU4/4, VAU7.5/3, VAU11-22/3
- versione 2 per soffianti a canale laterale della serie VASF

Unidad de mando manual

- versión 1 para convertidor de frecuencia VARIAIR de la serie VAU 7.5/3, VAU7.5/3, VAU11-22/3
- versión 2 para compresores de canal lateral de la serie VASF

The wired control unit allows the switching on and off of the pumps/frequency inverters. The potentiometer serves to control speed.

An additional voltage supply is not necessary.

Body: ABS, IP54
Cable: 1.5 m

Order No.
for VAU... : 74201760000
for VASF : 52420500000

Mit der kabelgebundenen Bedieneinheit können die Pumpen/Frequenzumrichter ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Potentiometer dient der Drehzahlregelung.

Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.

Gehäuse: ABS, IP54
Kabel: 1,5 m

Bestell-Nr.
für VAU... : 74201760000
für VASF : 52420500000

Grâce à la commande manuelle les pompes/convertisseurs de fréquence peut être arrêtée ou mise en marche. Le potentiomètre sert à régler la vitesse de rotation.

Une alimentation électrique supplémentaire n'est pas requise.

Carcasse: ABS, IP54
Câble: 1,5 m

Référence
pour VAU... : 74201760000
pour VASF : 52420500000

L'unità di comando via cavo consente di attivare e disattivare le pompe/convertitore di frequenza. Il potenziometro funge da regolatore del regime.

Non è necessaria un'ulteriore alimentazione di tensione.

Carcassa: ABS, IP54
Cavo: 1,5 m


Codice d'ord
per VAU... : 74201760000
per VASF : 52420500000

Con la unidad de mando conectada por cable se pueden conectar y desconectar los canales de bombas/convertidores. Con el potenciómetro se pueden regular las revoluciones.

No se necesita una fuente de alimentación adicional.

Carcasa: ABS, IP54
Cable: 1,5 m

N.º de pedido
para VAU... : 74201760000
para VASF : 52420500000

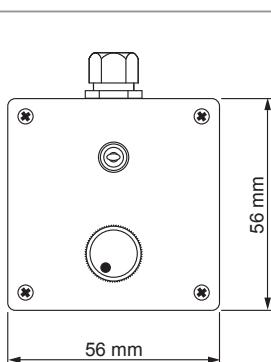

VARIAIR UNIT



VAU4/4, VAU7.5/3 & VAU11-22/3



VARIAIR SPEED FLOW

Becker's innovative VASF 50, 80, and 120 range of side channel blowers is particularly well suited to meeting requirements of the type placed on de-centralized vacuum or pressure generators in terms of system integration and operating efficiency by forward-pointing technologies. Compact design, optimized aerodynamics, wide speed range with extremely low operating noise as well as "intelligent" drive electronics provide the basis for excellent performance and efficiency while keeping size and weight to a minimum. Modular design flexibility is the key to a single- or multi-stage version.

Die innovative Produktbaureihe der Becker Seitenkanalgebläse VASF mit den Baugrößen 50, 80 und 120 erfüllt in besonderem Maße die Anforderungen an dezentrale Unter- bzw. Überdruck-Erzeuger im Bezug auf Integrationsfähigkeit und effiziente Betriebsweise, wie sie bei zukunftsweisenden Technologien gestellt werden. Kompakter Aufbau, optimierte Aerodynamik, großer Drehzahlbereich bei minimalem Laufgeräusch sowie eine „intelligente“ Antriebselektronik führen zu hoher Leistungsdichte und besten Wirkungsgraden bei kleinen Abmessungen und geringen Gewichten. Ein flexibler Konstruktionsbaukasten ermöglicht Verschaltungen für eine ein- oder mehrstufige Ausführung.

La série innovante des soufflantes à canal latéral Becker VASF de tailles 50, 80 et 120 satisfait pleinement aux exigences de capacité d'intégration et d'efficacité imposées par les technologies d'avenir, pour les générateurs de surpression ou de dépression. La forme compacte, l'aérodynamisme optimisé, la grande plage de vitesses de rotation, le fonctionnement silencieux ainsi que l'électronique de commande "intelligente" assurent une haute densité de puissance et un rendement excellent malgré les dimensions et le poids réduits. Un système de construction modulaire souple permet le câblage pour une exécution mono-étageée ou multi-étageée.

L'innovativa gamma di prodotti delle soffianti a canale laterale VASF di Becker di dimensioni 50, 80 e 120 risponde in una certa misura alla necessità di generatori decentralizzati di depressione o sovrappressione relativamente alla capacità di integrazione e a un funzionamento efficace richieste a tecnologie che guardano al futuro. Struttura compatta, aerodinamica ottimizzata, ampio campo di regime con elevata silenziosità ed elettronica di azionamento "intelligente" portano a un'alta densità di potenza e a buoni gradi di rendimento con piccole dimensioni e peso ridotto. Un modello costruttivo più flessibile permette collegamenti per una versione a uno o più stadi.

La innovadora serie de ventiladores de canal lateral VASF de Becker en los tamaños 50, 80 y 120 satisface ampliamente los requerimiento exigidos a equipos autónomos de generación de vacío o sobrepresión en materia de capacidad de integración y funcionamiento eficiente, como es propio en las tecnologías que marcan las pautas del futuro. Su formato compacto, la aerodinámica optimizada, el gran rango de velocidades de giro con ruido mínimo, así como su "inteligente" electrónica motriz, les confieren alto rendimiento y alta concentración de potencia con bajo peso y pequeño tamaño. Un sistema modular de bloques normalizados permite su conexión al circuito en variantes de una o más etapas.

Vacuum and pressure transmitter (VARIAIR sensor)

▪ used for vacuum or pressure constant control in VARIAIR Unit

Vakuum- und Drucktransmitter (VARIAIR Sensor)

▪ zur Verwendung für Vakuum- bzw. Druckkonstanthaltung bei VARIAIR Unit

Transmetteur de vide et de pression (VARIAIR capteur)

▪ utilisation pour le maintien à niveau constant du vide et de la pression avec VARIAIR Unit

Sensore di vuoto e di pressione (VARIAIR sensore)

▪ per il mantenimento costante del vuoto o della pressione sulle VARIAIR Unit

Transmisor de vacío y presión (sensor VARIAIR)

▪ para la utilización en vacío y presión constante en VARIAIR Unit



Transmitter Transmitter Transmetteur Sensore Transmisor	Vacuum Vakuum Vide Vuoto Vacío	0 ... 1000 mbar absolute • absolut absolu • assoluto • absoluto	-1 ... 0 bar relative • relativ relatif • relativo relativo	Pressure Druck Pression Pressione Presión
Output signal Ausgangssignal Signal de sortie Segnale di uscita Salida de señal	0-10 V Three-wire • Dreileiter Trois fils • Tre fili • Tres hilos	4-20 mA Two-wire • Zweileiter Deux fils • Bifilare • Dos hilos	4-20 mA Two-wire • Zweileiter Deux fils • Bifilare • Dos hilos	4-20 mA Two-wire • Zweileiter Deux fils • Bifilare • Dos hilos
Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	76930242160	76930242090	76930242170	76930242100

Supply Speisung Alimentation Alimentazione Abastecimiento	8.0 ... 33.0 V _{DC}	Operating and ambient temperature Betriebs- und Umgebungstemperatur Température de service et ambiante Temperatura di esercizio e ambiente Temperatura de funcionamiento del entorno	-25°C ... 85°C
Outputs protected against short circuits and polarity reversal Ausgänge kurzschluss- und verpolungssicher Sorties protégées des courts-circuits et inversions de polarité Uscite protette da corto circuito e inversione di polarità Salidas con seguridad ante cortocircuito y polaridad		Temperature range of medium Mediumstemperaturbereich Plage de température de la substance Range di temperatura fluido Rango de temperaturas del medio	min. -10°C ... 85°C
Plug Stecker Fiche UsciteSpina SalidasConector	QuicKon	Dynamic response Dynamisches Verhalten Comportement dynamique Comportamento dinamico Comportamiento dinámico	Response time < 2 ms, typically 1 ms Ansprechzeit < 2 ms, typisch 1 ms Temps de réponse < 2 ms, typique 1 ms Tempo di risposta < 2 ms, típico 1 ms Tiempo de respuesta < 2 ms, típico 1 ms
Dielectric strength Spannungsfestigkeit Rigidité diélectrique Rigidità dielettrica Resistencia de tensión	500 V _{DC}	Connection (external thread) Anschluss (Außengewinde) Raccord (filetage extérieur) Attacco (filettatura esterna) Conexión (rosca exterior)	G 1/2
Type of protection Schutzaart Indice de protección Classe di protezione Clase de protección	IP 67 (max. 85°C)	Total length Gesamtlänge Longueur totale Lunghezza complessiva Largo total	92 mm
End value and zero point Endwert und Nullpunkt Valeur finale et point d'origine Valore finale e punto zero Valor final y punto cero	< ±0.3% FS (full scale)	Diameter Durchmesser Diamètre Diametro Diámetro	23 mm
Σ linearity, hysteresis, repeatability Σ Linearität, Hysterese, Reproduzierbarkeit Σ linéarité, hystérésis, reproductibilité Σ linearità, isteresi, riproducibilità Σ linealidad, histéresis, reproducibilidad	< ±0.3% FS (full scale)	Width across flats Schlüsselweite Ouverture de clé Apertura di chiave Alcance de la llave	SW 27 mm

VAU...-47.x

VARIAIR

Wall mount for VARIAIR frequency inverter

- for frequency inverter VAU4/4, VAU7.5/3 and VAU11-22/3
- alternative mounting option for integrated frequency inverter (VARIAIR Unit)

Wandhalterung für VARIAIR Frequenzumrichter

- für Frequenzumrichter VAU4/4, VAU7.5/3 und VAU11-22/3
- Alternative Befestigungsmöglichkeit zum integriertem Frequenzumrichter (VARIAIR Unit)

Fixation murale pour VARIAIR convertisseur de fréquence


- pour convertisseur de fréquence VAU4/4, VAU7.5/3 et VAU11-22/3
- autre option de montage pour convertisseur de fréquence intégré (VARIAIR Unit)

Staffa di supporto a parete per VARIAIR convertitore di frequenza (inverter)

- per inverter VAU4/4, VAU7.5/3 e VAU11-22/3
- opzione di montaggio alternativa per inverter integrato (VARIAIR Unit)

Soporte de pared para VARIAIR variador de frecuencia

- para variador de frecuencia VAU4/4, VAU7.5/3 y VAU11-22/3
- opción de montaje alternativa para variador de frecuencia integrado (VARIAIR Unit)

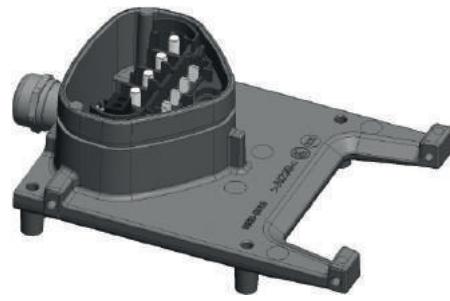

VAU4/4-47.4

4.0 kW

Nº 0360274115



VAU7.5/3-47.6

7.5 kW




Nº 0360256115



VAU11-22/3-47.5

11-22 kW

Nº 0360265115

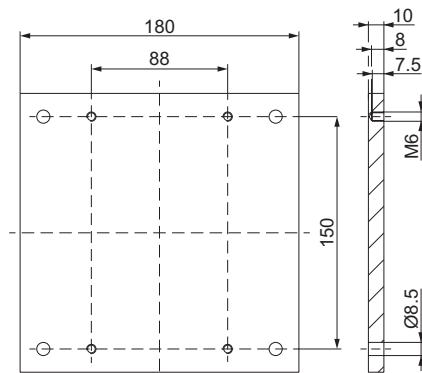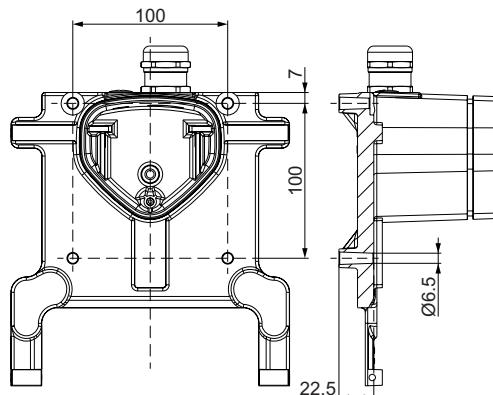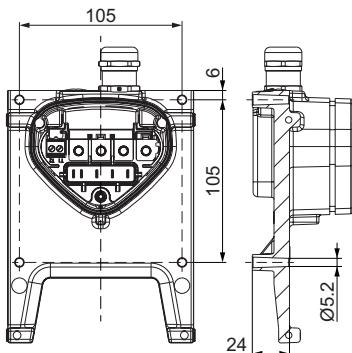

Frequency inverter VAU4/4,
VAU7.5/3 and VAU11-22/3

- Detailed information on the connection can be found in the "Operating instructions VAU4/4 - VAU7.5/3 - VAU11-22/3".

- Dimensions in mm

Detaillierte Informationen zum Anschluss sind der "Betriebsanleitung VAU4/4 - VAU7.5/3 - VAU11-22/3" zu entnehmen.
Maßangaben in mm

Des informations détaillées sur la connexion se trouvent dans les "Instructions de service VAU4/4 - VAU7.5/3 - VAU11-22/3".
Mesures en mm

Informazioni dettagliate sulla connessione sono contenute nelle "Istruzioni d'uso VAU4/4 - VAU7.5/3 - VAU11-22/3".
Misure in mm

La información detallada sobre la conexión se encuentra en las "Instrucciones para el manejo VAU 4/4 - VAU7.5/3 - VAU11-22/3".
Dimensiones en mm

Motor soft starters

- for rotary-current asynchronous motors

Motorsoftstarter

- für Drehstromasynchronmotoren

Démarreurs en douceur du moteur

- pour les moteurs asynchrones à courant triphasé

Softstarter per motore

- per motori asincroni trifase

Arrancadores suaves para motor

- para motores asíncronos trifásicos



The soft starting and stopping puts significantly less load on the whole system, thereby extending the service live, saving energy and lowering costs.

Das sanfte Starten und Stoppen beansprucht das Gesamtsystem deutlich weniger und erhöht daher die Lebensdauer, spart Energie und senkt die Kosten.

Avec le démarrage et l'arrêt en douceur, l'ensemble du système est nettement moins sollicité, ce qui permet d'allonger la durée de vie, d'économiser de l'énergie et de réduire les coûts.

L'avvio e l'arresto dolce del motore comportano minori sollecitazioni dell'intero sistema, aumentando così la vita utile, riducendo i consumi energetici e i costi.

El arranque y la parada suaves reducen el esfuerzo de todo el sistema, alargan su vida útil, ahorran energía y reducen los costes.

Version "BASIC"

- Start/Stop:
- Current limited startup
- Startup current ramp
- Time-controlled voltage drop

2 relay outputs:

- Mains contractor control
- Operation or malfunction

Protective function:

- Motor overload protection
- Start time monitoring
- Protection against phase shifts
- Motor thermistor input

Controller:

- Two-phase control
- Can be set using 8 dials
- Reset button

Version "BASIC"

- Start/Stopp:
- Stombegrenzter Anlauf
- Anlaufstrom Rampe
- Zeitgesteuerter Spannungsabfall

2 Relais-Ausgänge:

- Netzschützsteuerung
- Betrieb oder Störung

Schutzfunktion:

- Motorüberlastschutz
- Start-Zeit-Überwachung
- Schutz gegen Phasendreher
- Motor-Thermistoreingang

Steuerung:

- Zweiphasensteuerung
- Einstellbar mittels 8 Drehschaltern
- Reset-Taster

Version "BASIC"

- Démarrage/arrêt:
- Démarrage à limitation par courant
- Rampe de courant de démarrage
- Chute de tension temporisée

2 sorties relais:

- Commande de protection de réseau
- Fonctionnement ou défaillance

Fonction de protection:

- Protection contre les surcharges du moteur
- Surveillance d'heure de démarrage
- Protection contre les rotations de phase
- Entrée de thermistance moteur

Commande:

- Commande à deux phases
- Réglable à l'aide de 8 commutateurs rotatifs
- Bouton de réinitialisation

Versione "BASIC"

- Start/Stopp:
- Avviamento a corrente limitata
- Rampa corrente di avviamento
- Caduta di tensione temporizzata

2 uscite relè:

- Comando dei contattori di rete
- Funzionamento/guasto

Funzione di protezione:

- Protezione da sovraccarico del motore
- Monitoraggio del tempo di avviamento
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Ingresso termistore del motore

Controllo:

- Controllo a due fasi
- Impostabile mediante 8 selettori
- Tasto reset

Versión "BASIC"

- Arranque/parada:
- Arranque con corriente limitada
- Rampa de corriente de arranque
- Caída de tensión con control del tiempo

Salidas de 2 relés:

- Control por contactor de red
- Funcionamiento o fallo

Función de protección:

- Protección contra sobrecarga del motor
- Control del tiempo de arranque
- Protección contra rotación de fase
- Entrada de termistor del motor

Control:

- Control bifásico
- Ajustable mediante 8 interruptores giratorios
- Pulsador de reset

Version "ADVANCED"

- Start/Stop:
- Current-limited startup
- Startup current ramp
- Torque control
- Torque increase
- 2 parameter sets
- 3 self-regulating voltage ramps
- Soft braking system

3 relay outputs:

- Mains contractor control
- Operation or control
- Control of the direct current braking contactor

Protective function:

- Motor overload protection
- Start time monitoring
- Protection against phase shifts
- Motor thermistor input
- Minimum current and overload protection
- Protection against overheating of the starter
- Restart delay
- Warning "before switch-off"
- Adjustable sensitivity against asymmetric phase load

Controller:

- Three-phase control
- Graphic display with clear text display
- Buttons for Start, Stop and Reset

Version "ADVANCED"

- Start/Stopp:
- Stombegrenzter Anlauf
- Anlaufstrom Rampe
- Drehmomentsteuerung
- Drehmoment-Anhebung
- 2 Parametersätze
- 3 selbstregelnde Spannungsrampen
- Sanftbremstechnik

3 Relais Ausgänge:

- Netzschützsteuerung
- Betrieb oder Steuerung
- Kontrolle des Gleichstrombremsschütz

Schutzfunktion:

- Motorüberlastschutz
- Start-Zeit-Überwachung
- Schutz gegen Phasendreher
- Motor-Thermistoreingang
- Unterstrom- und Überlastschutz
- Schutz vor Überhitzung des Starters
- Wiederanlaufverzögerung
- Warnung "bevor Abschaltung"
- Einstellbare Empfindlichkeit gegen unsymmetrische Phasenbelastung

Steuerung:

- Dreiphasensteuerung
- Grafisches Display mit Klartextanzeige
- Taster für Start, Stop und Reset

Version "ADVANCED"

- Démarrage/arrêt :
- Démarrage à limitation par courant
- Rampe de courant de démarrage
- Commande du couple
- Augmentation du couple
- 2 jeux de paramètres
- 3 rampes de tension à autorégulation
- Technique de freinage en douceur

3 sorties relais :

- Commande de protection de réseau
- Fonctionnement ou commande
- Contrôle de disjoncteur de frein à courant continu

Fonction de protection :

- Protection contre les surcharges du moteur
- Surveillance d'heure de démarrage
- Protection contre les rotations de phase
- Entrée de thermistance moteur
- Protection contre les courants élevés/faibles
- Protection contre la surchauffe du démarreur
- Temporisation de remise en marche
- Avertissement "avant coupure"
- Sensibilité réglable par rapport aux charges de phases dissymétriques

Commande :

- Commande triphasée
- Affichage graphique avec affichage en texte clair
- Touche de démarrage, arrêt et réinitialisation

Versione "ADVANCED"

- Start/Stopp:
- Avviamento a corrente limitata
- Rampa corrente di avviamento
- Controllo della coppia
- Aumento di coppia
- 2 set di parametri
- 3 rampe di tensione autoregolante
- Tecnica di frenata dolce

3 uscite relè:

- Comando dei contattori di rete
- Funzionamento/guasto
- Controllo contattore del freno a corrente continua

Funzione di protezione:

- Protezione da sovraccarico del motore
- Monitoraggio del tempo di avviamento
- Protezione contro l'inversione di polarità
- Ingresso termistore del motore
- Protezione da sottocorrente e sovraccarico
- Protezione dal surriscaldamento dello starter
- Ritardo al reinserimento
- Avvertimento prima del disinserimento
- Possibilità di regolazione della sensibilità alle sollecitazioni asimmetriche delle fasi

Controllo:

- Controllo trifase
- Display grafico con testi in chiaro
- Tasto start / stop / reset

Versión "ADVANCED"

- Arranque/parada:
- Arranque con corriente limitada
- Rampa de corriente de arranque
- Control del par de giro
- Aumento del par de giro
- 2 bloques de parámetros
- 3 rampas de tensión autorreguladoras
- Tecnología de frenado suave

3 salidas de relé:

- Control por contactor de red
- Funcionamiento o control
- Control del contactor de freno de corriente continua


Función de protección:

- Protección contra sobrecarga del motor
- Control del tiempo de arranque
- Protección contra rotación de fase
- Entrada de termistor del motor
- Protección contra subcorriente y sobrecarga
- Protección contra sobrecalentamiento del arrancador
- Retardo del reinicio
- Advertencia "antes de la desconexión"
- Sensibilidad ajustable contra carga asimétrica de fase

Control:


- Control trifásico
- Pantalla gráfica con indicador de texto
- Pulsador de arranque, parada y reset

Motor soft starters - BASIC

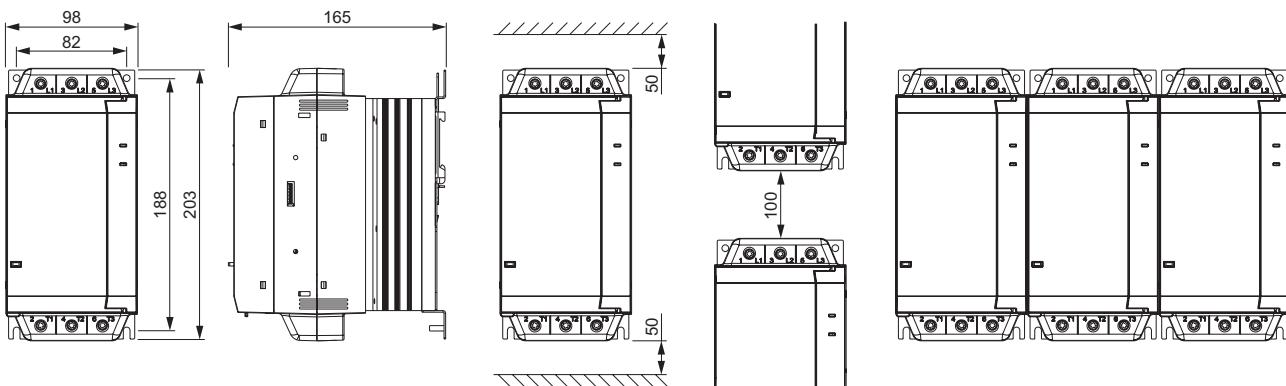

Motor power Motoreistung Puissance du moteur Potencia del motor Potencia del motor [kW] @ 400 V AC	Input Eingang Entrée Ingresso Entrada [VAC] / [Hz]	Control voltage Steuerspannung Tension de commande Tensione di controllo Tensión de control [VAC] / [VDC]	Nominal Current Nennstrom Courant nominal Corrente nominale Corriente nominal [A] max.	Power loss Verlustleistung Perte de puissance Potenza di dissipazione Pérdida de potencia [W/A] (Start) / [W] (Operation)	Protection class Schutzart Degré de protection Grado di protezione Clase de protección IP	Weight Gewicht Poids Peso Peso [kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
7.5	200-440 VAC +10% / -15% 45-66 Hz	24 VDC ±20%	17	< 3 / < 4	20	2.4	71061900000
		110/240VAC or 440VAC	17	< 3 / < 4	20	2.4	71062200000
15.0	200-440 VAC +10% / -15% 45-66 Hz	24 VDC ±20%	32	< 3 / < 4	20	2.4	71061800000
		110/240VAC or 440VAC	32	< 3 / < 4	20	2.4	71062300000
18.5	200-440 VAC +10% / -15% 45-66 Hz	24 VDC ±20%	40	< 3 / < 4	20	2.4	71062000000
		110/240VAC or 440VAC	40	< 3 / < 4	20	2.4	71062600000
22.0	200-440 VAC +10% / -15% 45-66 Hz	24 VDC ±20%	44	< 3 / < 4	20	2.4	71062100000
		110/240VAC or 440VAC	44	< 3 / < 4	20	2.4	
30.0	200-440 VAC +10% / -15% 45-66 Hz	24 VDC ±20%	55	< 3 / < 4	20	2.4	
		110/240VAC or 440VAC	55	< 3 / < 4	20	2.4	

Motor soft starters - ADVANCED

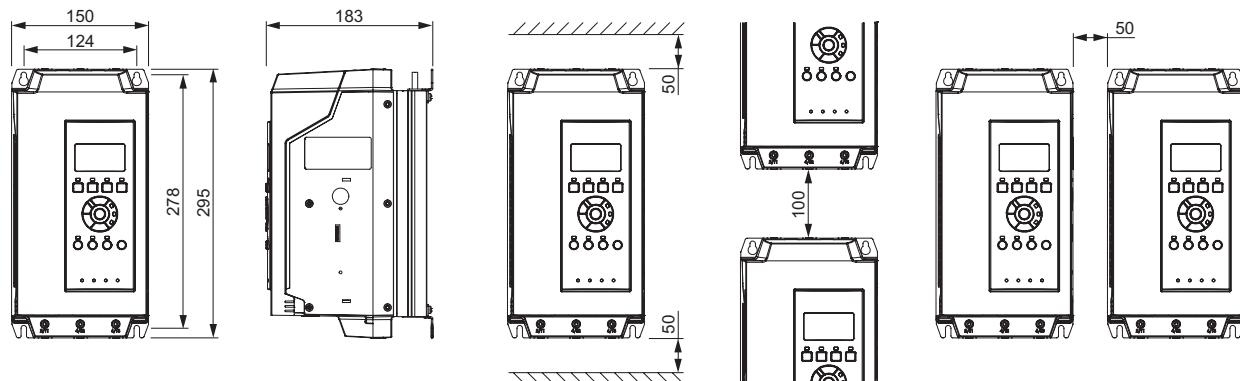

Motor power Motoreistung Puissance du moteur Potencia del motor Potencia del motor [kW] @ 400 V AC	Input Eingang Entrée Ingresso Entrada [VAC] / [Hz]	Control voltage Steuerspannung Tension de commande Tensione di controllo Tensión de control [VAC] / [VDC]	Nominal Current Nennstrom Courant nominal Corrente nominale Corriente nominal [A] max.	Power loss Verlustleistung Perte de puissance Potenza di dissipazione Pérdida de potencia [W/A] (Start) / [W] (Operation)	Protection class Schutzart Degré de protection Grado di protezione Clase de protección IP	Weight Gewicht Poids Peso Peso [kg]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido
7.5	200-525 VAC +10% 50-60 Hz +10%	24VAC/VDC +10% / -15%	21	4.5 / < 39	20	4.2	
		110VAC & 220VAC +10% / -15%	21	4.5 / < 39	20	4.2	
15.0	200-525 VAC +10% 50-60 Hz +10%	24VAC/VDC +10% / -15%	37	4.5 / < 39	20	4.2	71062400000
		110VAC & 220VAC +10% / -15%	37	4.5 / < 39	20	4.2	71062700000
18.5	200-525 VAC +10% 50-60 Hz +10%	24VAC/VDC +10% / -15%	43	4.5 / < 39	20	4.2	71062500000
		110VAC & 220VAC +10% / -15%	43	4.5 / < 39	20	4.2	
22.0	200-525 VAC +10% 50-60 Hz +10%	24VAC/VDC +10% / -15%	53	4.5 / < 39	20	4.2	
		110VAC & 220VAC +10% / -15%	53	4.5 / < 39	20	4.2	
30.0	200-525 VAC +10% 50-60 Hz +10%	24VAC/VDC +10% / -15%	68	4.5 / < 39	20	4.5	
		110VAC & 220VAC +10% / -15%	68	4.5 / < 39	20	4.5	

- Dimensions in mm

Maßangaben in mm

Mesures en mm

Misure in mm

Dimensiones en mm

Connection fixtures for vacuum and blast air

- galvanised, pre-fabricated
- e.g. for centralised systems

Anschlussarmaturen für Saug- und Blasluft

- verzinkt, fertig konfektioniert
- z.B. für Zentralanlagen

Raccords pour air aspiré et soufflé



- galvanisés, prêts à poser
- pour installation centralisée p. ex.

Raccordi di allacciamento per aria aspirata e di soffiaggio

- zincati, preconfezionati
- ad es. per impianti centralizzati

Estructuras de conexiones para aire de aspiración y soplado

- galvanizado, acabado confeccionado
- p. ej., para instalaciones centrales

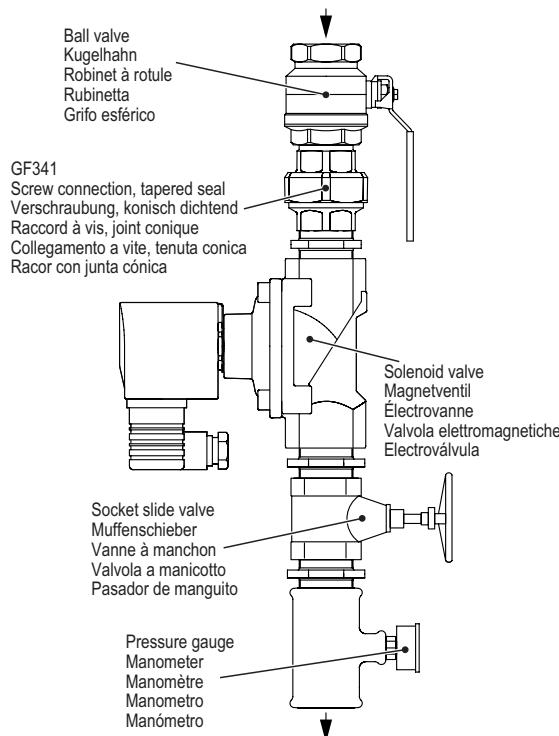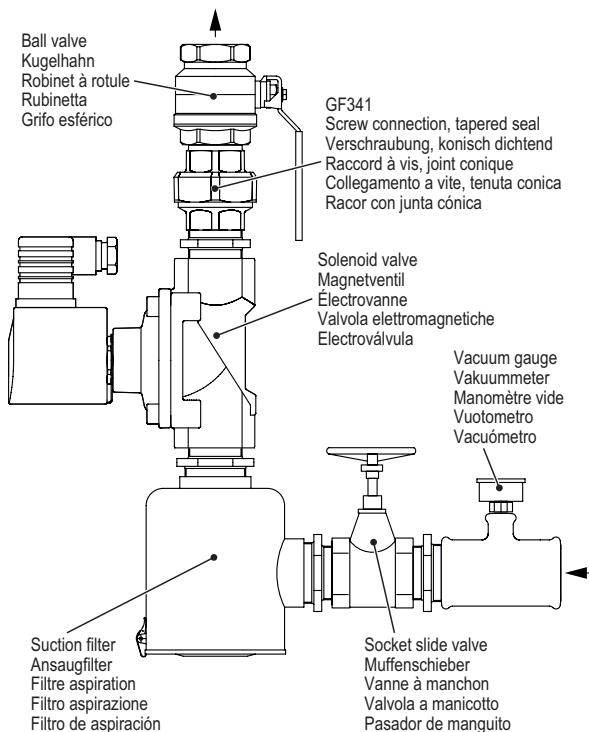

	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Solenoid valve Magnetventil Électrovanne Valvola elettromagnetiche Electroválvula	Suction filter Ansaugfilter Filtre aspiration Filtro aspirazione Filtro de aspiración	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido		Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Solenoid valve Magnetventil Électrovanne Valvola elettromagnetiche Electroválvula	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
		24 V DC	230 V AC				24 V DC	230 V AC	
Suction air Saugluft Air aspiré Aria aspirata Aire de aspiración	1/2"	X		F 35	90170750000	Blast air Blasluft Air soufflé Aria soffiata Aire de soplado	1/2"	X	90170780000
			X	F 35	90170500000			X	90170600000
	3/4"	X		F 35	90170580000		3/4"	X	90170790000
			X	F 35	90170510000			X	90170610000
	1"	X		F 35	90170590000		1"	X	90170680000
			X	F 35	90170520000			X	90170620000
	1 1/4"	X		F 110	90170670000		1 1/4"	X	90170800000
			X	F 110	90170530000			X	90170630000
	1 1/2"	X		F 110	90170570000		1 1/2"	X	90170770000
			X	F 110	90170540000			X	90170640000
	2"	X		FV 250	90170700000		2"	X	90170690000
			X	FV 250	90170550000			X	90170650000
	2 1/2"	X		FV 250	90170760000		2 1/2"	X	90170810000
			X	FV 250	90170560000			X	90170660000

Fittings




Fittings

Robinetterie


Raccordi

Fittings


Long bends Lange Bögen Coudes longs Curve lunghe Arco largo	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca interior / exterior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A	B	C			
		1/4"	40	36	30	30130010000	30130210000
		3/8"	48	42	38	30130001000	30130201000
		1/2"	55	48	42	30130012000	30130212000
		3/4"	69	60	54	30130002000	30130202000
		1"	85	75	68	30130003000	30140202100
		1 1/4"	105	95	86	30130004000	30130204000
		1 1/2"	116	105	97	30130005000	30130205100
		2"	140	130	116	30130006000	30130206000
		2 1/2"	176	165	149	30130007000	30130207000
		3"	205	190	175	30130009000	30130209000
		4"	260	245	224	30130008000	30130208000

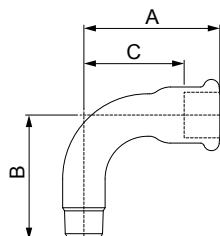

Bends Bögen Coudes Curve Arco	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca interior / exterior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A	B	C			
		1/4"	30	30	20	30140010000	30140210000
		3/4"	50	50	35	30140001000	30140201100
		1"	63	63	46	30140002000	30140202000
		1 1/4"	76	76	57	30140003000	30140203000
		1 1/2"	85	85	66	30140006000	30140206000
		2"	102	102	78	30140007000	30140207100
		2 1/2"	121	110	92	30140009000	30140209000
		3"	141	130	111	30140008000	30140208000
		4"	165	165	129	30140004000	30140204000

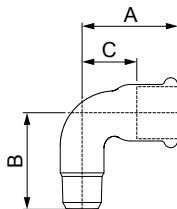

Long bends Lange Bögen Coudes longs Curve lunghe Arco largo	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A	B				
		3/8"	48	38		30150005000	30150205000
		3/4"	69	54		30150001000	30150201000
		1"	85	68		30150002000	30150202000
		1 1/4"	105	86		30150003000	30150203000
		1 1/2"	116	97			30150206000
		2"	140	116		30150007000	30150207100
		2 1/2"	176	149		30150004000	30150204000

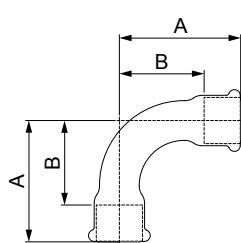

Bends Bögen Coudes Curve Arco	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			A	B		
		3/4"	50	35	30160004000	30160204000
		1"	63	46	30160001000	30160201000
		1 1/4"	76	57	30160002000	30160202000
		1 1/2"	85	66	30160007000	30160207000
		2"	102	78	30160008000	30160208100
		2 1/2"	119	92	30160009000	30160209000
		3"	141	111	30160005000	30160205000
		4"	165	129	30160006000	30160206000

Long bends Lange Bögen Coudes longs Curve lunghe Arco largo	Outside thread Außengewinde Filetage mâle Filetto esterno Rosca exterior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			A			
		1/8"			30170007000	30170207000
		1/4"	33		30170011000	30170211000
		3/8"	42		30170012000	30170212000
		1/2"	48		30170010000	30170210000
		3/4"	60		30170001000	30170201000
		1"	75		30170002000	30170202010
		1 1/4"	95		30170003000	30170203000
		1 1/2"	105		30170006000	30170206000
		2"	130		30170004000	30170204000
		2 1/2"	165		30170005000	30170205000
		3"	190		30170009000	30170209000

Elbows Winkel Angle Gomito Ángulo	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			A	B		
		1/2"	28	15	30050012000	30050212000
		3/4"	33	18	30050001000	30050201000
		1"	38	21	30050017000	30050217000
		1 1/4"	45	26	30050013000	30050213000
		1 1/2"	50	31	30050018000	300502018000
		2"	58	34	30050011000	30050211000
		2 1/2"	69	42	30050002000	30050202000
		3"	78	48	30050015000	30050215000
		4"	96	60	30050003000	30050203000


Elbows Winkel Angle Gomito Ángulo	Inside thread, reduced Innengewinde, reduced Filetage femelle, réduit Filetto interno, ridotto Rosca interior, reducida	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]				Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
				A	B	C	D		
		1/2"	1/4"	24	24	11	14	30050014000	30050214000
		3/4"	1/2"	30	31	15	18	30050004000	30050204000
		1"	1/2"	32	34	15	21	30050005000	30050205000
		1"	3/4"	35	36	18	21	30050010000	30050210000
		1 1/4"	3/4"	36	41	17	26	30050007000	30050207000
		1 1/4"	1"	40	42	21	25	30050019000	30050219000
		1 1/2"	3/4"	42	46	23	31	30050020000	30050220000
		1 1/2"	1 1/4"	46	48	27	29	30050009000	30050209000
		2"	1 1/2"	52	55	28	36	30050016000	30050216100
		2 1/2"	2"	61	66	34	42	30050006000	30050206000

Elbows Winkel Angle Gomito Ángulo	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca exterior / interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			1/8"	-	19	25	12	30060001000
			1/4"	-	21	28	11	30060002000
			3/8"	-	25	32	15	30060016000
			1/2"	-	28	37	15	30060012000
			3/4"	-	33	43	18	30060003000
			1"	-	38	52	21	30060004000
			1 1/4"	-	45	60	26	30060013000
			1 1/2"	-	50	65	31	30060005000
			2"	-	58	74	34	30060006000
			2 1/2"	-	69	88	42	30060014000
			3"	-	78	98	48	30060017000
			4"	-	96	118	60	30060007000
With reduced external thread • Mit reduziertem Außengewinde • À filet extérieur réduit Con filettatura esterna ridotta • Con fileto esterno reducida								
			3/8"	1/4"	24	29	14	30060018000
			3/4"	1/2"	30	40	15	30060019000
			1"	3/4"	35	46	18	30060015000
			1 1/4"	3/4"	36	52	17	30060009000
			1 1/4"	1"	40	56	21	30060010000
			1 1/2"	1 1/4"	52	64	33	30060011000
With reduced internal thread • Mit reduziertem Innengewinde • À filet intérieur réduit Con filettatura interna ridotta • Con fileto interno reducida								
			1/2"	3/8"	28	37	18	30060020000
			1 1/4"	1"	44	57	27	30060008000
								30060208000


Elbows Winkel Angle Gomito Ángulo	Outside thread Außengewinde Filetage mâle Filetto esterno Rosca exterior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			3/8"	A			30070007000
			1/2"	29			30070207000
			3/4"	37			30070004000
			1 1/4"	40			30070202000
			1 1/2"	56			30070001000
			2"	59			30070005000
				68			30070203000

Elbows Winkel Angle Gomito Ángulo	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca exterior / interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	A	B	C	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			1/2"	22	28	9	30520003000
			1"	28	37	11	30520006000
			1 1/4"	33	43	14	30520004000
			2"	43	55	19	30520005000
			2 1/2"	46	54	19	30520002000
							30520202000


T-pieces T-Stücke Pièce en T Raccordo a T Piezas en T	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			A	B		
		1/8"	19	12	30080018000	30080218000
		1/2"	28	15	30080036000	30080236000
		3/4"	33	18	30080019000	30080219000
		1"	38	21	30080020000	30080220100
		1 1/4"	45	26	30080021000	30080221000
		1 1/2"	50	31	30080030000	30080230000
		2"	58	34	30080024000	30080224000
		2 1/2"	69	42	30080022000	30080222000
		3"	78	48	30080048000	30080248000
		4"	96	60	30080023000	30080223000

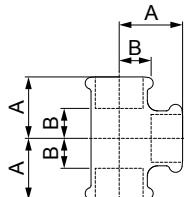


T-pieces T-Stücke Pièce en T Raccordo a T Piezas en T	Innengewinde, with tee reduced Inside thread, reduziert am Abzweig Filetage femelle, réduit à la bifurcation Filetto interno, ridotto all'uscita Rosca interior, reducida en derivación	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]				Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
				A	B	C	D		
		1/2"	1/4"	24	24	11	14	30080037000	30080237100
		1/2"	1"	34	32	21	15	30080042000	30080242000
		3/4"	1/2"	30	31	15	18	30080033000	30080233000
		3/4"	1"	36	35	21	18	30080003000	30080203000
		1"	1/4"	28	31	11	21	30080041000	30080241000
		1"	3/4"	35	36	18	21	30080006000	30080206000
		1"	1 1/4"	42	40	25	21	30080008000	30080208000
		1 1/4"	1/2"	34	38	15	25	30080053000	30080253000
		1 1/4"	2"	54	48	35	24	30080046000	30080246000
		1 1/2"	1"	42	32	23	29	30080032000	30080033200
		1 1/2"	1 1/4"	46	11	27	29	30080011000	30080211000
		1 1/2"	2"	55	12	36	28	30080012000	30080212000
		2"	1"	44	52	20	35	30080052000	30080252000
		2"	1 1/4"	48	54	24	35	30080026000	30080226000
		2"	1 1/2"	52	55	28	36	30080049000	30080249000
		2 1/2"	1/2"	46	56	16	43	30080014000	30080214000
		2 1/2"	1"	47	60	20	43	30080040000	30080240000
		2 1/2"	1 1/4"	52	62	25	43	30080035000	30080235000
		2 1/2"	2"	61	66	34	42	30080015000	30080215000
		3"	2"	64	73	34	49	30080016000	30080216000
		3"	2 1/2"	72	76	42	49	30080025000	30080225000
		4"	2"	70	86	34	62	30080017000	30080217000
		4"	3"	84	92	48	62	30080045000	30080245000

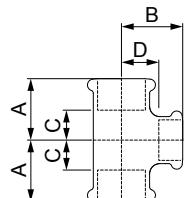


Reduction sleeves Reduziermuffen Manchons de réduction Manicotti di riduzione Manguito de reducción	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A		B		
		1/4"	1/8"	27	10	30220005000
		1/2"	1/4"	36	13	30220014000
		1/2"	3/8"	36	13	30220013000
		3/4"	1/4"	39	14	30220001000
		3/4"	1/2"	39	11	30220003000
		1"	3/4"	45	13	30220002000
		1 1/4"	1"	50	14	30220007000
		1 1/2"	1"	55	19	30220022000
		1 1/2"	1 1/4"	55	17	30220017000
		2"	1/2"	65	28	30220025000
		2"	3/4"	65	26	30220024000
		2"	1"	65	24	30220023000
		2"	1 1/4"	65	22	30220010000
		2"	1 1/2"	65	22	30220015000
		2 1/2"	1 1/4"	74	28	30220008000
		2 1/2"	1 1/2"	74	28	30220016000
		2 1/2"	2"	74	23	30220006000
		3"	1 1/2"	80	31	30220012000
		3"	2 1/2"	80	23	30220027000
		4"	2"	94	34	30220026000
		4"	2 1/2"	94	31	30220009000
		4"	3"	94	28	30220011000





Reduction sleeves Reduziermuffen Manchons de réduction Manicotti di riduzione Manguito de reducción	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca exterior / interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A		B		
		1/4"	1/8"	32	22	30230001000
		3/8"	1/4"	35	25	30230017000
		1/2"	1/4"	43	30	30230002000
		1/2"	3/8"	43	30	30230013000
		3/4"	1/2"	48	33	30230015000
		1"	1/2"	55	38	30230019000
		1"	3/4"	55	38	30230003000
		1 1/4"	1/2"	60	41	30230021000
		1 1/4"	3/4"	60	41	30230004000
		1 1/4"	1"	60	41	30230005000
		1 1/2"	3/4"	60	41	30230010000
		1 1/2"	1"	63	44	30230009000
		1 1/2"	1 1/4"	63	44	30230006000
		2"	1"	70	46	30230020000
		2"	1 1/4"	70	46	30230007000
		2"	1 1/2"	70	46	30230016000
		2 1/2"	1 1/2"	82	55	30230014000
		2 1/2"	2"	80	53	30230008000
		3"	2"	86	56	30230018100
		3"	2 1/2"	89	59	30230011000




Sleeves Muffen Manchons Manicotti Manguito	Innengewinde Inside thread Filetage femelle Filetto interno Rosca interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
			A	B			
		1/8"	25	11		30210001000	30210201000
		1/4"	27	7		30210011000	30210211000
		1/2"	36	10		30210006000	30210206000
		3/4"	39	9		30210002000	30210202000
		1"	45	11		30210003000	30210203000
		1 1/4"	50	12		30210004000	30210204000
		1 1/2"	55	17		30210008000	30210208000
		2"	65	17		30210005000	30210205000
		2 1/2"	74	20		30210010000	30210210000
		3"	80	20		30210009000	30210209000
		4"	94	22		30210012000	30210212000




Reducing nipples Reduziernippel Nipple de réduction Nippli di riduzione Racor de reducción	Outside / inside thread Außen- / Innengewinde Filetage mâle / femelle Filetto esterno / interno Rosca exterior / interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduciert Réduit Ridotto Reducida	[mm]			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
				A	B	SW ¹⁾		
		1/4"	1/8"	20	13	17	30030001000	30030201000
		3/8"	1/8"	20	13	19	30030002000	30030202000
		3/8"	1/4"	20	10	19	30030003000	30030203000
		1/2"	1/8"	24	17	22	30030032000	30030232000
		1/2"	1/4"	24	14	22	30030004000	30030204000
		1/2"	3/8"	24	14	22	30030036000	30030236000
		3/4"	1/4"	26	16	30	30030005000	30030205000
		3/4"	3/8"	26	16	30	30030006000	30030206000
		3/4"	1/2"	26	13	30	30030007000	30030207000
		1"	1/4"	29	19	36	30030029000	30030229000
		1"	3/8"	29	19	36	30030008000	30030208000
		1"	1/2"	29	16	36	30030009000	30030209000
		1"	3/4"	29	14	36	30030010000	3003021000
		1 1/4"	1/2"	31	18	46	30030011000	30030211000
		1 1/4"	3/4"	31	16	46	30030012000	30030212000
		1 1/4"	1"	31	14	46	30030013000	30030213000
		1 1/2"	1/2"	31	18	50	30030033000	30030233000
		1 1/2"	3/4"	31	16	50	30030026000	30030226000
		1 1/2"	1"	31	14	50	30030014000	30030214000
		1 1/2"	1 1/4"	31	12	50	30030015000	30030215000
		2"	1"	35	18	65	30030034000	30030234100
		2"	1 1/4"	35	16	65	30030017000	30030217000
		2"	1 1/2"	35	16	65	30030018000	30030218100
		2 1/2"	1 1/2"	40	21	80	30030025000	30030225100
		2 1/2"	2"	40	16	80	30030020000	30030220100
		3"	2"	44	20	95	30030028000	30030228100
		3"	2 1/2"	44	17	95	30030021000	30030221100
		4"	3"	51	21	120	30030022000	30030222000
		2"	1/2"	48	35	65	30030035000	30030235000
		2"	3/4"	48	33	65	30030016000	30030216000
		2 1/2"	1"	54	37	80	30030030000	30030230100
		2 1/2"	1 1/4"	54	35	80	30030019000	30030219000
		3"	1 1/2"	59	40	95	30030031000	30030231000
		4"	2"	69	45	120	30030024000	30030224000
		4"	2 1/2"	69	42	120	30030027000	30030227100
1) Width across flats (A/F)		Schlüsselweite	Ouverture de clé	Apertura chiave			Alcance de la llave	



Double nipples Doppelnippel Double nipple Doppio nipplo Racor doble	Outside thread Außengewinde Filetage mâle Fileto esterno Rosca exterior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A		SW ¹⁾		
		1/8"	25	13	30200001000	30200201000
		1/4"	32	17	30200012000	30200212000
		3/8"	38	22	30200013000	30200213000
		1/2"	44	27	30200011000	30200211000
		3/4"	47	32	30200003000	30200203000
		1"	53	41	30200004000	30201204000
		1 1/4"	57	50	30200005000	30200205000
		1 1/2"	59	55	30200006000	30201206000
		2"	68	70	30200007000	30200207100
		2 1/2"	75	85	30200008000	30200208000
		3"	83	100	30200009000	30200209100
		4"	95	130	30200010000	30200210000



Double nipples Doppelnippel Double nipple Doppio nipplo Racor doble	Outside thread, reduced Außengewinde, reduced Filetage mâle, réduit Fileto esterno, ridotto Rosca exterior, reducida	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	Reduced Reduziert Réduit Ridotto Reducida	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A		SW ¹⁾			
		1/4"	1/8"	35	17	30190016000	30190216000
		3/8"	1/8"	34	19	30190010000	30190210000
		1/2"	3/8"	44	22	30190018000	30190218000
		3/4"	1/4"	43	30	30190017000	30190217000
		3/4"	3/8"	47	30	30190015000	30190215000
		3/4"	1/2"	47	30	30190001000	30190201000
		1"	1/2"	53	36	30190014000	30190214000
		1"	3/4"	53	36	30190002000	30190202100
		1 1/4"	1/2"	57	46	30190019000	30190219000
		1 1/4"	3/4"	57	46	30190003000	30190203000
		1 1/4"	1"	57	46	30190004000	30190204000
		1 1/2"	3/4"	59	50	30190020000	30190220000
		1 1/2"	1 1/4"	59	50	30190005000	30190205000
		2"	1 1/4"	68	65	30190011000	30190211000
		2"	1 1/2"	68	65	30190013000	30190213000
		2 1/2"	1 1/2"	75	80	30190009000	30190209000
		2 1/2"	2"	75	80	30190006000	30190206100
		3"	2"	83	95	30190012000	30190212000
		3"	2 1/2"	83	95	30190007000	30190207100
		4"	3"	92	120	30190008000	30190208100



Plugs Stopfen Bouchons Tappo Tapones	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A	SW ¹⁾		
	3/8"	25	10	30250001000	30250201000
	1 1/4"	42	22	30250006000	30250206000
	1 1/2"	43	22	30250003000	30250203000
	2"	52	27	30250002000	30250202000
	3"	66	36	30250004000	30250204000

1) Width across flats (A/F)


Schlüsselweite

Ouverture de clé


Apertura chiave

Alcance de la llave


Plugs Stopfen Bouchons Tappo Tapones	With countersunk square / hexagon Mit versenktem 4-Kant / 6-Kant Avec 4 ou 6 pans creux Con elemento 4 / 6 incassato Con 4 o 6 cantos	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A	B			
		1/8"	10	5	30240001000	30240201000
		1/4"	10	7	30240002000	30240202000
		1/2"	10	10	30240003000	30240203000
		3/4"	17	12	30240004000	30240204000
		1"	20	19	30240005000	30240205000
		1 1/4"	22	22	30240006000	30240206000
		1 1/2"	22	22	30240007000	30240207000
		2"	27	27	30240008000	30240208000



Extensions Verlängerungen Prolongateurs Prolunghe Prolongaciones	Inside / outside thread Innen- / Außengewinde Filetage femelle / mâle Filetto interno / esterno Rosca exterior / interior	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]		Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Zinc coated Verzinkt Zingué Zincato Galvanizado
		A				
		1/4"	28		30300005000	30300205000
		3/8"	35		30300007000	30300207000
		1/2"	43		30300006000	30300206000
		1/2"	50		30280004000	30280204000
		1/2"	120		30280005000	30280205000
		3/4"	30		30280006000	30280206000
		3/4"	48		30300001000	30300101000
		3/4"	70		30280003000	30280203000
		3/4"	100		30280001000	30280201000
		1"	55		30300002000	30300202000
		1 1/4"	60		30300004000	30300204000
		1 1/2"	60		30300008000	30300208000
		2"	70		30300003000	30300203000



Hose connectors Schlauchstutzen Raccords de tuyau flexibles Manicotti per tubi flessibili Empalmes para tuberías	(ALCuMgPbF38)	Connection Anschluss Raccord Raccordo Conexión	[mm]					Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
		A	B	C	D	E	SW ¹⁾		
		G 3/4	18	40	18	45	78	46	93920091000
		G 1	18	25	18	45	78	46	93920093000
		G 1	25	32	18	45	78	46	93920090000
		G 1	23	40	18	45	78	46	93920092000
		G 1 1/4	18	25	18	45	78	46	93920094000
		G 1 1/4	30	40	18	45	78	46	93920095000
		G 1 1/2	32	40	18	45	78	55	93920096000
		G 2 1/2	30	40	25	60	100	75	93920101000
		G 2 1/2	54	60	25	60	100	75	93920102000
		G 2 1/2	66	100	25	60	100	100	93920098000
		G 3	78	100	25	60	100	100	93920099000
		G 4	85	100	25	60	100	100	93920100000

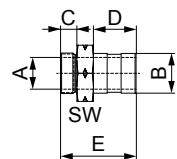

1) Width across flats (A/F) Schlüsselweite Ouverture de clé Apertura chiave Alcance de la llave

Connection hoses

Verbindungsschläuche

Tuyaux de raccord

Tubi flessibili di collegamento

Tuberías de unión

Colour Farbe Couleur Colore Color	[°C] Temp.range Temp.bereich Plage de temp. Gama di temp. Rango de temp.	Material Material Matiel Materiel Materiale Material	[mm] Inner diameter Innendurchmesser Diamètre intérieur Diametro interno Diámetro interior	[mm] Outer diameter Außendurchmesser Diamètre extérieur Diametro esterno Diámetro exterior	[bar] ¹⁾ Max. pressure / vacuum Max. Druck / Vakuum Max. pression / vide Mas. pressione / vuoto Max. vacío / presión	[m] Max. hose length ²⁾ Max. Schlauchlänge ²⁾ Longueur max. du tube ²⁾ Lunghezza mas. del tubo ²⁾ Largo máx. de tubería ²⁾	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
<input checked="" type="checkbox"/>	-15 ... +60	PVC	30	38	8 / 0.9	50	74261600009 / 1m	
			32	40	8 / 0.9	50	74265300009 / 1m	
			40	49	7 / 0.9	50	74264700009 / 1m	
			60	71	5 / 0.9	30	74260300009 / 1m	
			76	88	4 / 0.9	30	74263000009 / 1m	
			102	116	3 / 0.9	30	74264000009 / 1m	
<input checked="" type="checkbox"/>	-40 ... +90	Polyester PU	30	38	- / 0.92	10	74264600009 / 1m	
			40	49	3 / 0.82	10	74264500009 / 1m	
			50	61	2.9 / 0.82	10	74265900009 / 1m	
			60	70	2.55 / 0.74	10	74264200009 / 1m	
			60	70	3.6 / 0.89	10	74265800009 / 1m	
			75	87	2 / 0.59	10	74264300009 / 1m	
			80	91	2 / 0.59	10	74264400009 / 1m	
			100	109	0.45 / 0.4	10	74263800009 / 1m	
			100	115	2.1 / 0.87	10	74265700009 / 1m	
			110	121	1.35 / 0.46	10	74265500009 / 1m	
<input type="checkbox"/>	-40 ... +130	Thermo-plastic	150	163	1.05 / 0.26	10	74267600009 / 1m	
			25	30	0.7 / 0.4	10	74260600009 / 1m	
			40	45	0.7 / 0.3	10	74260116009 / 1m	
			50	55	0.65 / 0.28	10	74261000009 / 1m	
<input type="checkbox"/>	-70 ... +250	Silicone coated glass fabric	76	84	0.55 / 0.2	10	74260200009 / 1m	
			32		2.8 / 0.64	4	74261500009 / 1m	
			41		2.6 / 0.59	4	74262000009 / 1m	
			60		2.4 / 0.47	4	74260000009 / 1m	
			76		2.2 / 0.42	4	74262700009 / 1m	
			80		2.1 / 0.41	4	74263200009 / 1m	
			89		2 / 0.39	4	74262710009 / 1m	
			102		1.9 / 0.34	4	74262800009 / 1m	
			110		1.7 / 0.29	4	74263100009 / 1m	
No. Hose clamp Schlauchschelle Collier de serrage Fascetta elastica Brida de tubería		96700300000 (25-40 mm)	96702300000 (32-50 mm)	96700400000 (42-62 mm)	96701100000 (50-70 mm)	96703100000 (60-80 mm)	96702400000 (70-75 mm)	
96703200000 (70-90 mm)		96701000000 (80-100 mm)	96703300000 (100-120 mm)	96704000000 (110-130 mm)	96705300000 (150-170 mm)			

1) Bezugsdaten (Atmosphäre):
1000 mbar, 20°C
mögliche Abweichung: ±10 %

2) Only available in whole metre increments



Oil types

- for vacuum pumps and compressors

Ölsorten

- für Vakuumpumpen und Verdichter

Types d'huile

- pour pompes à vide et compresseurs

Tipi di olio

- per pompe per vuoto e compressori

Clases de aceites

- para bombas de vacío y compresores



		Use Verwendung Utilisation Utilizzo Uso						Filling quantity Füllmenge Quantité de remplissage Rifornimento Nivel de llenado			Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido				
Becker Lube M 100	mineral	Standard vacuum pump oil for U pumps Standardvakuumpumpenöl für U Pumpen Huile standard pour pompes à vide, pour pompes U Olio per pompe per vuoto standard per le pompe tipo U Aceite de bombas de vacío estándar para las bombas U						1 l		96000900000					
								5 l		96000900200					
Becker Lube S 100	synthetic	increased demands in use with U pumps Erhöhte Anforderungen im Einsatz bei U-Pumpen exigences d'utilisation plus élevées pour les pompes U severi requisiti per l'impiego di pompe tipo U Requisitos exigentes al usar bombas U						1 l		96001600100					
								5 l		96001600200					
Becker Lube SL 100	food	Food-quality U pumps Lebensmittel Einsatz für U-Pumpen Utilisation alimentaire pour les pompes U Impiego nel settore alimentare per le pompe tipo U Uso de provisiones para bombas U						1 l		96002300100					
								5 l		96002300200					
Becker Lube M 68	mineral	U 5 .../0-26						1 l		96002300300					
								5 l		96002300400					
Becker Lube S 68	synthetic	U 5 .../0-26						1 l		96002300500					
								5 l		96002300600					
Becker Lube SL 68	food	U 5 .../0-26						1 l		96002300700					
								5 l		96002300800					
Becker Lube M 32	mineral	O 5.4 + O 5.8						0.25 l		96001700025					
								0.25 l		96000320025					
Becker Lube S 32	synthetic	O 5.4 + O 5.8						0.5 l		96000320050					
								0.25 l		96001800025					
Fomblin® YL VAC 25/6		U 5 ... O ₂ -PACK (MAP processes)						1 kg		H08538					
Becker Lube G 220		RBP ... (Roots)						1 l		96002200100					
								5 l		96002200200					
Becker Lube M 320		DKW, VPF, DVP + L/V						1 l		96000500100					
								5 l		96000500200					
Becker Lube S 320		DP 98, DP 2.100 + DP 2.140						1 l		96001500000					
								5 l		96001500200					
Becker Lube G 90		RV 33						1 l		96000032100					
								5 l		96000032200					
Becker Lube G 70		VADS 250						5 l		96001200000					
Becker Lube G 71-Oxy		Special oil for oxygen operation for VADS 250 Spezialöl für den Sauerstoffbetrieb für VADS 250 Huile spéciale pour le fonctionnement de l'oxygène pour VADS 250 Olio speciale per funzionamento ossigeno per VADS 250 Aceite especial para el funcionamiento con oxígeno VADS 250						5 l		96001201120					
Enersyn RC-S46		VADS 650						20 l		96002900000					
Tellus S2 M68		VADS 1500						20 l		96002800000					

Oil quantities Öl-Mengen Quantités huile Quantità olio Cantidad aceite	O 5.4	O 5.6	U 3.6	O 5.8	U 4.20	U 4.40	U 4.70 U 4.100	U 5.165 U 5.200	U 4.165 U 4.190	U 4.400 U 4.630	RBP 500 (Roots)	RBP 1000 (Roots)	RBP 2000 (Roots)	VADS 250	VADS 1500
	0.06 l	0.15 l	0.2 l	0.25 l	0.5 l	1.0 l	U 5.70 (& O ₂ -PACK) U 5.100 (& O ₂ -PACK)	5.0 l	7.0 l	14.0 l	≈1.7 l	≈2.6 l	≈4.8 l	8.0 l	20.0 l

Grease types

- for vacuum pumps and compressors

Fettsorten

- für Vakuumpumpen und Verdichter

Types de graisse

- pour pompes à vide et compresseurs

Tipi di grasso

- per pompe per vuoto e compressori

Clases de grasas


- para bombas de vacío y compresores



	Use Verwendung Utilisation Utilizzo Uso	Filling quantity Füllmenge Quantité de remplissage Rifornimento Nivel de llenado	Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	
GB-Lube 15/2	Special grease for roller bearings in Gebr. Becker pumps Spezialfett für Wälzlager an Gebr. Becker Pumpen Graisse spéciale pour paliers à roulement des pompes de Gebr. Becker Grasso speciale per cuscinetti a rotolamento di pompe della Gebr. Becker Grasa especial para rodamientos en bombas Gebr. Becker	1 kg	96000002200	
		50 g Grease press Fett presse Pompe à graisse Ingrassatore a siringa Prensa de grasa	74330500000	
		8 g Tube Tube Tube Tubetto Tube	96000002300	
BH 72-422	Special grease for Spezialfett für Graisse spécifique pour Grasso speciale per Grasa especial para	DVX 3.80/0-56 DVX 3.80/0-43 DVX 3.140/0-82	50 g Grease press Fett presse Pompe à graisse Ingrassatore a siringa Prensa de grasa	74330400000
GB-Lube 10	Special grease for roller bearings in laser blowers Spezialfett für Wälzlager an Lasergebläsen Graisse spéciale pour paliers à roulement des soufflantes laser Grasso speciale per cuscinetti a rotolamento di soffianti per laser Grasa especial para rodamientos en compresores láser	6 g Tube Tube Tube Tubetto Tube	96000031200	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Note The special greases stated are used for high thermal stress and cannot be mixed with any other types of grease. 	<p>Hinweis Die genannten Spezialfette sind für hohe Temperaturbeanspruchungen im Einsatz und nicht mit anderen Maschinenfetten mischbar.</p>	<p>Nota Les graisses spéciales mentionnées sont utilisées pour des sollicitations thermiques élevées et ne doivent pas être mélangées à d'autres graisses pour machines.</p>	<p>Avvertenza I grassi speciali nominati sono utilizzati per le elevate temperature e non possono essere mescolati a grassi meccanici di altro tipo.</p>	<p>Indicación Las grasas especiales mencionadas se usarán en caso de grandes exigencias de temperatura y no se mezclarán con otras grasas de la máquina.</p>
--	--	--	--	--

- Software for data exchange between a Becker frequency converter and a Windows PC
- Software zum Datenaustausch zwischen Becker Frequenzumrichter und Windows-PC
- Logiciel d'échange de données entre un convertisseur de fréquence Becker et un PC Windows
- Software per lo scambio dati tra convertitore di frequenza Becker e PC Windows
- Software para el intercambio de datos entre el convertidor de frecuencia Becker y el PC de Windows

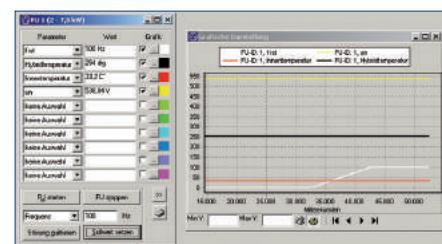

The software, together with a suitable interface converter, makes it possible to exchange data between a Becker frequency converter and a PC with Windows OS.

Parameterisation:

- Entire parameter sets can be exported from a connected frequency converter and saved as a file.
- Entire parameter sets can be imported from a saved file (e.g. from a hard drive or USB stick) and then transfer red to a connected frequency converter for storage.
- The time between USS telegrams is shown.
- The USS address is displayed.
- The baud rate is displayed.

Diagnosis:

- With the help of the diagnosis function, various parameters (e.g. setpoints and actual values) can be read out simultaneously from a connected frequency converter.
- Selected parameters are displayed as number values and optionally as a graphic.
- Diagnosis graphics are displayed in windows.
- The current graphical window can be saved as a bitmap file.
- The queried values can be recorded using a recorder function.

Supported frequency inverters:

- VAU(w) 4/2, 4/3 + 4/4
- VAU(w) 7.5/1 + 7.5/3
- VAU(w) 11/1, 15/1, 18/1, 22/1 + 11-22/3
- VASF1.120, 1.50 + 1.80
- VAU2.2/1

**Data exchange via USB / RS485 cable
Order no.: 74201970000**

Die Software ermöglicht zusammen mit einem geeigneten Schnittstellenkonverter den Datenaustausch zwischen einem Becker Frequenzumrichter und einem PC mit Windows Betriebssystem.

Parametrierung:

- Es können ganze Parametersätze aus einem angeschlossenen Frequenzumrichter ausgelesen und als Datei abgespeichert werden.
- Ganze Parametersätze können aus einer abgespeicherten Datei (z. B. von Festplatte oder USB Stick) gelesen und dann auf einen angeschlossenen Frequenzumrichter übertragen werden, um diese dort abzuspeichern.
- Die Zeit zwischen USS Telegrammen wird angezeigt.
- Die USS Adresse wird angezeigt.
- Die Baudrate wird angezeigt.

Diagnose:

- Mit Hilfe der Diagnosefunktion können unterschiedliche Parameter (z. B. Soll- und Istwerte) gleichzeitig aus einem angeschlossenen Frequenzumrichter ausgelesen werden.
- Die Darstellung der ausgewählten Parameter erfolgt als Zahlenwert und optional als Graphik.
- Diagnosegraphiken werden in Fenstertechnik dargestellt.
- Das aktuelle Graphikfenster kann als Bitmap Datei abgespeichert werden.
- Die abgefragten Werte können mit einer Rekorderfunktion aufgezeichnet werden.

Unterstützte

Frequenzumrichter:

- VAU(w) 4/2, 4/3 + 4/4
- VAU(w) 7.5/1 + 7.5/3
- VAU(w) 11/1, 15/1, 18/1, 22/1 + 11-22/3
- VASF1.120, 1.50 + 1.80
- VAU2.2/1

**Datenaustausch über
USB / RS485 Kabel
Bestell-Nr. 74201970000**

En collaboration avec un convertisseur d'interface approprié, le logiciel permet d'échanger des données entre un convertisseur de fréquence Becker et un PC équipé d'un système d'exploitation Windows.

Paramétrage:

- Possibilité de lire des jeux de paramètres entiers issus d'un convertisseur de fréquence et de les enregistrer dans un fichier.
- Possibilité de lire des jeux de paramètres entiers depuis un fichier enregistré (par ex. sur un disque dur ou une clé USB) et de les transférer sur un convertisseur de fréquence raccordé afin de les enregistrer sur le convertisseur.
- Affichage du laps de temps entre différents télégrammes USS.
- Affichage de l'adresse USS.
- Affichage de la vitesse de transmission.

Diagnostic:

- La fonction diagnostique permet de lire simultanément différents paramètres (par ex. valeurs de consigne et valeurs réelles) à partir d'un convertisseur de fréquence raccordé.
- Les paramètres sélectionnés sont affichés sous forme de valeur décimale ou de graphique (en option).
- Les graphiques de diagnostic sont affichés dans une fenêtre.
- La fenêtre de graphique actuelle peut être enregistrée au format Bitmap.
- Une fonction enregistreur permet d'enregistrer les valeurs extraites.

Convertisseurs de fréquence pris en charge:

- VAU(w) 4/2, 4/3 + 4/4
- VAU(w) 7.5/1 + 7.5/3
- VAU(w) 11/1, 15/1, 18/1, 22/1 + 11-22/3
- VASF1.120, 1.50 + 1.80
- VAU2.2/1

L'échange de données via câble USB / RS485
Référence: 74201970000

Il software, in combinazione con un convertitore interfaccia idoneo, consente lo scambio dati tra un convertitore di frequenza Becker e un PC equipaggiato d'un sistema operativo Windows.

Parametrizzazione:

- È possibile selezionare interi set di parametri da un convertitore di frequenza collegato e salvarli come file.
- È possibile selezionare interi set di parametri da un file salvato (ad es. da un hard disk o una penna USB) e trasmetterli poi a un convertitore di frequenza collegato per salvarli in esso.
- Viene visualizzato il tempo che intercorre tra i telegrammi USS.
- Viene visualizzato l'indirizzo USS.
- Viene visualizzata la velocità baud.

Diagnosi:

- La funzione di diagnosi consente di selezionare diversi parametri (ad es. valori nominali e reali) contemporaneamente da un convertitore di frequenza collegato.
- I parametri selezionati sono rappresentati come valori numerici oppure, optionalmente, come grafici.
- I grafici di diagnosi sono rappresentati mediante tecnica a finestre.
- La finestra grafica attiva può essere salvata come file Bitmap.
- I valori esaminati possono essere registrati con un'apposita funzione recorder.

Convertitori di frequenza supportati:

- VAU(w) 4/2, 4/3 + 4/4
- VAU(w) 7.5/1 + 7.5/3
- VAU(w) 11/1, 15/1, 18/1, 22/1 + 11-22/3
- VASF1.120, 1.50 + 1.80
- VAU2.2/1

Lo scambio di dati via cavo USB / RS485
Codice d'ord: 74201970000

El software permite, junto con un convertidor adecuado de interfaces, el intercambio de datos entre el convertidor de frecuencia Becker y un PC con sistema operativo Windows.

Parametrización:

- se pueden leer registros completos de parámetros de un convertidor de frecuencia conectado y se puede guardar como archivo.
- Se pueden leer registros completos de parámetros de un archivo guardado (p. ej. del disco duro o un stick USB) y después se pueden transmitir a un convertidor de frecuencia conectado, para guardarlos allí.
- El tiempo entre telegramas USS Telegrammen se mostrará.
- La dirección USS se mostrará.
- La velocidad de baudios se mostrará.

Diagnóstico:

- Con la función de diagnóstico se pueden leer parámetros distintos (p. ej., valores teóricos y reales) a la vez a un convertidor de frecuencia conectado.
- La representación de los parámetros seleccionados se efectúa como valor numérico y de forma optativa como gráfica.
- Las gráficas de diagnóstico se representan con la técnica de ventanas.
- La ventana de gráfica actual se puede guardar como archivo Bitmap.
- Los valores consultados se pueden registrar con una función de grabación.


Convertidores de frecuencia soportados:

- VAU(w) 4/2, 4/3 + 4/4
- VAU(w) 7.5/1 + 7.5/3
- VAU(w) 11/1, 15/1, 18/1, 22/1 + 11-22/3
- VASF1.120, 1.50 + 1.80
- VAU2.2/1

El intercambio de datos a través de cable USB / RS485
N.º de pedido: 74201970000

Becker Choice

- Software for displaying the system characteristics and selecting a pump
- Software zur Darstellung von Anlagenkennlinien und zur Pumpenauswahl
- Logiciel de représentation des courbes caractéristiques de l'installation, afin de sélectionner une pompe
- Software per la rappresentazione di curve caratteristiche dell'impianto e la scelta di pompe
- Software para representación de curvas características de la instalación y para selección de bombas

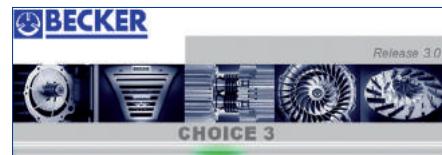

This software for Windows OS allows customers and vendors on their own to display system characteristics and then, according to their individual requirements, select suitable pumps.

Characteristics are displayed for
 - Volumetric flow
 - Shaft output
 - Pressure or exhaust temperature
 - Mass flow

Addition of
 - Resistance curves (baffle, injection, pipe, combination resistor)
 - Blowing force curves
 - Reference lines
 - Markings
 - Texts

Both the scaling of diagrams and the parameters for the physical environment can be adjusted.

Mit dieser Software für Windows Betriebssysteme können Kunden und Verkäufer selbstständig Anlagenkennlinien darstellen und die für die individuellen Bedürfnisse geeignete Pumpe auswählen.

Kennlinien-Darstellung von
 - Volumenstrom
 - Wellenleistung
 - Druck- bzw. Ablufttemperatur
 - Massenstrom

Hinzufügen von
 - Widerstandskurven (Blende, Einblasen, Rohrleitung, Kombi-Widerstand)
 - Blaskraftkurven
 - Hilfslinien
 - Markierungen
 - Texten

Diagrammskalierungen und Parameter für die physikalische Umgebung können angepasst werden.

Ce logiciel compatible avec les systèmes d'exploitation Windows permet aux clients de représenter eux-mêmes les courbes caractéristiques de leur installation et par conséquent de sélectionner la pompe adaptée à leurs besoins.

Représentation des courbes caractéristiques de
 - Débit volumétrique
 - Puissance absorbée
 - Pression et température de l'air d'évacuation
 - Débit massique

Ajout de
 - Courbes de résistance (obturateur, insufflation, tuyau, résistance combinée)
 - Courbes de force de soufflage
 - Courbes auxiliaires
 - Repères
 - Textes

Il est possible d'adapter l'échelle des diagrammes et les paramètres aux conditions ambiantes.

Con questo software per sistemi operativi Windows i clienti e i rivenditori possono rappresentare autonomamente le curve caratteristiche dell'impianto e selezionare la pompa adatta alle loro esigenze specifiche.

Rappresentazione delle curve caratteristiche di
 - Portata volumetrica
 - Potenza all'asse
 - Pressione oppure temperatura dell'aria di scarico
 - flusso di massa

Aggiunta di
 - Curve caratteristiche della resistenza (diaframma, soffiaggio, tubazione, resistenza combinata)
 - Curve caratteristiche della forza di soffiaggio
 - Linee ausiliarie
 - Marcature
 - Testi


È possibile adattare la scala per il diagramma e i parametri per l'ambiente fisico.

Con el software para Windows, los sistemas operativos pueden representar curvas características de la instalación de forma automática para clientes y vendedores y seleccionar la bomba adecuada a las necesidades individuales.

Representación de curvas características de
 - Caudal
 - Potencia de ondas
 - Temperatura de presión o aire de salida
 - Corriente de masa

Añadir
 - Curvas de resistencia (anillo de unión, insuflar, tubo, resistencia combinada)
 - Curvas de fuerza de soplado
 - Líneas de ayuda
 - Marcas
 - Textos

Se pueden ajustar escalas de diagramas y parámetros para el entorno físico.

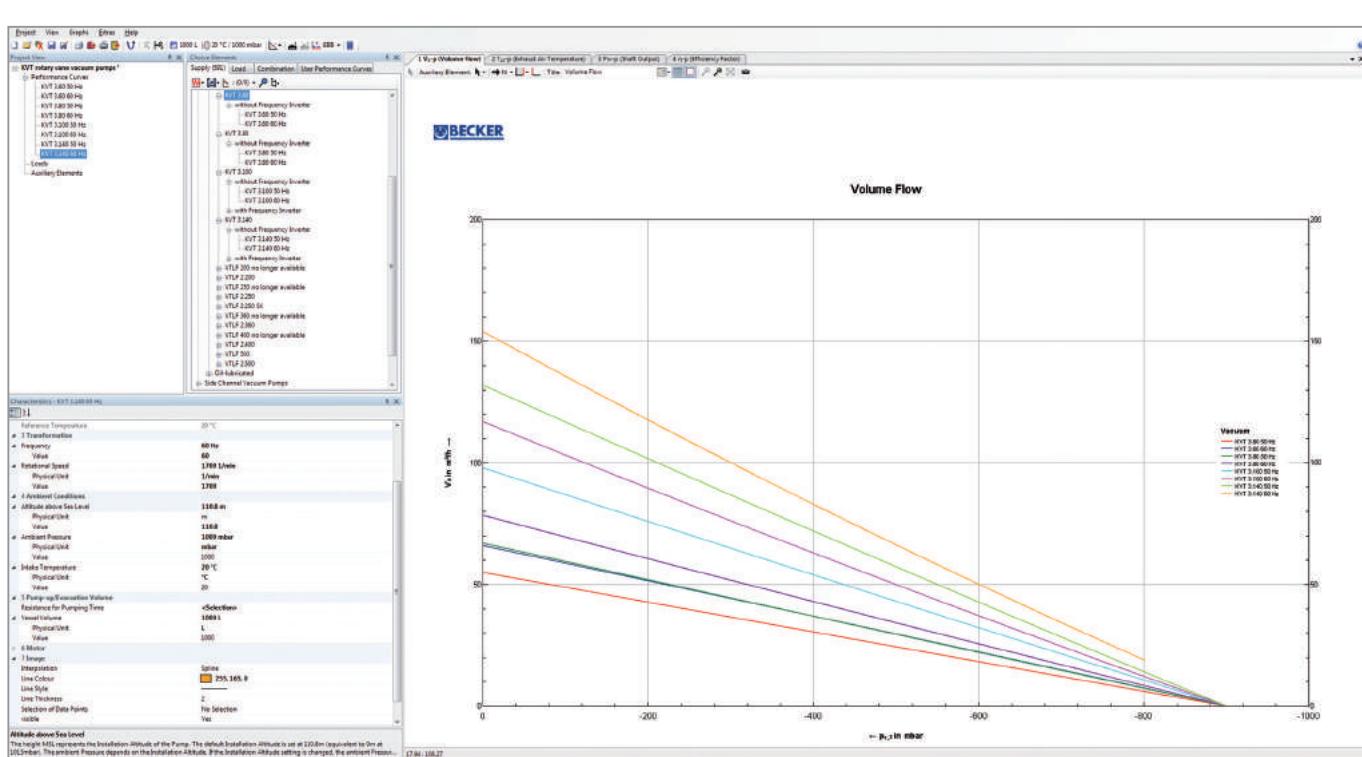


Device connections

Geräteanschlüsse

Raccords d'appareils

Attacchi apparechi

Conexiones del equipo

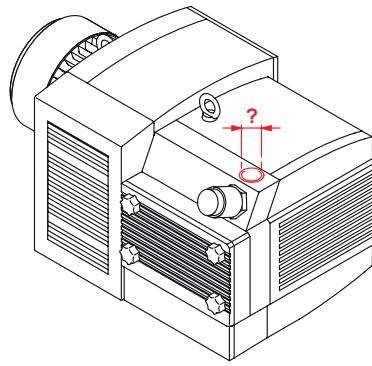

Rotary vane pumps, oil-free Drehschieber-Pumpen, trockenlaufend Pompes à palettes, fonctionnant à sec Pompe a palette, funzionanti a secco Bombas de paletas, sin aceite	Rotary vane pumps, oil-lubricated Drehschieber-Pumpen, ölgeschmiert Pompes à palettes, lubrifiées Pompe a palette, lubrificate ad olio Bombas de paletas, con aceite	Screw pumps Schrauben-Pumpen Pompes à vis Pompe a vite Bombas de tornillo	Side channel pumps Seitenkanal-Pumpen Pompes à canal latéral Pompe a canale laterale Bombas de canal lateral	Radial blowers Radial-Gebläse Compresseurs radiaux Compressori radiali Compresores radial				
VT / DT 4.2	1/4"	O 5.4	12 mm	VADS 250	2 1/2"	SV 1.50	1"	RV 2.1944/10
VT / DT 4.4	1/4"	O 5.6	14 mm	VADS 1500	DN150	SV 5.90	1 1/4"	vacuum pressure
VT / DT 4.8	3/8"	O 5.8	17 mm			SV 130	1 1/2"	VATP 1600
DT 4.6/0-61	3/8"	U 4.20	1/2"			SV 200 / SV 201	2"	150 mm 102 mm
VT / DT / T 4.10 ¹⁾	1/2"	U 4.40	1"			SV 300	2 1/2"	
VT / DT / T 4.16 ¹⁾	1/2"	U 5.70	1 1/4"			SV 400	3"	
VT / DT / T 4.25 ¹⁾	3/4"	U 5.100	1 1/4"			SV 500	3"	
VT / DT / T 4.40 ¹⁾	3/4"	U 5.165	2"			SV 700	4"	
KVT / KDT / DVT 3.60 ²⁾	1"	U 5.200	2"			SV 1100	4"	
KVT / KDT / DVT 3.80 ²⁾	1"	U 5.300	2"			VASF 1.50	1"	
KVT / KDT / DVT 3.100 ²⁾	1 1/2"	U 4.250	2"			VASF 1.80	1 1/4"	
KVT / KDT / DVT 3.140 ²⁾	1 1/2"	U 4.300	2"			VASF 1.120	1 1/2"	
VTLF / DTLF 2.200 ³⁾	2 1/2"	U 4.400	3"					
VTLF / DTLF 2.250 ³⁾	2 1/2"	U 4.630	3"					
DVTLF 2.250	2 1/2"							
VTLF / DTLF 2.360	2 1/2"					SV 5.130, 8.130 & 8.160	1 1/2"	
VTLF / DTLF 2.400 ³⁾	4"					SV 5.250, 8.190	2"	
VTLF / DTLF 2.500 ³⁾	4"					SV 8.130/x-401	2"	
DVTLF 2.500	4"	U 3.6	3/4"			SV 7.330 & 7.430	2 1/2"	
		U 4.70 & U 4.100	1 1/4"			SV 5.300, 5.490 & 8.400	3"	
VT / DT 3.3	1/8"	U 4.165 & U 4.200	2"			SV 5.690 & 5.1050	4"	

1) VX / DX / X 4 ...

2) KVX / KDX / DVX 3 ...

For X series too

Auch für X Serie

Pour X série aussi

Per X serie anche

Para X serie también



Conversion tables

Umrechnungstabellen

Tables de conversion

Tabelle di conversione

Tabelle di conversione

atm	bar	Pa (N/m²)	kPa	MPa	atm
mbar (hPa)	1	1x10³	100	1000	9.869x10⁻⁴
bar	1000	1	100	100	0.1
Pa (N/m²)	100	1	1000	100000	9.869x10⁻⁴
kPa	10	1	1000	100	9.869x10⁻¹
MPa	1x10⁻²	10	100000	1000	9.869
atm	1.013x10³	1.03	10.197	1.013	1
kp/cm² (at)	9.807	9.807x10⁻³	9.807	9.807x10⁻³	9.807
mm H₂O	0.09807	0.09807x10³	9.807	9.807x10³	9.807x10³
Torr (mm Hg)	1.333	1.333x10³	1.333	1.333x10³	1.333x10³
micron	1.333x10³	1.333x10³	1.333	1.333x10³	1.333x10³
in. Hg	33.86	0.03386	3.386x10³	3.386	3.386x10³
in. H₂O	2.491	2.491x10³	2.491	2.491x10³	2.491x10³
lb/in² (psi)	68.95	0.06895	6.895x10³	6.895	6.895x10³

Pressure • Druck • Pression • Pressione • Presión													
	mbar (hPa)	bar	Pa (N/m²)	kPa	MPa	atm	kp/cm² (at)	mm H₂O	Torr (mm Hg)	micron	in. Hg	in. H₂O	lb/in² (psi)
1 mbar (hPa)	1	1x10⁻³	100	0.1	0.1x10⁻³	9.869x10⁻⁴	1.02x10⁻³	10.197	0.75	750	0.02953	0.402	0.0145
1 bar	1000	1	1x10⁵	100	0.1	0.987	1.02	1.02x10⁴	750	7.5x10⁵	29.53	401.5	14.5
1 Pa (N/m²)	0.01	1x10⁻⁵	1	0.001	1x10⁻⁶	9.869x10⁻⁶	1.02x10⁻⁵	0.102	7.5x10⁻³	7.5	2.953x10⁻⁴	4.015x10⁻³	1.45x10⁻⁴
1 kPa	10	0.01	1000	1	0.001	9.869x10⁻³	0.0102	102	7.5	7.5x10³	0.295	4.015	0.145
1 MPa	1x10⁴	10	10⁶	1000	1	9.869	10.197	1.02x10⁵	7500	295	4015	4014.6	145
1 atm	1.013x10³	1.013	1.013x10⁵	101.3	0.1013	1	1.033	1.033x10⁴	760	7.6x10⁵	29.92	406.8	14.7
1 kp/cm² (at)	980.7	0.981	9.807x10⁴	98.07	0.09807	0.968	1	1x10⁴	735.6	7.356x10⁵	28.96	393.7	14.22
1 mm H₂O	0.09807	9.807x10⁻⁵	9.807	9.807x10⁻³	9.807x10⁻⁶	9.677x10⁻⁵	1x10⁻⁴	1	0.07354	73.54	2.896x10⁻³	0.03937	1.42x10⁻³
1 Torr (mm Hg)	1.333	1.333x10⁻³	133.3	0.1333	1.333x10⁻⁴	1.316x10⁻³	1.36x10⁻³	13.59	1	1000	0.03937	0.535	0.01934
1 micron	1.333x10⁻³	1.333x10⁻⁶	0.1333	1.333x10⁻⁴	1.333x10⁻⁷	1.316x10⁻⁶	1.36x10⁻⁶	0.01359	1x10⁻³	1	3.937x10⁻⁵	5.35x10⁻⁴	1.934x10⁻⁵
1 in. Hg	33.86	0.03386	3.386x10³	3.386	3.386x10⁻³	0.03342	0.03453	345	25.4	2.54x10⁴	1	13.6	0.491
1 in. H₂O	2.491	2.491x10⁻³	249.1	0.249	0.249x10⁻³	2.458x10⁻³	2.54x10⁻³	25.4	1.868	1.868x10³	0.07356	1	0.03613
1 lb/in² (psi)	68.95	0.06895	6.895x10³	6.895	6.895x10⁻³	0.06805	0.0703	703	51.71	5.171x10⁴	2.036	27.68	1

Delivery rate • Liefermenge • Débit • Portata • Cantidad de entrega							
	m³/h	m³/min	m³/s	l/min	l/s	cfm (ft³/min)	1 U.S. gal/min
1 m³/h	1	0.01667	2.778 x 10⁻⁴	16.67	0.2777	0.588	4.403
1 m³/min	60	1	0.01667	1000	16.666	35.28	264.2
1 m³/s	3600	60	1	6 x 10⁴	1000	2.117 x 10³	1.585 x 10⁴
1 l/min	0.06	1 x 10⁻³	1.667 x 10⁻⁵	1	0.0166	0.03528	0.264
1 l/s	3.6	0.06	0.001	60	1	2.117	15.853
1 cfm (ft³/min)	1.699	0.02832	4.72 x 10⁻⁴	28.32	0.472	1	7.481
1 U.S. gal/min	0.227	3.78 x 10⁻³	6.306 x 10⁻⁵	3.784	0.063	0.133	1

Volume • Volumen • Volume • Volume • Volumen							
	ml (cm³)	l (dm³)	m³	in³	ft³	Imp. gal	U.S. gal
1 ml (cm³)	1	1 x 10⁻³	1 x 10⁻⁶	0.061	3.53 x 10⁻⁵	2.20 x 10⁻⁴	2.64 x 10⁻⁴
1 l (dm³)	1000	1	0.001	61	0.0353	0.220	0.264
1 m³	1 x 10⁶	1000	1	61 x 10³	35.3	220	264
1 in³	16.39	16.39 x 10⁻³	16.39 x 10⁻⁶	1	5.79 x 10⁻⁴	3.606 x 10⁻³	4.327 x 10⁻³
1 ft³	2.83 x 10⁴	28.3	0.0283	1.728 x 10³	1	6.25	7.46
1 Imp. gal	4.55 x 10³	4.55	4.546 x 10⁻³	277.3	0.160	1	1.2
1 U.S. gal	3.785 x 10³	3.785	3.785 x 10⁻³	231.1	0.134	0.833	1


Temperature • Temperatur • Température • Temperatura • Temperatura	
t_c (°C) → t_f (°F)	t_f (°F) = 1.8 x t_c (°C) + 32
t_f (°F) → t_c (°C)	t_c (°C) = 0.556 x t_f (°F) - 17.78

Capacity • Leistung • Puissance • Potenza • Potencia						
	kW	W (J/s)	PS	hp	kcal/h	Btu/h
1 kW	1	1000	1.36	1.341	860	3.412×10^3
1 W (J/s)	1×10^{-3}	1	1.36×10^{-3}	1.341×10^{-3}	0.860	3.412
1 PS	0.736	436	1	0.986	632.9	2.509×10^3
1 hp	0.746	746	1.014	1	641.3	2.545×10^3
1 kcal/h	1.163×10^{-3}	1.163	1.58×10^{-3}	1.559×10^{-3}	1	3.968
1 Btu/h	2.931×10^{-4}	0.2931	3.985×10^{-4}	3.93×10^{-4}	0.252	1

Length • Länge • Longueur • Lunghezza • Longitud						
	mm	cm	m	in	ft	yd
1 mm	1	0.1	1×10^{-3}	0.0394	3.28×10^{-3}	1.093×10^{-3}
1 cm	10	1	1×10^{-2}	0.394	0.0328	0.01093
1 m	1000	100	1	39.4	3.28	1.093
1 in	25.4	2.54	0.0254	1	0.0833	0.0278
1 ft	304.8	30.48	0.305	12	1	0.333
1 yd	914.4	91.4	0.914	36	3	1

Weight • Gewicht • Poids • Peso • Peso						
	g	kg	oz	lb	Brit. ton	U.S. ton
1 g	1	1×10^{-3}	0.0353	2.205×10^{-3}	0.984×10^{-6}	1.103×10^{-6}
1 kg	1000	1	35.3	2.205	0.984×10^{-3}	1.103×10^{-3}
1 oz	28.35	0.02835	1	0.06246	2.788×10^{-5}	3.125×10^{-5}
1 lb	454	0.454	16.01	1	4.463×10^{-4}	5.00×10^{-4}
1 Brit. ton	1.016×10^6	1.016×10^3	3.587×10^4	2.24×10^3	1	1.120
1 U.S. ton	0.907×10^6	0.907×10^3	3.20×10^4	2.00×10^3	0.893	1

Tera	10^{12}	1 000 000 000 000
Giga	10^9	1 000 000 000
Mega	10^6	1 000 000
Kilo	10^3	1 000
Hekto	10^2	100
Deka	10^1	10
	10^0	1
Dezi	10^{-1}	0.1
Zenti	10^{-2}	0.01
Milli	10^{-3}	0.001
Mikro	10^{-6}	0.000 001
Nano	10^{-9}	0.000 000 001
Piko	10^{-12}	0.000 000 000 001

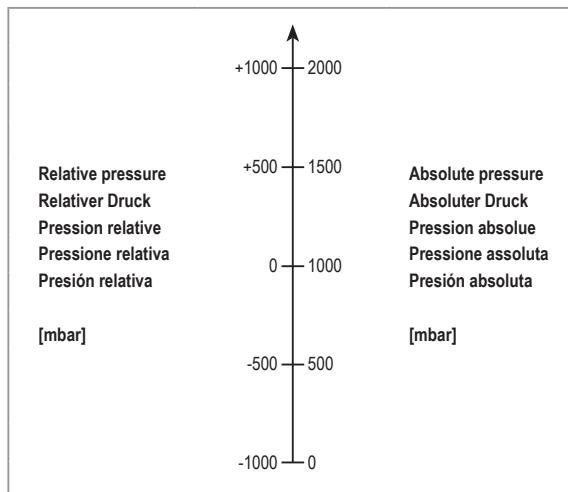

Characteristic curves for vacuum

Kennlinien für Vakuum

Courbes caractéristiques pour le vide

Curve caratteristiche per vuoto


Curvas características de vacío

A → V₀ (SCFM) = Refers to atmospheric pressure
 Bezogen auf den Atmosphärendruck
 Se réfère à la pression atmosphérique
 Riferito al pressione atmosferico
 Referido a la presión atmosférica

$$V_0 = \frac{V_1 \times P_{\text{absolute}}}{1000}$$

B → V_1 (ACFM) = Refers to intake pressure
 Bezug auf den Ansaugdruck
 Se réfère à la pression d'aspiration
 Riferisi al pressione d'aspirazione
 Referido a la presión de aspiración

$$V_1 = \frac{V_0 \times 1000}{P_{\text{absolute}}}$$

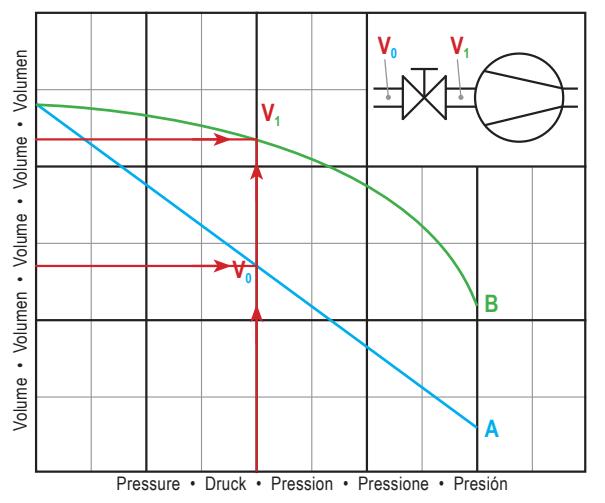

- ALBANIA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
 ► Slovenia
- ALGERIA**
Becker France S.à.r.l.
 ► France
- ARGENTINA**
CompVac
 Sistemas de Aire Comprimido y Vacío
 Bonifacini 4760
 B1678CZH - Caseros
 Buenos Aires - Argentina
 Fon/Fax +5411 4734-5980
 Mobil +54911 3589-5050
 guillermo.quintin@compvac.com.ar
www.compvac.com.ar
- AUSTRALIA**
Early Minute Pty Ltd.
 Unit 3, 33 Meakin Road
 Meadowbrook QLD 4131
 Australia
 Fon +61 7 3386 0981
 Fax +61 7 3386 0983
sales@beckerpumps.com.au
www.beckerpumps.com.au
- AUSTRIA**
Korzinek & Weisse GmbH & Co. KG
 Schallergasse 11
 A-1120 Wien
 Fon +43 1 8138213
 Fax +43 1 8138300
office@korzinek-weisse.at
www.korzinek-weisse.at
- BANGLADESH**
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
 ► India
- BELARUS**
Becker Polska Sp. z o. o.
 ► Poland
- BELGIUM**
Becker Druk- en Vacuümpompen B.V.
 ► Netherlands
- BOSNIA-HERZEGOVINA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
 ► Slovenia
- BRAZIL**
Robmaq Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA. EPP.
 Rua Paraiba, 2622 - Sala 02
 80630-000 Curitiba-PR
 Brazil
 Fon +55 41 33332279
 Fax +55 41 33323460
robmaq@robmaq.com.br
www.robmaq.com.br
- BRUNEI**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
 ► Singapore
- BULGARIA**
RST Ltd.
 Filipovtsi, 39 Zemedelska Str.
 BG-1390 Sofia
 Fon +359 2 824 0121
 Fax +359 2 826 3183
office@rst-bg.com
www.rst-bg.com
- CAMBODIA**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
 ► Singapore
- CARIBBEAN ISLANDS**
Soluciones Técnicas Industriales STI America
 ► Colombia
- CANADA**
R.E. Morrison Equipment Inc.
 21-3615 Laird Road
 CDN-Mississauga,
 Ontario L5L 5Z8
 Fon +1 905 828 6301
 Fax +1 905 828 3674
info@remequip.com
www.remequip.com
- CHILE**
W&F Ingenieria y Maquinas S.A.
 Félix de Amesti 90, Piso 6
 Las Condes
 Santiago Chile
 Fon +56 2 206 29 43
 Fax +56 2 206 30 39
info@wfy.cl
www.wfy.cl
- CHINA**
Becker Vacuum & Air Equipment (Shanghai) Co. Ltd.
 Room 737, Sanlian Building
 No. 8 Huajing Road, Waigaoqiao
 FTZ Pudong, Shanghai 200131,
 P.R. China
 Fon +86 21 59867988
 Fax +86 21 59867966
info@becker-china.com
www.becker-china.com
- COLOMBIA**
Soluciones Técnicas Industriales STI America
 Calle 73 #22-23 Bogota
 Colombia
 Fon +571 2350833 / 2350835
 Mobil +57 310 2401208
info@sti-america.com
stiamerica@gmail.com
www.sti-america.com
- CROATIA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
 ► Slovenia
- CYPRUS**
Lindiridis Emm. Ltd.
 ► Greece
- CZECH REPUBLIC**
YNNA spol. s.r.o.
 Na Zvolenci 64
 CZ-690 03 Brno
 Fon +42 519 322 981
 Fax +42 519 322 173
info@ynna.cz
www.ynna.cz
- DENMARK**
Becker Danmark A/S
 Lunavej 1
 DK-8700 Horsens
 Fon +45 7626 0233
 Fax +45 7626 0234
becker@becker-danmark.dk
www.becker-danmark.dk
- ECUADOR**
Soluciones Técnicas Industriales STI America
 ► Colombia
- Egypt**
Ashtechs – Antoine Ashba & Co.
 Borg-Al-Arab-El Guedida,
 2nd industrial zone, Block 16, #5
 Alexandria, Egypt
 Fon +203 4626149 - 4626208
info@ashtechs.com
www.ashtechs.com
- ESTONIA**
Becker Polska Sp. z o. o.
 ► Poland
- FINLAND**
Grafitarvike Grönkvist Oy
 Susikuja 9
 FI-04130 Sipoo
 postal address:
 PL 112, FI-00811 Helsinki
 Fon +358 9 2224004
 Fax +358 9 22430080
grafitarvike@co.inet.fi
www.pumputhelsinki.fi
- FRANCE**
Becker France S.à.r.l.
 Rue de Cutesson
 Z.A. du Bel-Air
 Gazeran - B.P. 55
 F-78512 Rambouillet Cedex
 Fon +33 1 30418989
 Fax +33 1 30410600
becker@becker-france.fr
www.becker-france.fr
- GERMANY**
HEADQUARTERS
INTERNATIONAL SALES & SERVICE MANUFACTURING
Gebr. Becker GmbH
 Hölder Feld 29-31
 42279 Wuppertal / Germany
 Fon +49 202 697 0
info@becker-international.com
www.becker-international.com
- MANUFACTURING**
Gebr. Becker GmbH
 Über dem Dietersteder Bache 4
 99510 Apolda / Germany
 Fon +49 3644 543 0
- NATIONAL SUBSIDIARIES**
NATIONALE NIEDERLASSUNGEN
Gebr. Becker GmbH
Vertriebs- und Service-Center Nord
 Riedemannstr. 2 / Halle 2 Abt.6
 28239 Bremen / Deutschland
 Fon 0421 487024
 Fax 0421 481929
servicenord@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
 20... - 31...
- Gebr. Becker GmbH**
Vertriebs- und Service-Center Ost
 Im Dürstborne 2
 99510 Apolda / Deutschland
 Fon 03644 543 -440, -441
 Fax 03644 543 432
serviceost@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
 01... - 19... • 39... • 98... • 99...
- Gebr. Becker GmbH**
Vertriebs- und Service-Center Süd
 Schuckerstr. 1-3
 71277 Rutesheim / Deutschland
 Fon 07152 99923 0
 Fax 07152 99923 23
servicesued@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
 64... • 66... - 97...
- Gebr. Becker GmbH**
Vertriebs- und Service-Center West / Mitte
 Hölder Feld 32
 42279 Wuppertal / Deutschland
 Fon 0202 697 3350
 Fax 0202 697 200
servicewest@becker-international.com
Postleitzahlen-Zuständigkeit:
 32... - 38... • 40... - 63... • 65...
- GREAT BRITAIN**
Becker UK Ltd.
 Link 63
 Liverpool Street
 GB-Hull HU3 4XS
 Fon +44 1482 835280
 Fax +44 1482 831275
sales@becker.co.uk
www.becker.co.uk
- GREECE**
Lindiridis Emm. Ltd.
 Pneumatic Systems
 11A, Kotzia Street
 GR-16346 Ilioupolis/Athens
 Fon +30 210 9917800 / 9934091
 Fax +30 210 9956791
info@lindiridis.gr
www.lindiridis.gr
- HONG KONG**
Becker Vacuum & Air Equipment (Shanghai) Co. Ltd.
 ► China
- HUNGARY**
Protech Fejlesztő Kft
 Pongrác u. 15.
 HU-1101 Budapest
 Fon +36 1 460 0580
 Fax +36 1 460 0581
office@protech.hu
www.protech.hu
- INDIA**
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
 502, Lane no 5, A J Paramount,
 Dahanukar Colony, Kothrud,
 Pune MH IN 411038
 Fon +91 20 20251336
 Fax +91 20 20251336
beckerupb@gmail.com
www.upbringingindia.com
- INDONESIA**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
 ► Singapore
- ISRAEL**
Polak Bros. Ltd.
 9 Hamefalsim Street
 Kiryat Arie, Petach-Tikva 49514
 Israel
 Fon +972 3 9100333
 Fax +972 57 7945221
polak@polak.co.il
www.polak.co.il
- ITALY**
Becker Italia S.r.l.
 Via Bargello, 24
 I-40055 Villanova (Bo)
 Fon +39 051 6063811
 Fax +39 051 6053168
becker@becker.it
www.becker.it
- JAPAN**
Becker Air Techno Co. Ltd.
 Mita 3 Cyome MT-Bldg. 6F
 3-14-10, Mita, Minato-ku,
 Tokyo, 108-0073 Japan
 Fon +81 3 5418 5131
 Fax +81 3 5418 3750
info@becker-japan.co.jp
www.becker-japan.co.jp
- JORDAN**
Global Industrial Solutions L.L.C.
 PO Box 144407
 Amman 11814
 Jordan
 Fon +962 (6) 5831900
md@gisjo.com
www.gisjo.com

- **KOREA**
Becker Korea Co., Ltd.
Room 420-425, A dong,
Samsong Techno Valley,
140 Tongil-ro Deogyang-gu,
Goyang city, Gyeonggi-do,
Korea 412-090
Fon +82 2 2219-4500
Fax +82 2 2219-4501
becker@beckerkorea.co.kr
www.beckerkorea.co.kr
- **LAOS**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
- **LATVIA**
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
- **LITHUANIA**
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
- **LUXEMBOURG**
Becker Druk- en Vacuümpompen
B.V.
► Netherlands
- **MACEDONIA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
- **MALAYSIA**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
- **MAROCCO**
Becker France S.à.r.l.
► France
- **MEXICO**
Heinser Artes Graficas
Retorno 406-A No. 18,
Unidad Modelo
MX- 09090 Mexico, D.F.
Fon +52 55 55829192
Fax +52 55 55827653
heinser@att.net.mx
- **MEXICO**
BRB
Rafael Najera # 2229 Ote
MX- 64550 Monterrey, N.L.
Fon +52 81 4739.0115
Fax +52 81 8355.6808
- Mexico, D.F.
Fon +52 55 1723.6702
Fon +52 55 5879.3052
- Ramos Arizpe, Coah
Fon +52 844 490.2501
Fax +52 844 413.0431
- Reynosa, Tamp
Fon +52 899 423.6954
Fax +52 899 925.1449
- Queretaro, Qro
Fon +52 442 196.4053
ventas@brbdelnorte.com.mx
www.brbdelnorte.com.mx
- Office USA:
Fon +1 214 340 6770
Fax +1 214 623 6558
contact@brb-usa.com
- **MONTENEGRO**
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
- **MYANMAR**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
- **NETHERLANDS**
Becker Druk- en Vacuümpompen
B.V.
Postbus 573, 8440 AN Heerenveen
Europaan 11, 8447 SM Heerenveen
Industrieterrein Kanaal-West 81
Fon +31 513 651800
Fax +31 513 651855
info@beckerdvp.nl
www.beckerdvp.nl
- **NEW ZEALAND**
Early Minute Pty Ltd.
► Australia
- **NORWAY**
Becker Vakuumteknik AB
► Sweden
- **OMAN**
Fluidtec Equipment L.L.C
► United Arab Emirates
- **PARAGUAY**
CompVac
► Argentina
- **PHILIPPINES**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
- **POLAND**
Becker Polska Sp. z o. o.
Pianowo 46
PL- 64-000 Kościan
Fon +48 065 5114170
Fax +48 065 5110828
info@becker-polska.com
www.becker-polska.com
- **PORTUGAL**
EMZ
Sociedade de Representações,
Assistência e Reparações de
Equipamentos de Vácuo e
Eletrotécnica, Lda.
Rua de São Sebastião da
Pedreira 110, 3º Andar
P-1050-209 Lisssabon
Fon +351 213 140 887
Fax +351 212 698 530
zickermann@zickermann.pt
- **ROMANIA**
Robital Industrial Supplier SRL
189 Biruintei Bulevardul
RO-Pantelimon 077145
Fon +40 21 315 93 29
Fax +40 21 315 93 31
info@robital.ro
www.robital.ro
- **RUSSIA**
SPC „ZME“ LLC
Plekhanova 4A
RU-111123 Moscow
Fon/Fax +7 495 221 65 55
sales@npk-zme.ru
sales@becker-russia.ru
www.npk-zme.ru
- **RUSSIA**
SibWest LLC
Ovrazhnaya str. 4
RU-630049 Novosibirsk city
Fon +7 383 21 95 202
nsk@sibwest.com
www.sibwest.com
- **SAUDI ARABIA**
Masader Multi Ltd. Co.
Makkah Road K-3
P.O. Box 122706
Jeddah 21332, Saudi Arabia
Fon +966 2 689 7909
Fax +966 2 689 8278
info@masadermulti.com
www.masadermulti.com
- **SERBIA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
► Slovenia
- **SINGAPORE**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
12 Little Road #01-01
Lian Cheong Industrial Building
SGP-Singapore 536986
Fon +65 6487 5951
Fax +65 6487 5952
info@beckerasia.com.sg
www.beckerasia.com.sg
- **SLOVAK REPUBLIC**
ABRO s.r.o.
Laskomerského 16
SK-831 03 Bratislava
Fon +421 2 43427443
Fax +421 2 43638036
abro@abro.sk
www.abro.sk
- **SLOVENIA**
Šraml Kompresorji d.o.o.
Dolga Poljana 1h
SI-5271 Vipava
Fon +386 4 177 1416
Fax +386 5 368 0214
sraml.bozo@siol.net
www.sraml-kompresorji.si
- **SOUTH AFRICA**
Airflit (Pty) Ltd.
21, Orion Street
P.O. Box 979
SA-Germiston 1401
Fon +27 11 8735555
Fax +27 11 8731355
berndf@masskotscale.com
- **SPAIN**
Becker Iberica de Bombas de
Vacio y Compresores S.A.
Calle Masia Nova 3-5, Nave E
P.I. Santa Magdalena
08800 Vilanova i la Geltrú
Fon +34 93 816 51 53
Fax +34 93 816 58 74
comercial@becker-iberica.com
www.becker-iberica.com
Servicio técnico oficial Madrid:
Fon +34 91 662 35 23
Fax +34 91 661 19 61
- **SRI LANKA**
Upbringing Technologies PVT. Ltd.
► India
- **SWEDEN**
Becker Vakuumteknik AB
Söderforsgatan 33
S-75228 Uppsala
Fon +46 18 565200
Fax +46 18 565209
kundservice@beckervakuum.se
www.beckervakuum.se
Höganäs:
Verkstadsgatan 12C
S-26339 Höganäs
Fon +46 42 344875
- **SWITZERLAND**
Becker AG
Ringstr. 20
Postfach 1018
CH-8600 Dübendorf
Fon +41 44 824 18 18
Fax +41 44 824 18 19
becker@becker.ch
www.becker-international.com
- **TAIWAN**
Becker Pumps Taiwan Co. Ltd.
1F, No. 542-15, Zhongzheng Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei
City 242, Taiwan
Fon +886 2 29040077
Fax +886 2 29040500
info@beckertaiwan.com
www.beckertaiwan.com
- **THAILAND**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore
- **TUNISIA**
Becker France S.à.r.l.
► France
- **TURKEY**
UES Teknik
Makina ve Yedek Parça San. Dis Tic.
Ltd. Sti.
Merkez Mah., Engin Sok. No: 13
TR-34310 AVCILAR-İSTANBUL
Fon +90 212 6954984
Fax +90 212 5916210
erdal@uesteknik.com
- **UKRAINE**
Becker Polska Sp. z o. o.
► Poland
- **UNITED ARAB EMIRATES**
Fluidtec Equipment L.L.C
Lake Central Tower - Office 1305
Burj Khalifa District
(P.O. Box: 72903)
Dubai - UAE
Fon +971 4 2776366
Fax +971 4 2776173
info@fluidtec.ae
- **URUGUAY**
CompVac
► Argentina
- **USA**
Becker Pumps Corporation
100 East Ascot Lane,
Cuyahoga Falls,
Ohio 44223, USA
Fon +1 330 928 9966
Fax +1 330 928 7065
Cust.Service +1 330 916 6858
info@beckerpumps.com
www.beckerpumps.com
- **VENEZUELA**
Soluciones Tecnicas Industriales
STIAmerica
► Colombia
- **VIETNAM**
Becker Asia Pacific PTE Ltd.
► Singapore



>> BECKER HOMEPAGE

VACUUM PUMPS • COMPRESSORS



WWW.BECKER-INTERNATIONAL.COM

